





שימוש

HP LaserJet 1160 series מדפסות HP LaserJet 1320 series-ו

מדריך למשתמש

מידע זכויות יוצרים

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

שכפול, התאמה או תרגום ללא הרשאה מראש ובכתב אסורים, אלא כפי שמתיר זאת החוק לעניין זכויות יוצרים.

מספר פריט: Q5927-90936

09/2004 ,Edition 1

המידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

כתבי האחריות היחידים עבור המוצרים והשירותים של HP מצוינים בהצהרות האחריות המפורשות הנלוות לכל מוצר ושירות. אין לפרש דבר במסמך זה כאחריות נוספת. HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או טעויות עריכה או השמטות במסמך זה.

זכויות סימנים מסחריים

"Microsoft", הם Windows ",Microsoft", oorera oorer oorer oorer של Microsoft סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של Corporation.

"Energy Star והלוגו של "Energy Star הם סימנים רשומים בארה"ב של הסוכנות לשמירה על איכות הסביבה בארה"ב.

Adobe הוא סימן מסחרי רשום של PostScript® Systems Incorporated.

Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום בבעלות בעליו ובשימושה של Hewlett-Packard Company בכפוף לרישיון.

> Sun הוא סימן מסחרי בארה"ב של Java™ .Microsystems Inc.

*UNIX הוא סימן מסחרי רשום של UNIX Group

Linus הוא סימן מסחרי רשום בארה"ב של Linux $^{\otimes}$. Torvalds

תוכן העניינים

1 יסודות המדפסת

	גישה מהירה לקבלת מידע נוסף לקבלת מידע נוסף
2	קישורי אינטרנט עבור מנהלי התקנים, תוכנות ותמיכה
2	קישורי המדריך למשתמש
2	היכן לחפש מידע נוסף
3	תצורות מדפסת
3	מדפסת HP LaserJet 1160 מדפסת
3	מדפסת HP LaserJet 1320 מדפסת
4	מדפסת HP LaserJet 1320n מדפסת
4	מדפסת HP LaserJet 1320tn מדפסת
4	מדפסת HP LaserJet 1320nw מדפסת
5	סיור מודרך
	 לוח הבקרה של המדפסת
	נתיבים של חומרי הדפסה
	חריץ הזנה מועדף לגיליון בודד (מגש 1)
	מגש קלט ראשי (מגש 2)
	נתיב מעבר פלט ישיר
	סל פלטסל פלט
	גישה למחסנית הדפסה
	תוכנת מדפסת
11	מערכות הפעלה נתמכות
11	התקנת תוכנת המדפסת
12	מאפייני המדפסת (מנהל התקן)
13	העדפות הגדרות הדפסה
13	עזרה מקוונת של מאפייני המדפסת
14	תוכנות ל-Windows
14	מנהלי התקנים של מדפסת
14	מנהלים התקנים של מדפסת זמינים
14	HP toolbox (ארגז כלים)
14	שרת אינטרנט [´] מובנה
16	תוכנה למחשבי Macintosh
16	מדפסת HP LaserJet 1160 מדפסת
16	מדפסת HP LaserJet 1320 series מדפסת
17	PostScript Printer Description (PPDs) קובצי
18	מפרט חומרי ההדפסה למדפסת
18	גדלים נתמכים של חומרי הדפסה
	2 חיבורי המדפסת
	ב וויבוו י וומו פטונ
20	חיבורי USB
20	חיבור כבל ה-USB
21	חיבורים מקביליים
	חיבור הכבל המקבילי
22	חיבורי רשת
23	חיבור לרשת
25	חיבורים עלחונויים

iii HEWW

3 ניהול המדפסת

	עמודי מידע אודות המדפסת
	עמוד הדגמה
28	עמוד תצורה
28	עמוד סטטוס החומרים המתכלים
	עמוד התצורה של הרשת
	שימוש ב-HP Toolbox (ארגז כלים)
	ש נוש ב-גטמוססד ווד (או גד פל ם)
	דפדפנים נתמכים
	להצגת HP Toolbox ב-Windows
29	להצגת HP Toolbox (ארגז כלים) ב- Mac
	מקטעי HP Toolbox (ארגז כלים) HP Toolbox מקטעי
30	קישורים אחרים
30	הכרטיסיה סטטוס
30	הכרטיסיה פתרון בעיות
30	הכרטיסיה התראות
	הכרטיסיה תיעוד
31	החלון הגדרות מדפסת מתקדמות
32	החלון רשת
33	שימוש בשרת האינטרנט המובנה
	ש נווש בשרונ דוא נטרנט רומובנד כדי לפתוח את שרת האינטרנט המובנה
	ער ייפונות את שרת האינטרנט חנמובנת הכרטיסיה Information (מידע)
34	הכרטיסיה Settings (הגדרות)
34	הכרטיסיה Networking (עבודה ברשת)
	קישורים אחרים
	הדפסה אלחוטית
	IEEE 802.11b/g תקן
35	
	4 משימות הדפסה
38	4 משימות הדפסה
	<mark>4 משימות הדפסה</mark> הזנה ידנית
39	<mark>4 משימות הדפסה</mark> הזנה ידנית ביטול עבודת הדפסה
39 40	4 משימות הדפסה הזנה ידנית ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה
39 40 41	4 משימות הדפסה הזנה ידנית ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר)
39 40 41 42	4 משימות הדפסה הזנה ידנית ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה
39 40 41 42 43	4 משימות הדפסה הזנה ידנית ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה
39 40 41 42 43 43	4 משימות הדפסה הזנה ידנית ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה
39 40 41 42 43 43	4 משימות הדפסה הזנה ידנית ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה נייר
39 40 41 42 43 43 44	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה
39 40 41 42 43 43 44 44	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה נייר מדבקות שקפים
39 40 41 42 43 43 44 44 45	4 משימות הדפסה הזנה ידנית ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה נייר מדבקות מדבקות שקפים מעטפות
39 40 41 42 43 43 44 44 45 46	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה מדיר הדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה בייר בייר שקפים מדבקות שקפים מראשי כרטיסים וחומרי הדפסה כבדים כרטיסים וחומרי הדפסה כבדים נייר חברה או טפסים מודפסים מראש:
39 40 41 42 43 43 44 44 45 46 47	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה נייר מעטפות שקפים מעטפות כרטיסים וחומרי הדפסה כבדים נייר חברה או טפסים מודפסים מראש:
39 40 41 42 43 43 44 45 46 47	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה נייר מעטפות שקפים מעטפות כרטיסים וחומרי הדפסה כבדים נייר חברה או טפסים מודפסים מראש: בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים
39 40 41 42 43 43 44 45 46 47	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה נייר מעטפות שקפים מעטפות כרטיסים וחומרי הדפסה כבדים נייר חברה או טפסים מודפסים מראש:
39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 47	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה (חיסכון בטונר) שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה נייר בייר שקפים מעספות מעטפות נייר חברה או טפסים מודפסים מראש: בחירת נייר וחומרי הדפסה כבדים בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים חומרי הדפסה של HP בחירת נייר וחומרי הדפסה של HP
39 40 41 42 43 43 44 45 46 47 47	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה נייר מעטפות שקפים מעטפות נייר חברה או טפסים מודפסים מראש: בחירת נייר וחומרי הדפסה עבדים בחירת נייר וחומרי הדפסה מראש: חומרי הדפסה של HP
39 40 42 43 43 44 45 47 47 47	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה נייר שקפים מעטפות נייר חברה או טפסים מודפסים מראש: בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים חומרי הדפסה שיש להימנע מהשימוש בהם חומרי הדפסה של לגרום נזק למדפסת חומרי הדפסה של לגרום נזק למדפסת
39 40 41 43 43 44 45 47 47 47 47 49 49	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה נייר מעטפות שקפים כרטיסים וחומרי הדפסה כבדים נייר חברה או טפסים מודפסים מראש: בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים חומרי הדפסה של HP א חומרי הדפסה שיש להימנע מהשימוש בהם חומרי הדפסה שעלולים לגרום נזק למדפסת חומרי הדפסה למגשי ההזנה סעינת חומרי הדפסה למגשי ההזנה
39 40 41 43 43 44 45 47 47 47 49 49	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה (חיסכון בטונר) שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה נויר הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה מדבקות שקפים מעטפות נייר חברה או טפסים מודפסים מראש: בחירת נייר וחומרי הדפסה מודפסים מראש: בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים חומרי הדפסה של HP חומרי הדפסה של לגרום נזק למדפסת חומרי הדפסה לגרום נזק למדפסת חומרי הדפסה למגשי ההזנה טעינת חומרי הדפסה למגשי ההזנה חומרי הדפסה למגשי ההזנה חריץ ההזנה המועדף לגיליונות (מגש 2 או מגש 3 אופציונלי)
39 40 41 42 43 43 44 44 47 47 47 49 49 50	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה נייר מעטפות מעטפות מעטפות נייר חברה או טפסים מודפסים מראש: בחירת נייר וחומרי הדפסה מודפסים מראש: בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים חומרי הדפסה של HP חומרי הדפסה של להימנע מהשימוש בהם חומרי הדפסה של לגרום נזק למדפסת חומרי הדפסה למגשי ההזנה טעינת חומרי הדפסה למגשי ההזנה חריץ ההזנה המועדף לגיליונות (מגש 2 או מגש 3 אופציונלי)
39 40 41 43 43 44 45 47 47 47 49 49 50 52	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול עבודת איכות הדפסה שימוש ב-ConoMode (חיסכון בטונר). שימוש ב-Conomode (חיסכון בטונר). ביטור לשימוש בחומרי הדפסה נייר מדבקות שקפים מעטפות בייר חברה או טפסים מודפסים מראש: נייר חברה או טפסים מודפסים מראש: בחירת נייר וחומרי הדפסה של חרים חומרי הדפסה של אחרים חומרי הדפסה של להימנע מהשימוש בהם חומרי הדפסה שלולים לגרום נזק למדפסת טעינת חומרי הדפסה שלולים לגרום נזק למדפסת חומרי הדפסה שלולים לגרום נזק למדפסת מגש הזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1) מגש הזנה ל-250 גיליונות (מגש 2 או מגש 3 אופציונלי). הדפסת מעטפה
39 40 41 43 43 44 45 47 47 49 49 49 55 55	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול עבודת הדפסה הזנה ידנית הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול ביסוב ביסול ביסוב ביסוס (חיסכון בטובר) ביטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה ביטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה מדבקות נייר מדכה או טפסים מודפסים מראש: בייר מעטפות מעטפות בייר מייר וחומרי הדפסה כבדים ביירת נייר חברה או טפסים מודפסים מראש: בחירת נייר וחומרי הדפסה של HP בחירת נייר וחומרי הדפסה של HP בחירת נייר הדפסה שלולים לגרום נזק למדפסת חומרי הדפסה שלולים לגרום נזק למדפסת חומרי הדפסה למגשי החזנה חומרי הדפסה למגשי החזנה מגש החזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1 או מגש 3 אופציונלי) מגש החזנה מהשרם בידפסת מעטפה החזנה החדיק החזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1 או מגש 3 אופציונלי) הדפסה על שקפים או מדבקות הדפסה על שקפים או מדבקות
39 40 41 43 43 44 44 47 47 49 49 52 53 54	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול עבודת הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה הבנת הגדרות איכות הדפסה ביטול עבודת הדפסה שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר) מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה ביטוב איכות הדפסה מדבקות מייר ביטוב איכות הדפסה כבדים מעטפות מייר חומרי הדפסה כבדים ביירת נייר וחומרי הדפסה מדאש: בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים חומרי הדפסה שיש להימנע מהשימוש בהם חומרי הדפסה שעלולים לגרום נזק למדפסת חומרי הדפסה למגשי ההזנה חומרי הדפסה למגשי ההזנה חומרי הדפסה למגשי ההזנה החדבה או על מגש 2 או מגש 3 אופציונלי) הדפסת מעטפה הדפסת מעספה הדפסת מעספה הדפסת מעספה הדפסת מעספה הדפסת מעספה הדפסת מעספה הדפסה על שקפים או מדבקות הדפסה על שקפים או מדבקות הדפסה על וייר חברה או על טפסים מודפסים מראש הדפסה על חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית וכרטיסים
39 40 41 43 43 44 44 45 47 47 49 49 50 52 53 56	4 משימות הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול עבודת הדפסה הזנה ידנית הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול עבודת הדפסה ביטול ביסוב ביסול ביסוב ביסוס (חיסכון בטובר) ביטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה ביטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה מדבקות נייר מדכה או טפסים מודפסים מראש: בייר מעטפות מעטפות בייר מייר וחומרי הדפסה כבדים ביירת נייר חברה או טפסים מודפסים מראש: בחירת נייר וחומרי הדפסה של HP בחירת נייר וחומרי הדפסה של HP בחירת נייר הדפסה שלולים לגרום נזק למדפסת חומרי הדפסה שלולים לגרום נזק למדפסת חומרי הדפסה למגשי החזנה חומרי הדפסה למגשי החזנה מגש החזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1 או מגש 3 אופציונלי) מגש החזנה מהשרם בידפסת מעטפה החזנה החדיק החזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1 או מגש 3 אופציונלי) הדפסה על שקפים או מדבקות הדפסה על שקפים או מדבקות

HEWW iv

56	Mac OS 9
57	Mac OS X
	הדפסה על שני צדי הנייר (הדפסה דו-צדדית ידנית)
	הדפסה דו-צדדית ידנית באמצעות סל הפלט העליון
	הדפסה דו-צדדית ידנית באמצעות סל הפלט העליון
	הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר יחיד (הדפסת N-up)
	הדפסת מוברות
	הדפסת סימני מים
00	ווו כסול ט מג בו ם
	_
	5 תחזוקה
68	ניקוי המדפסת
	ניקוי אזור מחסנית ההדפסה
	ניקוי נתיב חומרי ההדפסה במדפסת
	ניון נוכב הונור החוד פסוד בנו פסוד
	ניקוי גלגלת האיסוף
	ב זור איז איז הודי הודי הודי הודי הודי הודי הודי הודי
70	
	6 פתרון בעיות
82	מציאת הפתרון
	שלב 1: האם המדפסת מותקנת כשורה?
82	שלב 2: האם נורית מצב מוכן מוארת?
83	שלב 3: האם ניתן להדפיס עמוד הדגמה?
	שלב 4: האם איכות ההדפסה קבילה?
	שלב 5: האם המדפסת מתקשרת עם המחשב?
	שלב 6: האם הדף המודפס נראה בהתאם למה שציפית?
84	שיב ט. ואם דורף דומור כט נו אוד בחוטום דמוד שב פידוד
	בוו קטר עם סדות היהקווות של יודדפוסי נוריות סטטוס
	רכוס נוי וול bloco וווי מוסטוס Macintosh בעיות נפוצות ב-
	בעות נפוצות ב הפסווופסות פתרון שגיאות PS) PostScript)
	בניות טיפול בנייר
	חסימת נייר
	ההדפסה מוטה (עקומה)
96 n	יותר מגיליון אחד של חומרי הדפסה מוזן דרך המדפסת בו-זמני
	המדפסת אינה מושכת חומרי הזנה ממגש ההזנה
	המדפסת מסלסלת את חומרי ההדפסה
	חומרי ההדפסה המודפסים אינם יוצאים אל הנתיב הנכון
	יוונור דווון פסוד זונוו פסים אינם דבאים אדי זונול בי זונפון
	העמוד המודפס שונה ממה שמוצג על המסך
	טקסט משובש, שגוי או חלקי
	טקסט או גרפיקה חסרים, או דפים ריקים
	ייפוסט או או פיקור וופור ם, או דפטר וון ב וווווווווווווווווווווווווווווווו
	עבוב ודענווו סונוז דעונות בוו פסול אווז דע וויייייייייייייייייייייייייייייייייי
	בעיות בתוכנת המדפסת
	בי ות בהמפנה הבמים המודים במודים במודים במים המודים במים המודים במים המודים במים המודים במים המודים במים המודי במים המודים במים המודים במודים המודים במודים ב
	הדפסה חלשה או דהויה
	כתמי טונר
	הדפסה לא מלאה
	קווים אנכיים
	יוי ב אבע ב
	ו זוע אפון
	מו יוול טונו טונר מפוזר
	טונו נופווו
	פגמים אנכיים ווווווו ים על עצמם
	ונווים מעוותיםעמוד מוטה
	עמוו מוטוז
1∪⊤	או גז או או מידור או

v HEWW

	קמטים או קיפולים
	טונר מתפזר במתאר
106	פינוי חסימות נייר
106	אזור מחסנית ההדפסה
108	מגשי הזנה
	סל פלטסל
	נתיב מעבר פלט ישיר
	נתיב מעבו פלט ישין
118	פתרון בעיות בהתקנת רשת חוטית
122	נספח א מפרט המדפסת מפרט סביבתי
123	רעש אקוסטי
	מפרט פיזי
	קיבולות נייר ומהירויות הדפסה
	קבא זונ ביר ומחדרות דוו פסוד
129	זמינות יציאות
404	נספח ב מידע תקינה
	תאימות לתקן FCC
	הצהרות תאימות
	הצהרות תקינה
134	הצהרת בטיחות לייזר
134	תקינת DOC של קנדה
	 הצהרת EMI של קוריאה
	הצהרה בנושא לייזר של פינלנד
	רוצוו רו בנושא זי זו שקי פינינו תוכנית ניהול סביבתי למוצר
	שמירה על איכות הסביבה
	הפקת אוזון
	צריכת אנרגיה
136	צריכת טונר
136	שימוש בנייר
136	חומרי פלסטיק
	חומרי הדפסה מתכלים HP LaserJet
	מידע על התוכנית להחזרה ומחזור חומרי הדפסה מתכלים של HP
	נודע על הומפנדנ לחווח הדמוחות הומה ההכסודמופל נו סל החר
	מגבלות חומרים
	ַ לקבלת מידע נוסף
138	גיליון נתוני בטיחות חומרים
420	נספח ג אחריות ורישוי
	הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard
	הסכם רישיון תוכנה של Hewlett-Packard
141	אחריות מוגבלת לגבי תוחלת החיים של מחסנית ההדפסה
	HP his piarani piaha at paga
	נספח ד חלקים ואביזרים של HP
144	•
	חומרים מתכלים ואביזרים
146	חומרים מתכלים ואביזרים
146 147	חומרים מתכלים ואביזרים
147 147	חומרים מתכלים ואביזרים
147 147	חומרים מתכלים ואביזרים

HEWW vi

149 151 151 154	חיסכון בטונר
159 160	נספח ה שירות ותמיכה שירות חומרה אחריות מורחבת הנחיות לאריזה מחדש של המדפסת כיצד ליצור קשר עם HP

vii HEWW

HEWW viii

יסודות המדפסת

1

פרק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

- גישה מהירה לקבלת מידע נוסף 🍨
 - תצורות מדפסת
 - סיור מודרך •
 - לוח הבקרה של המדפסת
 - נתיבים של חומרי הדפסה
 - גישה למחסנית הדפסה
 - תוכנת מדפסת
 - Mindows-תוכנות ל
 - Macintosh תוכנה למחשבי
- מפרט חומרי ההדפסה למדפסת

1 HEWW

גישה מהירה לקבלת מידע נוסף

הסעיפים הבאים מספקים משאבים לקבלת מידע נוסף אודות המדפסות מסדרת 1160 HP LaserJet ו-1700 HP LaserJet .

קישורי אינטרנט עבור מנהלי התקנים, תוכנות ותמיכה

אם עליך ליצור קשר עם HP לצורך קבלת שירות או תמיכה, השתמש באחד הקישורים הבאים.

HP LaserJet 1160 מדפסת

- http://www.hp.com/support/lj1160/ בארה"ב, ראה
 - http://www.hp.com/ במדינות/אזורים אחרים, ראה

HP LaserJet 1320 series מדפסת

- http://www.hp.com/support/lj1320/ בארה"ב, ראה
 - http://www.hp.com/ במדינות/אזורים אחרים, ראה

קישורי המדריך למשתמש

- <u>סיור מודרך</u> (מיקום רכיבי המדפסת)
 - החלפת מחסנית ההדפסה
 - פתרון בעיות •
 - חומרים מתכלים ואביזרים

היכן לחפש מידע נוסף

- מדריך למשתמש בתקליטור: מידע מפורט אודות שימוש במדפסת ופתרון בעיות. זמין בתקליטור המגיע עם המדפסת.
- עזרה מקוונת: מידע על אפשרויות המדפסת הזמינות מתוך מנהלי ההתקן של המדפסת. כדי להציג קובץ עזרה, גש לעזרה המקוונת באמצעות מנהל ההתקן של המדפסת.
 - מדריך HTML (מקוון) למשתמש: מידע מפורט אודות שימוש במדפסת ופתרון בעיות. זמין בכתובת http://www.hp.com/support/lj1320/ או בכתובת /http://www.hp.com/support/lj1320/ מדריכים למשתמש).

1 פרק 1 יסודות המדפסת **2**

תצורות מדפסת

להלן התצורות הסטנדרטיות עבור המדפסות מסדרת HP LaserJet 1160 ו-HP LaserJet 1320.

HP LaserJet 1160 מדפסת

- (A4) עמודים לדקה (Letter), 19 עמודים לדקה 20
 - פלט עמוד ראשון בתוך 8.5 שניות בלבד •
- עם אפקטיבית שיפור ההפרדה (REt) עם טכנולוגיית שיפור ההפרדה (1,200 dpi 600 x 600 dpi) עם 1,200 (FastRes 1200
 - מגש קלט מצורף ל-250 גיליונות (מגש 2)
 - חריץ הזנה מועדף לגיליון בודד (מגש 1)
 - (חיסכון בטונר) EconoMode •
- יתר (N-up) ועמוד ראשון על-גבי חומר הדפסה שונה מאשר יתר (N-up) הדפסת סימני מים, חוברות, מספר עמודים העודים (N-up) ועמוד ראשון על-גבי חומר הדפסה שונה מאשר יתר
 - RAM זיכרון 16 MB
 - מחסנית הדפסה ל-2,500 עמודים
- מבוסס-מארח ו-PCL 5e (המדפסת קובעת באופן אוטומטי את השפה המתאימה ועוברת להשתמש בה)
 - USB 2.0 תואמת למפרט
 - יציאה מקבילית IEEE-1284B
 - ® Windows גרסאות 98, 98 (מנהל התקן מדפסת בלבד), 2000, Server 2003 (מנהל התקן מדפסת בלבד)
 № (מנהל התקן מדפסת בלבד)
 XP 64-bit ,XP 32-bit (מנהל התקן מדפסת בלבד)
 - ואילך (מנהל התקן מדפסת בלבד) Mac OS 9.1
 - מתג הפעלה
- (ארגז כלים) (מספק מידע על מצב המדפסת, מידע פתרון בעיות ומידע תצורה של המדפסת) (ארגז כלים) (HP toolbox
 - PCL גופני 26

HP LaserJet 1320 מדפסת

- 22 עמודים לדקה (Letter), 21 עמודים לדקה (A4)
 - פלט עמוד ראשון בתוך 8.5 שניות בלבד
- (מספק פרטים מדויקים ב-1,200 x 1,200 dpi) ProRes 1200
- עם טכנולוגיית שיפור ההפרדה (REt) עם אל x 600 dpi600 עם טכנולוגיית שיפור ההפרדה (REt) לטקסט משופר)
 - מגש קלט מצורף ל-250 גיליונות (מגש 2)
 - חריץ הזנה מועדף לגיליון בודד (מגש 1)
 - מגש קלט אופציונלי נוסף ל-250 גיליונות (מגש 3)
 - הדפסה דו-צדדית (דופלקס) אוטומטית
 - (חיסכון בטונר) EconoMode
- הדפס סימני מים, חוברות, מספר עמודים בגיליון (N-up), ועמוד ראשון על חומר הדפסה שונה מאשר יתר המסמך

3 תצורות מדפסת HEWW

- RAM זיכרון 16 MB
- 144 MB-ניתן לשדרג את הזיכרון ל
- מחסנית הדפסה ל-2,500 או 6,000 עמודים
- PCL 5e ,PCL 6 המדפסת קובעת באופן אוטומטי את השפה PostScript® Level 2, ואמולציית PCL 5e ,PCL 6 המתאימה ועוברת להשתמש בה)
 - USB 2.0 תואמת למפרט
 - יציאה מקבילית IEEE-1284B
- Windows גרסאות 98, MT ,Me ,98 (מנהל התקן מדפסת בלבד), 2000, Server 2003 (מנהל התקן מדפסת בלבד)אר 32-bit ,XP 32-bit (מנהל התקן מדפסת בלבד)
 - ואילך (מנהל התקן מדפסת בלבד) Mac OS 9.1
 - אילך 10.2 גרסה 10.1 (מנהל התקן מדפסת בלבד), גרסה 10.2 ואילך Mac OS X
 - מתג הפעלה
- (ארגז כלים) (מספק מידע על מצב המדפסת, מידע פתרון בעיות ומידע תצורה של המדפסת) (ארגז כלים) (HP toolbox
 - 46 גופני HP
 - PS גופני

HP LaserJet 1320n מדפסת

המדפסת HP Jetdirect כוללת יציאת רשת HP LaserJet 1320n כוללת יציאה המקבילית HP LaserJet 1320n כוללת יציאה המקבילית.

HP LaserJet 1320tn מדפסת

המדפסת HP LaserJet 1320tn כוללת את כל המאפיינים של המדפסת HP LaserJet 1320tn כוללת את כל המאפיינים של המדפסת מגש קלט נוסף ל-250 גיליונות (מגש 3).

HP LaserJet 1320nw מדפסת


המדפסת HP LaserJet 1320nw כוללת את כל המאפיינים של המדפסת HP LaserJet 1320nw בתוספת קישוריות אלחוטית 802.11b/g משולבת.

לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, עיין במדריך למשתמש האלחוטי HP LaserJet 1320nw.


הערה

HEWW פרק 1 יסודות המדפסת **4**

.HP LaserJet 1320 ו-HP LaserJet 1160 האיורים הבאים מזהים את הרכיבים של המדפסות מסדרת

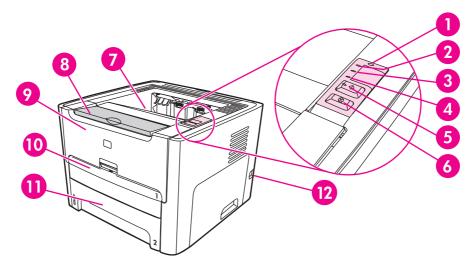

- בלבד) HP LaserJet 1320nw בלבד) בורית אלחוט (מדפסת
 - 2 נורית טונר
 - 3 נורית התראה
 - 4 נורית מצב מוכן
 - 5 לחצן ונורית בצע
 - 6 לחצן ביטול
 - 7 סל פלט
 - 8 תמיכה בחומרי הדפסה
 - 9 דלת מחסנית ההדפסה
 - 10 חריץ הזנה מועדף לגיליון בודד (מגש 1)
 - (2 מגש קלט ראשי (מגש 11
 - . 12 מתג הפעלה/כיבוי

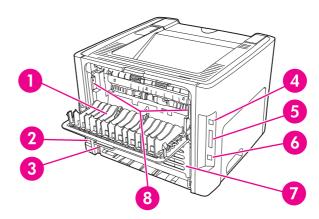

- 1 דלת פלט ישיר
- 2 שקע כבל כוח
- 3 בורר גודל חומרי הדפסה בהדפסה דו-צדדית אוטומטית
 - USB יציאת
- (HP LaserJet 1320- ו-HP LaserJet 1160 מדפסות 5
- ,HP LaserJet 1320tn ,HP LaserJet 1320n פנימית (מדפסות HP Jetdirect יציאת רשת HP LaserJet 1320nw בלבד)

5


- 7 דלת נתיב דו-צדדי אוטומטי אחורית
 - 8 ידיות שחרור חסימות

סיור מודרך HEWW

לוח הבקרה של המדפסת

הערה

לוח הבקרה של המדפסת מורכב מארבע נוריות ומשני לחצנים. המדפסת HP LaserJet 1320nw כוללת נורית נוספת בחלקו העליון של לוח הבקרה. נוריות אלה יוצרות דפוסים המצביעים על מצב המדפסת.

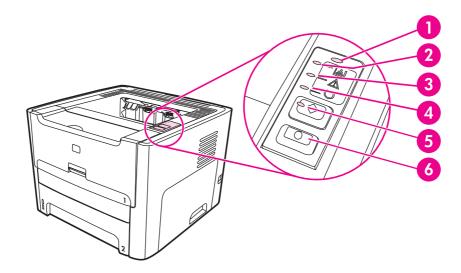

- נורית אלחוט: (מדפסת HP LaserJet 1320nw בלבד) כאשר נורית האלחוט דולקת ברצף, נוצר חיבור אלחוטי. כאשר נורית האלחוט כבויה, פעולה אלחוטית לא זמינה. כאשר נורית האלחוט מהבהבת, המדפסת מנסה ליצור חיבור אלחוטי.
- 2 **נורית טונר**: כאשר כמות הטונר נמוכה, נורית הטונר דולקת ברצף. כאשר מחסנית ההדפסה נמצאת מחוץ למדפסת, נורית הטונר מהבהבת.
- 3 **נורית התראה**: מציינת שמגש הקלט של המדפסת ריק, דלת מחסנית ההדפסה פתוחה, חסרה מחסנית הדפסה, או שגיאות אחרות. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>עמודי מידע אודות המדפסת</u>.
 - 4 נורית מצב מוכן: מציינת שהמדפסת מוכנה להדפסה.
 - 5 **לחצן ונורית** בצע: להדפסת עמוד הדגמה או להמשך הדפסה במצב הזנה ידנית, לחץ ושחרר את הלחצן בצע. להדפסת עמוד הגדרת תצורה, לחץ על הלחצן בצע, והשאר אותו לחוץ למשך 5 שניות.
 - 6 לחצן ביטול: כדי לבטל את עבודת ההדפסה המודפסת כעת, לחץ על הלחצן ביטול.

לקבלת תיאור של דפוסי הנוריות, ראה <u>דפוסי נוריות סטטוס</u>.

6 פרק 1 יסודות המדפסת **6**


נתיבים של חומרי הדפסה

הסעיפים הבאים מתארים את מגש הקלט, סלי הפלט, ונתיבי חומרי ההדפסה.

חריץ הזנה מועדף לגיליון בודד (מגש 1)

עליך להשתמש בחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד בעת הזנת גיליון נייר בודד, מעטפה, גלויה, מדבקה או שקף. ניתן גם להשתמש בחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד להדפסת העמוד הראשון על חומר הדפסה שונה מאשר יתר המסמך.

מכווני חומרי ההדפסה מבטיחים שחומרי ההדפסה מוזנים למדפסת בצורה נכונה ושההדפסה אינה מוטה (הדפסה עקומה על חומרי ההדפסה). בעת טעינת חומרי הדפסה, כוון את מכווני חומרי ההדפסה כך שיתאימו לרוחב חומרי ההדפסה שבהם אתה משתמש.

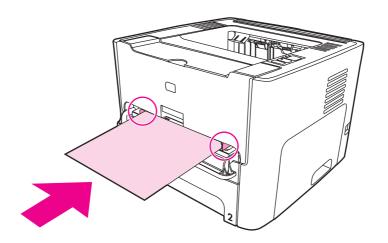

הערה

. המדפסת מדפיסה באופן אוטומטי מחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד לפני שתדפיס ממגש הקלט הראשי

לקבלת מידע נוסף על סוגי חומרי הדפסה, ראה בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים.

מגש קלט ראשי (מגש 2)

מגש הקלט הראשי המצורף, אליו ניתן לגשת מחזית המדפסת, מכיל עד 250 גיליונות של נייר במשקל 20 פאונד או חומרי הדפסה אחרים.


7

מגש הקלט הראשי תומך בנייר עם המפרט הבא:

- משקל: עד 60 עד 105 גר'/מ"ר.
- מ"מ. 216 x 356 מ"מ עד 216 x 356 מ"מ. •


HEWW נתיבים של חומרי הדפסה

מכווני חומרי ההדפסה מבטיחים שחומרי ההדפסה מוזנים למדפסת בצורה נכונה ושההדפסה אינה מוטה (הדפסה עקומה על חומרי ההדפסה). מגש הקלט הראשי כולל הן מכוון חומרי הדפסה צידי והן מכוון חומרי הדפסה עקומה על חומרי הדפסה, כוון את מכווני חומרי ההדפסה כך שיתאימו לרוחב ולאורך של חומרי ההדפסה שבהם אתה משתמש.

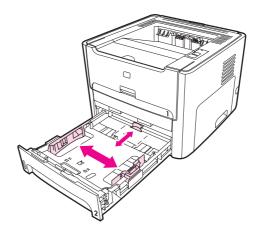

נתיב מעבר פלט ישיר

נתיב מעבר הפלט הישיר שימושי בעת הדפסת מעטפות, שקפים, חומרי הדפסה כבדים, או חומרי הדפסה שנוטים להסתלסל בהדפסה. חומרי ההדפסה המודפסים יוצאים בסדר הפוך כאשר דלת הפלט הישיר פתוחה.

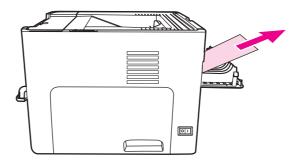


הערה

חומרי הדפסה מודפסים אינם נערמים בעת שימוש בנתיב מעבר הפלט הישיר. חומרי ההדפסה נופלים למשטח למטה, אלא אם כן תסיר כל גיליון עם יציאתו מהמדפסת.

א פרק 1 יסודות המדפסת **8**

סל פלט

סל הפלט ממוקם בחלק העליון של המדפסת. חומרי ההדפסה המודפסים נאספים כאן ברצף הנכון כאשר דלת הפלט הישיר סגורה. תמיכת חומרי ההדפסה מספקת הערמה משופרת בעבודות הדפסה גדולות. השתמש בסל הפלט בעת הדפסת מסמכים אסופים רגילים וגדולים.

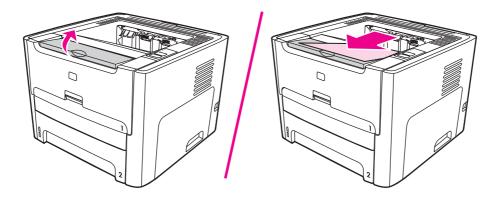


tEWW נתיבים של חומרי הדפסה

9

גישה למחסנית הדפסה

דלת מחסנית ההדפסה ממוקמת בחזית המדפסת. עליך לפתוח את דלת מחסנית ההדפסה כדי לגשת למחסנית ההדפסה, לשחרר חסימות, ולנקות את המדפסת. כדי לפתוח את דלת מחסנית ההדפסה, אחוז במרכז ומשוך את דלת מחסנית ההדפסה אליך.

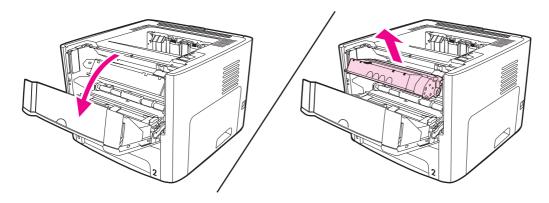

10 פרק 1 יסודות המדפסת

תוכנת מדפסת

הסעיפים הבאים מתארים את התוכנה המצורפת עם המדפסות מסדרת 1160 HP LaserJet ו-120 HP LaserJet .

מערכות הפעלה נתמכות

להתקנה קלה וגישה לכל מגוון מאפייני המדפסת, HP ממליצה מאוד להתקין את התוכנה המצורפת. לא כל התוכנות זמינות בכל השפות. התקן את התוכנה לפני הגדרת המדפסת. לקבלת מידע עדכני על התוכנה, עיין בקובץ Readme?.

מנהלי ההתקנים העדכניים ביותר, מנהלי התקנים נוספים, ותוכנות נוספות זמינים מהאינטרנט וממקורות אחרים

המדפסת מגיעה עם תוכנה עבור מערכות ההפעלה הבאות:

- Windows 98
- Windows Me •
- (מנהל התקן מדפסת בלבד) Windows NT
 - Windows 2000
- (מנהל התקן מדפסת בלבד) Windows Server 2003

לקבלת מידע נוסף אודות שדרוג מ-Windows Server 2003 ל-Windows Server 2003, בקר באתר אודות שדרוג מ-http://www.microsoft.com/

לקבלת מידע נוסף אודות Windows Server 2003 Point and Print, בקר באתר . /http://www.microsoft.com/

לקבלת מידע נוסף אודות Windows Server 2003 Terminal Services and Printing, בקר באתר ,http://www.microsoft.com/

- (32-bit) Windows XP
- (מנהל התקן מדפסת בלבד) (64-bit) Windows XP
 - (מנהל התקן מדפסת בלבד) Mac OS 9.x
- אילך 10.2 גרסה 10.2 (מנהל התקן מדפסת בלבד), גרסה 10.2 ואילך ⋅ Mac OS X

Apple ממליצה למשתמשי OS X גרסה 10.0 לשדרג לגרסה 10.1 ואילך.

הערה

התקנת תוכנת המדפסת

הסעיפים הבאים מספקים הוראות להתקנת תוכנת המדפסת במגוון מערכות הפעלה.

להתקנת מנהל התקן המדפסת עבור Windows NT 4.0

להתקנת תוכנת המדפסת עבור Windows NT 4.0, עליך להשתמש באשף הוספת מדפסת.

- 1. לחץ על **התחל** ולאחר מכן הצבע על **הגדרות**.
 - 2. לחץ על **מדפסות**.
 - 3. לחץ פעמיים על הוספת מדפסת.
- 4. בחר את היציאה שאליה המדפסת מחוברת ולחץ על **הבא**.
 - 5. לחץ על **מתוך דיסק**. לחץ על **עיון**.

תוכנת מדפסת HEWW

- 6. בתקליטור, דפדף למנהל ההתקן שברצונך להתקין באופן הבא:
 - א. בחר שפה מתוך רשימת הספריות ולחץ פעמיים.
- ב. בחר מנהלי התקנים מתוך רשימת הספריות, ולחץ פעמיים.
- ג. בחר את מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש מתוך רשימת הספריות, ולחץ פעמיים.
 - ד. בחר את מנהל ההתקן מתוך רשימת הספריות, ולחץ פעמיים.
 - ה. לחץ על אישור כדי לבחור את קובץ ה-INF.
- ילחץ על אישור כדי HP LaserJet 1320 series או HP LaserJet 1160 ולחץ על אישור כדי להתחיל בהתקנה.
 - 7. פעל על-פי ההוראות על-גבי המסך, כדי להשלים את התקנת התוכנה.

כדי להתקין את תוכנת המדפסת עבור 64-bit) Windows XP כדי להתקין את תוכנת המדפסת עבור Server 2003

עיין בתיעוד מערכת ההפעלה לקבלת הוראות להתקנת מנהל התקן של המדפסת.

כדי להתקין תוכנת מדפסת עבור כל מערכות ההפעלה האחרות

הכנס את תקליטור התוכנה שהגיע עם המדפסת לכונן התקליטורים במחשב. **בצע את הוראות ההתקנה על-גבי המסר**.

הערה

z: אם המסך 'ברוך הבא' אינו נפתח, לחץ על **התחל** בשורת המשימות של Windows, לחץ על **הפעלה**, הקלד: z הקלד: z היא אות כונן התקליטורים), ולחץ על **אישור**.

מאפייני המדפסת (מנהל התקן)

מאפייני המדפסת שולטים במדפסת. באפשרותך לשנות את הגדרות ברירת המחדל, כגון גודל וסוג חומרי ההדפסה, הדפסת מספר עמודים על גיליון בודד של חומרי הדפסה (הדפסת N-up), רזולוציה, וסימני מים. באפשרותך לגשת למאפייני המדפסת בדרכים הבאות:

- 🔹 דרך יישום התוכנה המשמש להדפסה. דרך זו משנה רק את ההגדרות רק עבור יישום התוכנה הנוכחי.
 - דרך מערכת ההפעלה של Windows. דרך זו משנה את הגדרות ברירת המחדל עבור כל עבודות ... ההדפסה העתידיות.

הערה

כיוון שיישומי תוכנה רבים משתמשים בשיטה שונה כדי לגשת למאפייני המדפסת, הסעיף הבא מתאר את SWindows XP ו-Windows XP.

כדי לשנות הגדרות עבור יישום התוכנה הנוכחי בלבד

למרות שהשלבים עצמם עשויים להשתנות בין יישומי תוכנה שונים, שיטה זו היא הנפוצה ביותר.

הערה

- מהתפריט **קובץ** ביישום התוכנה, לחץ על **הדפסה**.
 - בתיבת הדו-שיח הדפסה, לחץ על מאפיינים.
 - שנה את ההגדרות ולחץ על אישור.

כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל עבור כל עבודות ההדפסה העתידיות ב-Windows גרסאות 98, 2000, ו-Me

1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל, בחר הגדרות, ולחץ על מדפסות.

12 פרק 1 יסודות המדפסת

- .HP LaserJet 1320 series או HP LaserJet 1160 ממל המדפסת. 20. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת
 - ניתן ללחוץ על **העדפות הדפסה**). לחץ על **מאפיינים** (ב-Windows 2000 ניתן ללחוץ על העדפות הדפסה).
 - 4. שנה את ההגדרות ולחץ על אישור.

ב-Windows 2000, רבים ממאפיינים אלה זמינים מהתפריט העדפות הדפסה.

הערה

כדי לשנות את ברירת המחדל עבור כל עבודות ההדפסה העתידיות ב-Windows XP

- 1. בשורת המשימות של Windows, לחץ על **התחל**, ולחץ על **מדפסות ופקסים**.
- .HP LaserJet 1320 series או HP LaserJet 1160 ממל המדפסת 20. לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת
 - 3. לחץ על מאפיינים, או לחץ על העדפות הדפסה.
 - 4. שנה את ההגדרות, ולחץ על **אישור**.

העדפות הגדרות הדפסה

קיימות שלוש דרכים לשינוי הגדרות ההדפסה עבור מדפסת זו: ביישום התוכנה, במנהל התקן המדפסת, וב-HP LaserJet 1320 series ניתן לשנות את הגדרות ההדפסה וב-AP toolbox ניתן לשנות את הגדרות ההדפסה באמצעות שרת ההדפסה המובנה. שינויים הנערכים בהגדרות הדפסה מקבלים עדיפות בהתאם למקום בו בוצעו השינויים. כדלהלו:

- שינויים הנערכים ביישום התוכנה דורסים הגדרות ששונו בכל מקום אחר. בתוך יישום התוכנה, שינויים
 שבוצעו בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד דורסים שינויים שבוצעו בתיבת הדו-שיח הדפסה.
 - שינויים שנערכים במנהל התקן המדפסת (תיבת הדו-שיח מאפייני מדפסת) דורסים הגדרות ביישום במנהל התקן המדפסת לא דורסים הגדרות ביישום hP toolbox-ב-מתוכנה.
 - שנערכים ב-HP toolbox ובשרת האינטרנט המובנה יש את העדיפות הנמוכה ביותר.

אם הגדרת הדפסה מסוימת ניתנת לשינוי ביותר מאחת הדרכים שתיארו לעיל, השתמש בשיטה עם העדיפות הגבוהה ביותר.

עזרה מקוונת של מאפייני המדפסת

העזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) כוללת מידע ספציפי אודות הפונקציות במאפייני המדפסת. עזרה מקוונת זו מספקת הנחיות לתהליך שינוי הגדרות ברירת המחדל של המדפסת. במנהלי התקנים מסוימים, העזרה המקוונת מספקת הוראות לשימוש בעזרה תלויית הקשר. עזרה תלויית הקשר מתארת את האפשרויות עבור מאפיין מנהל ההתקן שאליו אתה ניגש כעת.

כדי לגשת לעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת

- ביישום התוכנה, לחץ על קובץ (File), ולאחר מכן לחץ על הדפסה (Print).
 - 2. לחץ על מאפיינים (Properties) ולאחר מכן לחץ על עזרה (4elp).

תוכנת מדפסת HEWW

תוכנות ל-Windows

התוכנה הבאה זמינה לכל משתמשי המדפסת.

מנהלי התקנים של מדפסת

מנהל התקן מדפסת הוא רכיב התוכנה המספק גישה למאפייני המדפסת ומספק למחשב את האמצעים לקיים תקשורת עם המדפסת. בחר מנהל התקן מדפסת בהתבסס על האופן שבו אתה משתמש במדפסת.

- השתמש במנהל התקן המדפסת PCL 5e אם ברצונך שתוצאות ההדפסה ייראו עקביות לתוצאות ממדפסות HP LaserJet ישנות יותר. מאפיינים מסוימים אינם זמינים במנהל התקן מדפסת זה. (אל תשתמש במנהל ההתקן PCL 5e של מדפסת זו עם מדפסות ישנות יותר).
- השתמש במנהל התקן המדפסת PCL 6 כדי לנצל את מרב היתרונות של מאפייני המדפסת (מדפסת nerous) השתמש במנהל ההתקן PCL 6, אלא אם כן נחוצה HP LaserJet 1320 series בלבד). מומלץ להשתמש במנהל ההתקן PCL 6, אלא אם כן נחוצה תאימות מלאה לאחור עם מנהלי התקן PCL 9 קודמים או מדפסות ישנות.
 - HP LaserJet 1320 (מדפסת PS לשם תאימות עם PostScript השתמש במנהל התקן המדפסת PS לשם תאימות עם PostScript בלבד). מאפייני מדפסת מסוימים אינם זמינים במנהל התקן מדפסת זה.

המדפסת עוברת באופן אוטומטי בין שפות המדפסת PS ו-PCL, בהתאם למנהל ההתקן שבו בחרת.

מנהלים התקנים של מדפסת זמינים

מנהלי ההתקנים הבאים של המדפסת כלולים עם המדפסת.

מנהלים התקנים של מדפסת זמינים

HP LaserJet 1320 series מדפסת	HP LaserJet 1160 מדפסת
PCL 5e	מבוססי מארח •
PCL 6	PCL 5e
PS •	

(ארגז כלים) HP toolbox

באפשרותך להציג את ה-HP toolbox (ארגז כלים) כאשר המדפסת מחוברת ישירות למחשב, או כאשר היא HP toolbox (ארגז כלים), עליך לבצע התקנה מלאה של התוכנה.

ה-אP toolbox (ארגז כלים) הוא יישום אינטרנט שבו ניתן להשתמש לצורך המשימות הבאות:

- בדיקת מצב המדפסת.
- קביעת הגדרות המדפסת.
- הצגת מידע פתרון בעיות.
 - הצגת תיעוד מקוון.

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש ב-HP Toolbox(ארגז כלים)</u>.

שרת אינטרנט מובנה

.HP LaserJet 1320nw ו-HP LaserJet 1320tn ,HP LaserJet 1320nm מאפיין זה זמין רק במדפסות

הערה

שרת האינטרנט המובנה זמין עבור המדפסת HP LaserJet 1320 series בחיבור הרשת אינטרנט המובנה זמין עבור המדפסת

בעזרת שרת האינטרנט המובנה, באפשרותך לקבל גישה להגדרות ולמידע המדפסת, על-ידי הקלדת כתובת בעזרת שרת האינטרנט המובנה, באפשרותך לקבל גישה להגדרות ולמידע המדפסת, על-ידי הקלדת כתובת IP-ה-IP או Netscape Navigator ה-IP) או שם המארח של המדפסת, להצגת בעל מחשב. ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המובנה להגדרת התצורה של המדפסת, להצגת מידע מצב, ולקבלת מידע פתרון בעיות.

ניתן גם לשנות הגדרות אלה באמצעות HP Toolbox (ארז כלים).

שרת האינטרנט המובנה פועל עם דפדפני האינטרנט הנתמכים הבאים:

(ואילך) Internet Explorer 5.5

הערה

(ואילך) Netscape Navigator 4.75

לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המובנה</u>.

15 Windows-ל תוכנות ל-HEWW

תוכנה למחשבי Macintosh

הסעיפים הבאים מתארים את התוכנה עבור מחשבי Macintosh, הזמינה עבור המדפסות HP LaserJet 1320 series ו-HP LaserJet 1160

HP LaserJet 1160 מדפסת

הסעיפים הבאים מתארים כיצד לגשת אל תוכנת Macintosh עבור המדפסת כיצד לגשת אל תוכנת

(מנהל התקן מדפסת בלבד) Mac OS 9.1

- .1 מתוך התפריט Apple, בחר ב-Chooser.
- 2. בחלק השמאלי העליון של תיבת הדו-שיח Chooser, לחץ על 2
- 3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות, בהתאם לאופן שבו המחשב והמדפסת מחוברים:
- .TCP/IP בתיבת הדו-שיח המוקפצת, בחר yes (כן) כדי לחפש מדפסות רשת TCP/IP.
 - **.4** עבור לשלב: **USB**
 - 4. בחלק הימני של תיבת הדו-שיח Chooser, לחץ על Printer 4.
 - .Chooser-סגור את ה-5

גרסה 10.1 ואילך) Mac OS X) גישה אל מנהל התקן המדפסת

- 1. Print Center (מרכז ההדפסה) אמור לפעול באופן אוטומטי. אם הוא לא מופעל, בצע את השלבים הבאים:
 - א. לחץ פעמיים על סמל הכונן הקשיח שעל שולחן העבודה.
 - ב. פתח את התיקיה Applications (יישומים), ולאחר מכן פתח את התיקיה (כלי שירות).
 - (כלי השירות (מרכז הדפסה) או על Printer Setup Utility (מרכז הדפסה) או על להגדרת המדפסת), בהתאם למערכת ההפעלה.
 - 2. לחץ על Add (הוסף). תיבת הדו-שיח Add Printer List (רשימת הוספת מדפסת) מופיעה.
 - 3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות מהתפריט העליון, בהתאם לאופן שבו המחשב והמדפסת מחוברים:
 - USB •
 - **HP ip printing** אלך ב-OS X- שלך ב-TCP/IP. לשם חיבור אל מדפסת ה-TCP/IP שלך ב-IO.1 גרסה 10.1, בחר HP ip printing (הדפסת IP).
 - עבור OS X גרסה 10.2 ואילך, בחר OS X
 - 4. בחר את שם המדפסת מרשימת המדפסות.
 - .5 לחץ על Add (הוסף).

HP LaserJet 1320 series מדפסת

הסעיפים הבאים מתארים כיצד לגשת אל תוכנת Macintosh עבור המדפסת מתארים כיצד לגשת אל תוכנת

גישה אל מנהל התקן המדפסת (Mac OS 9.x)

- 1. לחץ פעמיים על סמל הכונן הקשיח שעל שולחן העבודה.
- 2. פתח את התיקיה Applications (יישומים), ולאחר מכן פתח את התיקיה Utilities (כלי שירות).

16 פרק 1 יסודות המדפסת

- .Desktop Printer Utility הפעל את .3
- .4 לחץ פעמיים על **(USB) Printer)** (מדפסת (USB)).
- 5. במקטע USB Printer Selection בחירת מדפסת (שנה).
 - .HP LaserJet 1320 printer בחר .6
 - .7. לחץ על Auto Setup (הגדרה אוטומטית).
 - 8. לחץ על Create (צור) בחלקו התחתון של החלון.
 - .9 לחץ על **Save** (שמור).

גרסה 10.1 ואילך) Mac OS X) גישה אל מנהל התקן המדפסת

- 1. Print Center מרכז ההדפסה) אמור לפעול באופן אוטומטי. אם הוא לא מופעל, בצע את השלבים הבאים:
 - א. לחץ פעמיים על סמל הכונן הקשיח שעל שולחן העבודה.
 - ב. פתח את התיקיה Applications (יישומים), ולאחר מכן פתח את התיקיה Utilities (כלי שירות).
 - ג. לחץ פעמיים על **Print Center** (מרכז הדפסה) או על **Printer Setup Utility** (כלי השירות להגדרת המדפסת), בהתאם למערכת ההפעלה.
 - 2. לחץ על Add (הוסף). תיבת הדו-שיח Add Printer List (רשימת הוספת מדפסת) מופיעה.
 - 3. בחר אחת מהאפשרויות הבאות מהתפריט העליון, בהתאם לאופן שבו המחשב והמדפסת מחוברים:
 - **USB**
 - **HP ip printing** ארסה 10.1, בחר OS X- שלך ב-TCP/IP שלך ב-TCP/IP, בחר HP ip printing ארסה 10.1, בחר (HP ip printing).
 - עבור OS X גרסה 10.2 ואילך, בחר OS X
 - 4. בחר את שם המדפסת מרשימת המדפסות.
 - .5. לחץ על Add (הוסף).

PostScript Printer Description (PPDs) קובצי

קובצי PPD, בשילוב עם מנהל התקן המדפסת של Apple, ניגשים למאפייני המדפסת ומאפשרים למחשב לקיים תקשורת עם המדפסת. תוכנית התקנה עבור קובצי ה-PPD מסופקת בתקליטור המדפסת HP LaserJet 1320 series.

17 Macintosh תוכנה למחשבי HEWW

מפרט חומרי ההדפסה למדפסת

מדפסות HP LaserJet מפיקות איכות הדפסה מעולה. המדפסת מקבלת מגוון של חומרי הדפסה, כגון גייר חתוך (כולל נייר ממוחזר), מעטפות, מדבקות, שקפים, קלף, ונייר בגודל מותאם אישית. מאפיינים כגון משקל, מרקם ותכולת לחות הם גורמים חשובים, המשפיעים על ביצועי המדפסת ועל איכות הפלט.

ניתן להשתמש במדפסת במגוון סוגי נייר וחומרי הדפסה אחרים בהתאם להנחיות במדריך למשתמש זה. חומרי הדפסה שאינם עומדים בהנחיות אלה עלולים לגרום לבעיות הבאות:

- איכות הדפסה ירודה
- מקרים רבים יותר של חסימות נייר
- בלאי מואץ של המדפסת, המצריך תיקון •

לקבלת תוצאות מיטביות, הקפד להשתמש רק בנייר ובחומרי ההדפסה של HP. חברת Hewlett-Packard אין אינה יכולה להמליץ על שימוש במותגים אחרים. היות שמדובר במוצרים שאינם מתוצרת HP, לחברת HP אין כל שליטה או בקרה על איכותם.

ייתכן שחומרי ההדפסה יענו על כל ההנחיות במדריך למשתמש זה ועדיין לא יפיקו תוצאות משביעות רצון. הדבר עשוי לנבוע מטיפול לא נאות, רמות טמפרטורה ולחות לא-מקובלות, או משתנים אחרים שעליהם אין לחברת Hewlett-Packard שליטה.

לפני רכישת כמות גדולה של חומרי הדפסה, ודא שהם עומדים בדרישות המפורטות במדריך למשתמש זה וב-P LaserJet printer family media guide מדריך חומרי ההדפסה למשפחת מדפסות (מדריך חומרי ההדפסה למשפחת או לעיין (HP LaserJet או לעיין ביתן להוריד את ההנחיות מאתר http://www.hp.com/support/ljpaperguide/ ציחות הזמנת ההנחיות. בדוק תמיד את חומרי ההדפסה לפני ב-חומרים מתכלים ואביזרים לקבלת מידע נוסף אודות הזמנת ההנחיות. בדוק תמיד את חומרי ההדפסה לפני רכישת כמות גדולה.

זהירות

שימוש בחומרי הדפסה שאינם עונים על מפרט Hewlett-Packard עלול לגרום לבעיות במדפסת, ולחייב תיקון. תיקון זה אינו מכוסה על ידי אחריות Hewlett-Packard או הסכמי שירות.

גדלים נתמכים של חומרי הדפסה

להלן הגדלים הנתמכים של חומרי הדפסה:

מינימום: 76 x 127 מ"מ

מקסימום: 216 x 356 מ"מ

18 פרק 1 יסודות המדפסת

פרק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

- USB חיבורי
- חיבורים מקביליים
 - חיבורי רשת •
- חיבורים אלחוטיים •


19 HEWW

חיבורי USB

כל דגמי מדפסות HP LaserJet 1320 series-ו-HP LaserJet 1160 תומכים בחיבורי

חיבור כבל ה-USB

- 1. חבר את כבל ה-USB למדפסת.
- 2. חבר את הקצה השני של כבל ה-USB למחשב כאשר תתבקש לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.

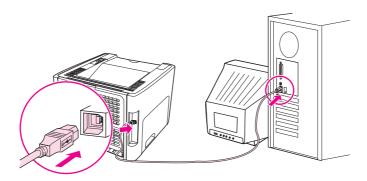


HEWW פרק 2 חיבורי המדפסת **20**

חיבורים מקביליים

דגמי המדפסות HP LaserJet 1320 ו-HP LaserJet 1160 תומכים בחיבורים מקביליים.

חיבור הכבל המקבילי

- 1. חבר את הכבל המקבילי למדפסת.
- 2. חבר את הקצה השני של הכבל המקבילי למחשב.

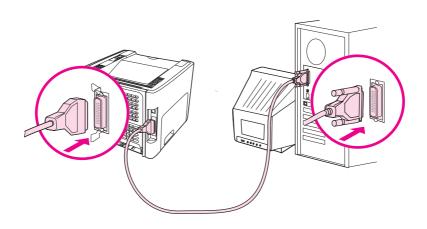

חיבורים מקביליים HEWW

21

המדפסות HP LaserJet 1320nw, HP LaserJet 1320nw, יכולות להתחבר HP LaserJet 1320nw יכולות להתחבר לרשתות דרך יציאת הרשת HP Jetdirect הפנימית. המדפסת HP LaserJet 1320nw יכולה גם להתחבר לרשתות אלחוטיות מסוג 802.11b/g. שרתי הדפסה חיצוניים לרשת זמינים עבור מדפסות HP LaserJet 1320 series יכולת הבאה מזהה מה דרוש לשם הוספת יכולת עבודה ברשת למדפסת HP LaserJet 1320 series או HP LaserJet 1320 series.

אפשרויות עבודה ברשת


Bluetooth®	802.11b/g	10/100Base-TX	10Base-T	HP LaserJet דגם
HP bt1300	HP Jetdirect ew2400	HP Jetdirect 175x (HP Jetdirect 300x, HP Jetdirect 500x)	HP Jetdirect 170x	1160
		HP Jetdirect en3700		
HP bt1300	HP Jetdirect ew2400	HP Jetdirect 175x (HP Jetdirect 300x, HP Jetdirect 500x) HP Jetdirect en3700	HP Jetdirect 170x	1320
HP bt1300	HP Jetdirect ew2400 HP Jetdirect 380x (בלבד) 802.11b)	כלול	כלול	1320n
HP bt1300	HP Jetdirect ew2400 HP Jetdirect 380x (בלבד) 802.11b)	כלול	כלול	1320tn
HP bt1300	כלול	כלול	כלול	1320nw

להזמנת שרת ההדפסה, ראה <u>שרתי הדפסה אלחוטיים ולרשת 10/100</u>.

HEWW פרק 2 חיבורי המדפסת **22**

חיבור לרשת

חבר קצה אחד של כבל רשת למחבר הרשת בגב ההתקן וחבר את הקצה השני לרשת. ודא שמנהל התקן המדפסת מותקן בכל המחשבים שמתחברים לרשת.

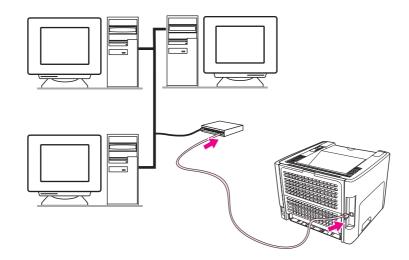

הערה

ההליכים הבאים מיועדים עבור המדפסות HP LaserJet 1320tn ,HP LaserJet 1320nn בלבד. HP LaserJet 1320nw-i-

רשת ה-Ethernet צריכה להיות פעילה לפני שתמשיך בביצוע ההוראות הבאות.

חיבור המדפסת לרשת

כדי לחבר את המדפסת HP LaserJet 1320nw, HP LaserJet 1320tn ,HP LaserJet 1320nw לרשת קווית, נחוצים לך הפריטים הבאים:

- רשת קווית פעילה
- כבל Ethernet מסוג •

כדי לחבר את המדפסת לרשת, בצע את השלבים הבאים:

- 1. חבר את כבל ה-Ethernet CAT-5 ליציאה זמינה ברכזת או בנתב.
 - 2. חבר את כבל ה-Ethernet ליציאת ה-Ethernet בגב המדפסת.
- 3. ודא שאחת מנוריות הרשת (10 או 100) ביציאת הרשת הממוקמת בגב המדפסת נדלקת.

הערה

ייתכן שיעברו מספר רגעים עד שהגדרות הרשת יהפכו לפעילות וזמינות לשימוש. אם אחת מנוריות הרשת לא נדלקת, ראה <u>פתרון בעיות בהתקנת רשת חוטית</u>

4. הדפס עמוד תצורה של הרשת. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>עמוד התצורה של הרשת</u>.

התקנת תוכנת המדפסת

- 1. סגור את כל היישומים.
- 2. הכנס את תקליטור התקנת התוכנה לכונן התקליטורים של המחשב. המסך 'ברוך הבא' מוצג.
- 3. לחץ על **הבא** ובצע את ההוראות שהמתקין מספק כדי לבדוק ולהכין את המערכת וכדי להתקין מנהלי התקנים, יישומי plug-in ותוכנות.

פעולה זו עשויה להימשך מספר דקות.


חיבורי רשת HEWW

הדפסת עמוד תצורה של הרשת

כאשר המדפסת נמצאת במצב מוכן, לחץ על הלחצן בצע למשך 5 שניות. עמוד התצורה של הרשת מודפס באופן אוטומטי, יחד עם עמודי התצורה של המדפסת.

הערה

כדי לאפס את כרטיס הרשת, כאשר המדפסת כבויה, לחץ והחזק את הלחצן איפוס, הממוקם בגב המדפסת. בעת לחיצה ממושכת על הלחצן איפוס, הפעל את המדפסת והמשך ללחוץ על הלחצן איפוס עד שהמדפסת תהיה במצב מוכן.

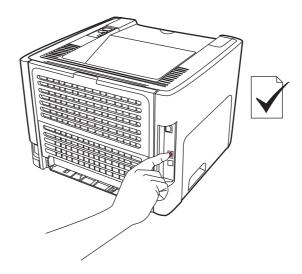

HEWW פרק 2 חיבורי המדפסת **24**

חיבורים אלחוטיים

המדפסת HP LaserJet 1320nw כוללת את התקן HP LaserJet 1320nw כוללת את המדפסת

דגמי המדפסות HP LaserJet 1320 series ו-HP LaserJet 1160 תומכים גם בתקן Bluetooth אלחוטית בעזרת עזרים חיצוניים. עבור אפשרויות רשת אלחוטית וקישוריות Bluetooth אלחוטית בעזרת עזרים חיצוניים.

לקבלת רשימה מלאה של שרתי הדפסה אלחוטיים HP Jetdirect פנימיים ומתאמי מדפסת אלחוטיים (Bluetooth). ראה שרתי הדפסה אלחוטיים ולרשת 10/100.

לקבלת מידע נוסף על הדפסה אלחוטית, ראה <u>הדפסה אלחוטית</u>.

25 חיבורים אלחוטיים HEWW

HEWW פרק 2 חיבורי המדפסת **26**

פרק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

- עמודי מידע אודות המדפסת •
- (ארגז כלים) HP Toolbox- שימוש ב
 - שימוש בשרת האינטרנט המובנה
 - <u>הדפסה אלחוטית</u>

27 HEWW

עמודי מידע אודות המדפסת

הערה

הערה

בזיכרון המדפסת מאוחסנים עמודים מיוחדים. עמודים אלה מסייעים לך לאבחן ולפתור בעיות במדפסת.

עמוד הדגמה

עמוד ההדגמה מכיל דוגמאות של טקסט וגרפיקה. להדפסת עמוד ההדגמה, לחץ על בצע כאשר המדפסת במצב מוכן (נורית מצב מוכן דולקת) ואינה מדפיסה.

עמוד תצורה

עמוד התצורה מפרט את ההגדרות והמאפיינים הנוכחיים של המדפסת. בנוסף, הוא מכיל דוח יומן מצב. באפשרותך להדפיס עמוד תצורה מהמדפסת, משרת האינטרנט המובנה, או מ-HP Toolbox (ארגז כלים).

כדי להדפיס את עמוד התצורה מהמדפסת, לחץ על בצע למשך 5 שניות כאשר המדפסת נמצאת במצב מוכן.

באפשרותך לקבל את המידע הכלול ביומן האירועים ובעמוד התצורה גם דרך HP Toolbox (ארגז כלים), מבלי להדפיס את העמודים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש ב-HP Toolbox(ארגז כלים)</u>.

עמוד סטטוס החומרים המתכלים

העמוד ססטוס החומרים המתכלים מספק מידע אודות מחסנית ההדפסה המותקנת במדפסת, כמות הטונר שנותרה במחסנית ההדפסה ומספר העמודים ועבודות ההדפסה שעובדו. עמוד סטטוס החומרים המתכלים מספק גם מידע אודות הזמנה ומחזור. עמוד סטטוס החומרים המתכלים מודפס באופן אוטומטי בעת הדפסת עמוד תצורה מלוח הבקרה.

עמוד התצורה של הרשת

HP LaserJet 1320tn ,HP LaserJet 1320n עמוד התצורה של הרשת זמין רק במדפסות HP LaserJet 1320tn ,HP LaserJet 1320nw.

עמוד התצורה של הרשת מספק מידע אודות הגדרת התצורה של המדפסת ברשת, כולל כתובת ה-IP, מהדורת הקושחה, נתונים סטטיסטיים על הרשת, מידע פרוטוקול וכן הלאה. עמוד התצורה של הרשת מודפס באופן אוטומטי בעת הדפסת עמוד תצורה מלוח הבקרה.

188 פרק 3 ניהול המדפסת **28**

שימוש ב-HP Toolbox (ארגז כלים)

ה-HP Toolbox (ארגז כלים) הוא יישום אינטרנט שבו ניתן להשתמש לצורך המשימות הבאות:

- בדיקת סטטוס המדפסת.
- קביעת הגדרות המדפסת.
- הצגת מידע פתרון בעיות.
 - הצגת תיעוד מקוון.

באפשרותך להציג את ה-HP Toolbox (ארגז כלים) כאשר המדפסת מחוברת ישירות למחשב, או בעת שימוש בחיבור רשת נתמך. כדי להשתמש ב-HP Toolbox (ארגז כלים), עליך לבצע התקנה מלאה של התוכנה

הערה

אינך חייב להיות בעל גישה לאינטרנט כדי לפתוח את HP Toolbox (ארגז כלים) ולהשתמש בו. עם זאת, אם תלחץ על קישור באזור **קישורים אחרים**, עליך להיות בעל גישה לאינטרנט כדי לעבור לאתר המשויך לקישור זה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>קישורים אחרים</u>.

כדי להתקין את HP Toolbox (ארגז כלים), עליך להתקין במחשב את פרוטוקול ה-TCP/IP ואת הגרסה העדכנית ביותר של DOT4 (ארגז כלים), עליך להתקין גם את הפרוטוקול DOT4 עבור כל חיבורי העדכנית ביותר של Windows 2000 ו-XP וחיבורי ה-LPT1 עבור Windows 2000 גרסאות 98, Me (אם בורי ה-LPT1. פנה אל מנהל המערכת או עיים בתיעוד של יצרן המחשב, לקבלת מידע נוסף אודות התקנת הפרוטוקול TCP/IP והפרוטוקול DOT4. כדי להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של Sun Microsystems, עבור אל /http://www.sun.com.

מערכות הפעלה נתמכות

(ארגז כלים) נתמך במערכות ההפעלה הבאות: HP Toolbox

- XP-ו Me ,2000, 98 ו-XP ארסאות Windows
 - גרסה 10.2 ואילך Mac OS X

דפדפנים נתמכים

כדי להשתמש ב-HP Toolbox (ארגז כלים), יש להשתמש באחד הדפדפנים הבאים:

- ואילך Microsoft Internet Explorer 5.5
 - ואילך Netscape Navigator 6

להצגת HP Toolbox ב-Windows

- 11. בתפריט **התחלה** (Start), הצבע על **תוכניות** (Programs), הצבע על **תוכניות** (Start) או HP LaserJet (ארגז כלים).
 - 2. ה-HP Toolbox (ארגז כלים) נפתח בדפדפן אינטרנט.

הערה

לאחר פתיחת כתובת ה-URL, באפשרותך להוסיף אותו לאתרים המועדפים כדי שתוכל לשוב אליו במהירות בעתיד.

Mac -ארגז כלים) HP Toolbox להצגת

1. לחץ פעמיים על סמל הכונן הקשיח בשולחן העבודה.

- . לחץ על Applications (יישומים) ולאחר מכן לחץ על Applications . . לחץ
 - .3 לחץ פעמיים על **HP Toolbox** (ארגז כלים).

(ארגז כלים) HP Toolbox מקטעי

תוכנת HP Toolbox (ארגז כלים) מכילה את המקטעים הבאים:

- הכרטיסיה סטטוס
- הכרטיסיה פתרון בעיות
 - הכרטיסיה התראות
 - הכרטיסיה תיעוד
- החלון הגדרות מדפסת מתקדמות
- HP LaserJet 1320tn ,HP LaserJet 1320n בהחלון רשת (זמין עבור המדפסות 1320n + HP LaserJet 1320nw בלבד)

קישורים אחרים

כל עמוד ב-HP Toolbox (ארגז כלים) מכיל קישורים לאתר האינטרנט של HP לשם רישום המוצר, תמיכה במוצר והזמנת חומרים מתכלים. נחוץ לך חיבור לאינטרנט כדי להשתמש בקישורים אלה. אם אתה משתמש בהתחברות באמצעות חיוג ולא התחברת כאשר פתחת את ה-HP Toolbox (ארגז כלים) בפעם הראשונה, עליך להתחבר לפני שתוכל לבקר באתרי אינטרנט אלה.

הכרטיסיה סטטוס

הכרטיסיה סטטוס מכילה קישורים לדפים העיקריים הבאים:

- סטטוס ההתקן. הצגת מידע אודות סטטוס המדפסת. דף זה יציין את מצבי המדפסת, כגון חסימות נייר או מגש ריק. לאחר שתתקן את הבעיה במדפסת, לחץ על הלחצן רענן כדי לעדכן את סטטוס ההתקן.
 - סטטוס החומרים המתכלים. הצגת סטטוס מפורט של חומרים מתכלים, כגון אחוז הטונר שנותר
 במחסנית ההדפסה ומספר העמודים שהודפסו עם מחסנית ההדפסה הנוכחית. בדף זה קיימים גם
 קישורים להזמנת חומרים מתכלים ולמציאת מידע על מיחזור.
 - הדפס עמודי מידע. הדפסת עמוד התצורה ופרטי מידע שונים אחרים הזמינים עבור המדפסת.

הכרטיסיה פתרון בעיות

הכרטיסיה פתרון בעיות מספקת קישורים למידע מגוון על פתרון תקלות המדפסת. לדוגמה, דפים אלה מספקים מידע על כיצד לשחרר חסימות נייר, כיצד לפתור בעיות איכות הדפסה, כיצד לפרש את נוריות לוח הבקרה וכיצד לפתור בעיות אחרות במדפסת.

הכרטיסיה התראות

הכרטיסיה התראות מאפשרת להגדיר את תצורת המדפסת להודיע באופן אוטומטי על התראות מדפסת. הכרטיסיה התראות כוללת קישורים לדפים העיקריים הבאים:

- הגדר התראות סטטוס
- הגדר התראות דואר אלקטרוני
 - הגדרות ניהוליות

10 פרק 3 ניהול המדפסת פרק 3 מיהול המדפסת

הגדר התראות סטטוס

בדף הגדר התראות סטטוס ניתן לבחור להפעיל או לבטל ההתראות, לציין מתי המדפסת צריכה לשלוח התראה ולבחור מבין סוגי ההתראות השונים:

- הודעה מוקפצת
- סמל בשורת המשימות

לחץ על **החל** כדי להפעיל את ההגדרות.

הגדר התראות דואר אלקטרוני

דף זה מאפשר לך ליעד עד שתי כתובות דואר אלקטרוני לקבלת התראות על סטטוס המדפסת. בצע את ההוראות שעל המסך, כדי להגדיר התראות דואר אלקטרוני.

הגדרות ניהוליות

דף זה מאפשר לך להגדיר התדירות שבה יבדוק HP Toolbox (ארגז כלים) אם קיימות התראות מדפסת. יש שלוש הגדרות זמינות:

- תדירות נמוכה
- תדירות רגילה
- תדירות גבוהה

אם ברצונך להפחית את תעבורת הקלט/פלט ברשת, הקטן את התדירות שבה המדפסת בודקת התראות.

הכרטיסיה תיעוד

הכרטיסיה תיעוד מכילה קישורים לשלושת מקורות המידע הבאים:

- מדריך למשתמש. מכיל את המידע על השימוש במדפסת, האחריות, המפרט והתמיכה שאתה קורא opdf. כעת. המדריך למשתמש זמין הן בתבנית html והן בתבנית
 - מכיל מידע נוסף שאינו כלול במדריך למשתמש זה. Read Me

החלון הגדרות מדפסת מתקדמות

כשתלחץ על הקישור **הגדרות מדפסת מתקדמות**, ייפתח חלון חדש. בחלון הגדרות מדפסת מתקדמות יש שתי כרטיסיות:

- הכרטיסיה מידע
- הכרטיסיה הגדרות

הכרטיסיה מידע

הכרטיסיה מידע מספקת קישורים מהירים למידע הבא:

- סטטוס ההתקן •
- תצורת ההתקן
- סטטוס החומרים המתכלים
 - יומן אירועים
 - הדפס עמודי מידע

הכרטיסיה הגדרות

הכרטיסיה הגדרות כוללת קישורים למספר דפים, המאפשרים לך להציג ולשנות את תצורת המדפסת.

הגדרות מנהל התקן יכולות לדרוס הגדרות שנקבעו ב-HP Toolbox (ארגז כלים).

הערה

- מידע אודות ההתקן. הצגת מידע בסיסי אודות המדפסת.
- **טיפול בנייר**. הצגה ושינוי של ההגדרות עבור מגש ההזנה של המדפסת.
 - **מדפיס**. הצגה ושינוי של הגדרות ברירת המחדל של עבודת המדפסת.
 - .PCL הצגה ושינוי של מידע גופן.
- שלבד. הצגה ושינוי של HP LaserJet 1320 series בלבד. הצגה ושינוי של PostScript. דף זה זמין עבור המדפסת PS ופסק זמן.
 - **איכות הדפסה**. הצגה ושינוי של הגדרות איכות ההדפסה.
 - מצבי הדפסה. הצגה ושינוי של מצבי ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה.
 - **הגדרת מערכת**. הצגה ושינוי של מידע מערכת.
 - **קלט/פלט**. הצגה ושינוי של הגדרות פסק זמן לקלט/פלט.
 - איפוסים. שינוי כל הגדרות המדפסת חזרה לערכי ברירת המחדל של היצרן.

החלון רשת

הערה

.HP LaserJet 1320nw-ו HP LaserJet 1320tn ,HP LaserJet 1320n אפשרות זו זמינה רק במדפסות

כשתלחץ על הקישור **רשת** בדף הגדרות מדפסת מתקדמות, ייפתח חלון חדש. השתמש במקטע זה כדי לקבוע את הגדרות הרשת.

32 פרק 3 ניהול המדפסת

שימוש בשרת האינטרנט המובנה

ניתן לגשת ישירות אל שרת האינטרנט המובנה במדפסות HP LaserJet 1320n, ושרת האינטרנט המובנה מספק את אותן הפונקציות כמו המקטע הגדרות מדפסת HP LaserJet 1320nw. שרת האינטרנט המובנה מספק את אותן הפונקציות כמו המקטע הגדרות מדפסת מתקדמות ב-HP Toolbox (ארגז כלים). ההבדלים העיקרים בין שימוש בשרת האינטרנט המובנה לבין שימוש ב-HP Toolbox (ארגז כלים) הם:

- אינך צריך להתקין תוכנה כלשהי במחשב. נחוץ לך רק דפדפן אינטרנט נתמך. כדי להשתמש בשרת Netscape- האינטרנט המובנה, תזדקק ל-Netscape ואילך או ל-Navigator 4.75
 - שרת האינטרנט המובנה זמין באנגלית בלבד.
 - שרת האינטרנט המובנה אינו מספק התראות דואר אלקטרוני או התראות מצב.

שרת האינטרנט המובנה מאפשר לך להציג את סטטוס המדפסת והרשת ולנהל פונקציות הדפסה מתוך המחשב, במקום מלוח הבקרה של המדפסת. להלן דוגמאות לפעולות שבאפשרותך לבצע באמצעות שרת האינטרנט המובנה:

- הצגת מידע על סטטוס המדפסת
- הצגת עמודים פנימיים והדפסתם
- קביעת אורך החיים הנותר של כל החומרים המתכלים והזמנת חדשים
 - הגדרת הגודל והסוג של הנייר הטעון בכל מגש
 - הצגת תצורות המגש ושינויין
 - הצגת הגדרות ברירת המחדל של תצורת המדפסת ושינויין
 - הצגת תצורת הרשת ושינויה

שרת האינטרנט המובנה פועל כאשר המדפסת מחוברת לרשת מבוססת-IP. שרת האינטרנט המובנה לא תומר בחיבורי מדפסת מבוססי IPX.

הערה

אינך חייב להיות בעל גישה לאינטרנט כדי לפתוח את שרת האינטרנט המובנה ולהשתמש בו. עם זאת, אם תלחץ על קישור באזור **קישורים אחרים**, נחוצה לך גישה לאינטרנט כדי לעבור לאתר המשויך לקישור זה.

כדי לפתוח את שרת האינטרנט המובנה

1. בדפדפן אינטרנט נתמך, הקלד את כתובת ה-IP או שם המארח של המדפסת. כדי למצוא את כתובת ה-IP. ה-IP, הדפס עמוד תצורה מתוך המדפסת, באמצעות לחיצה על הלחצן בצע למשך 5 שניות.

הערה

לאחר פתיחת כתובת ה-URL, באפשרותך להוסיף אותו לאתרים המועדפים כדי שתוכל לשוב אליו במהירות בעתיד.

2. שרת האינטרנט המובנה כולל שלוש כרטיסיות, המכילות הגדרות ומידע על המדפסת: הכרטיסיה ושרת האינטרנט המובנה כולל שלוש להגדרות) והכרטיסיה (עבודה ברשת). לחץ (עבודה ברשת). לחץ על הכרטיסיה שברצונך להציג.

(מידע) Information הכרטיסיה

קבוצת דפי ה-Information מורכבת מהדפים הבאים.

סטוס ההתקן). דף זה מציג את סטטוס המדפסת ומראה את אורך החיים הנותר של (סטוס ההתקן). דף זה מציג גם מידע אודות המוצר, כגון שם הרשת, כתובת הרשת ומידע HP אודות הדגם.

33

. דף זה מציג את המידע המצוי בדף תצורת המדפסת. דף זה מציג את המידע המצוי בדף תצורת המדפסת.

שימוש בשרת האינטרנט המובנה HEWW

- סטטוס החומרים המתכלים). דף זה מציג את אורך החיים הנותר של החומרים המתכלים. HP ומספק את מספרי הפריטים של החומרים המתכלים.
- כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, לחץ על Order Supplies (הזמנת חומרים מתכלים) באזור Order Supplies (קישורים אחרים) בחלקו השמאלי של החלון.
 - כדי לבקר באתר אינטרנט כלשהו, נחוצה לך גישה לאינטרנט.
 - וומן אירועים). דף זה מציג רשימה של כל אירועי ושגיאות המדפסת. Event log
 - פיז מידע (הדפס עמודי מידע). דף זה כולל קישורים המאפשרים לך להדפיס עמודי מידע (הדפס עמודי מידע Print Info Pages שונים, המאוחסנים בזיכרון המדפסת.

הכרטיסיה Settings (הגדרות)

כרטיסיה זו מאפשרת לך להגדיר את תצורת המדפסת מהמחשב. אם המדפסת מחוברת לרשת, היוועץ תמיד עם מנהל המדפסת לפני שתשנה הגדרות בכרטיסיה זו.

הכרטיסיה Settings (הגדרות) מכילה את הדפים הבאים:

- . מידע אודות ההתקן). הצגה ושינוי של מידע בסיסי אודות המדפסת. Device Information
- . מיפול בנייר). הצגה ושינוי של ההגדרות עבור מגש ההזנה של המדפסת. **Paper Handling**
 - Printing (מדפיס). הצגה ושינוי של הגדרות ברירת המחדל של עבודת המדפסת.
 - .PCL הצגה ושינוי של מידע גופני PCL
 - . PostScript הצגה ושינוי של ההגדרות עבור שגיאות PS ופסק זמן.
 - איכות הדפסה). הצגה ושינוי של הגדרות איכות ההדפסה. Print Quality
- Print Modes (מצבי הדפסה). הצגה ושינוי של מצבי ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה.
 - (הגדרת מערכת). הצגה ושינוי של מידע מערכת. **System Setup**
 - **I/O** (קלט/פלט). הצגה ושינוי של הגדרות פסק זמן לקלט/פלט.
 - שירות). בצע משימות שירות במדפסת, כגון שינוי כל הגדרות המדפסת חזרה להגדרות **Service** ברירת המחדל של היצרן.

הכרטיסיה Networking (עבודה ברשת)

כרטיסיה זו מאפשרת למנהל הרשת לשלוט בהגדרות המדפסת שקשורות לרשת, כאשר היא מחוברת לרשת מבוססת-IP.

קישורים אחרים

מקטע זה מכיל קישורים המחברים אותך לאינטרנט. נחוץ לך חיבור לאינטרנט כדי להשתמש בקישורים אלה. אם אתה משתמש בהתחברות באמצעות חיוג ולא התחברת כאשר פתחת את שרת האינטרנט המובנה בפעם הראשונה, עליך להתחבר לאינטרנט לפני שתוכל לבקר באתרי אינטרנט אלה. ייתכן שתאלץ לסגור ולפתוח שוב את שרת האינטרנט המובנה לפני שתוכל להתחבר.

- .HP רישום המוצר). קישור לדף רישום המוצר באתר האינטרנט של (רישום המוצר) Product Registration
- Sure הזמנת חומרים מתכלים). לחץ על קישור זה כדי להתחבר לאתר האינטרנט) Order Supplies ולהזמין חומרים מתכלים מקוריים של HP או ממשווק אחר לבחירתך.
 - HP LaserJet 1320 (תמיכה במוצר). מתחבר לאתר התמיכה עבור המדפסת Product Support (תמיכה במוצר). series printer

HEWW פרק 3 ניהול המדפסת **34**

הדפסה אלחוטית

רשתות אלחוטיות מציעות חלופה בטוחה, מאובטחת ובעלות תועלת לחיבורי רשת קווית סטנדרטית. המדפסת HP LaserJet 1320nw מתאפיינת בקישוריות אלחוטית מובנית. עבור דגמי המדפסות האחרים, ראה <u>שרתי הדפסה אלחוטיים ולרשת 10/100</u> לקבלת רשימה של שרתי הדפסה אלחוטיים זמינים.

IEEE 802.11b/g תקן

עם קישוריות אלחוטית תואמת IEEE 802.11b/g, ניתן להציב את המדפסות במשרד או בבית ולחבר אותן לרשת אלחוטית שבה פועלות מערכות הפעלת הרשת UNIX®, NetWare ,Apple ,Microsoft, או UNIX®, vicinux®, או מספקת פתרון הדפסה באיכות גבוהה ללא המגבלות הפיזיות של חיבורי כבלים. ניתן טכנולוגיה אלחוטית זו מספקת פתרון הדפסה באיכות גבוהה ללא המגבלות הפיזיות של חיבורי כבלים. ניתן להניח בנוחות ציוד היקפי בכל מקום בבית או במשרד וניתן להזיזו בקלות מבלי להחליף ולהעביר כבלי רשת.

שרתי הדפסה 802.11b/g חיצוניים אופציונליים HP Jetdirect חיבורי 802.11b/g שרתי

עיין בתיעוד המצורף למדפסת HP LaserJet 1320nw לקבלת מידע נוסף.

Bluetooth

הטכנולוגיה האלחוטית של Bluetooth היא טכנולוגיית רדיו קצר-טווח במתח נמוך. ניתן להשתמש בטכנולוגיה זו כדי לחבר באופן אלחוטי מחשבים, מדפסות, מחשבי כף-יד, טלפונים סלולריים והתקנים אחרים.

שלא כמו בטכנולוגיית אינפרה אדום, השימוש של Bluetooth באותות רדיו פירושה שההתקנים אינם חייבים להיות באותו החדר, המשרד או החדרון, עם קו ראייה נטול מכשולים, על מנת לתקשר. טכנולוגיה אלחוטית זו מגדילה את הניידות והיעילות במסגרת יישומי רשת עסקית.

מתאמי Bluetooth זמינים עבור חיבורי USB ועבור חיבורים מקביליים.

אלחוטית 35 HEWW

HEWW פרק 3 ניהול המדפסת **36**

פרק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:


- הזנה ידנית •
- ביטול עבודת הדפסה
- הבנת הגדרות איכות הדפסה
- שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר)
- מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה
 - <u>הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה</u>
 - בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים
 - טעינת חומרי הדפסה למגשי ההזנה
 - <u>הדפסת מעטפה</u>
 - הדפסה על שקפים או מדבקות
 - <u>הדפסה על נייר חברה או על טפסים מודפסים מראש</u>
 - <u>הדפסה על חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית וכרטיסים</u>
 - הדפסה דו-צדדית (דופלקס) אוטומטית
 - <u>הדפסה על שני צדי הנייר (הדפסה דו-צדדית ידנית)</u>
 - (N-up מספר עמודים על גיליון נייר יחיד (הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר יחיד (הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר יחיד
 - הדפסת חוברות
 - הדפסת סימני מים

37 HEWW

הזנה ידנית

ניתן להשתמש בהזנה ידנית בזמן הדפסה על חומרי הדפסה מעורבים, לדוגמה, מעטפה, לאחר מכן מכתב, לאחר מכן מעטפה וכן הלאה. הזן מעטפה לחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1) וטען נייר חברה למגש ההזנה הראשי (מגש 2).

להדפסה באמצעות הזנה ידנית, גש למאפייני המדפסת או להגדרת המדפסת ביישום התוכנה ובחר Manual (מגש מקור). לקבלת הוראות, ראה Feed (Tray 1) (מגש מקור). לקבלת הוראות, ראה מאפייני המדפסת (מנהל התקן). לאחר שאפשרת את ההגדרה, הזן את גיליון חומר ההדפסה ולחץ על הלחצן בצע בכל פעם, כדי להדפיס.

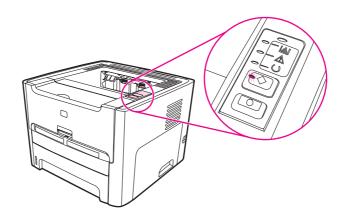

38 פרק 4 משימות הדפסה **38**

ביטול עבודת הדפסה

באפשרותך לבטל עבודת הדפסה מיישום תוכנה או מתור הדפסה.

לעצירה מיידית של המדפסת, הוצא מהמדפסת את הנייר הנותר. לאחר שהמדפסת עוצרת, השתמש באחת האפשרויות הבאות.

- לוח הבקרה של המדפסת: לביטול עבודת ההדפסה, לחץ על הלחצן ביטול בלוח הבקרה של המדפסת ושחרר אותו.
- יישום תוכנה: בדרך כלל, תיבת דו-שיח מוצגת על המסך לזמן קצר ומאפשרת לבטל את עבודת ההדפסה.
- תור ההדפסה של Windows: אם עבודת ההדפסה ממתינה בתור הדפסה (זיכרון המחשב) או בהדפסה ברקע, מחק את עבודת ההדפסה ממקום זה. עבור למסך מדפסת ב-Windows גרסאות 98, בהדפסה ברקע, מחק את עבודת ההדפסה ממקום זה. עבור למסך מדפסות (Printers). לחץ על התחל (Start), הגדרות (Settings) ומדפסות (Printers). לחץ על התחל או BP LaserJet 1320 כדי לפתוח את החלון, בחר את עבודת ההדפסה ולחץ על מחק.
- תור להדפסה בשולחן העבודה (Mac OS): ב-Mac OS). לחץ פעמיים על סמל המדפסת ב-Mac OS X. ב-Mac OS X. ב-Mac OS X. ב-Mac OS X. פתח את עבודת ההדפסה ולחץ על Printer Setup Utility (או את Print Center בגרסה 10.3), לחץ פעמיים על שם המדפסת, בחר את עבודת ההדפסה ולחץ על Delete (מחק).
 - אתר את דף סטטוס ההתקן של המדפסת ולחץ (ארגז כלים), אתר את דף סטטוס ההתקן של המדפסת ולחץ (ארגז כלים).
 על בטל עבודת הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ב-HP Toolbox (ארגז כלים).
- שרת אינטרנט מובנה פתח את דף שרת האינטרנט המובנה של המדפסת ולחץ על בטל עבודת הדפסה.
 לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש בשרת האינטרנט המובנה</u>.

אם נוריות הסטטוס בלוח הבקרה ממשיכות להבהב לאחר ביטול עבודת הדפסה, המחשב עדיין שולח את העבודה למדפסת. מחק את עבודת ההדפסה מתור ההדפסה או המתן עד שהמחשב יסיים לשלוח נתונים. המדפסת תחזור למצב מוכן.

39 ביטול עבודת הדפסה HEWW

הבנת הגדרות איכות הדפסה

הגדרות איכות הדפסה משפיעות על מידת הבהירות של ההדפס על העמוד ועל הסגנון שבו תודפס הגרפיקה. באפשרותך גם להשתמש בהגדרות איכות ההדפסה כדי למטב את איכות ההדפסה עבור סוג מסוים של חומרי הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה</u>.

באפשרותך לשנות את ההגדרות במאפייני המדפסת, כדי להתאים לסוגי העבודות המודפסות. להלן ההגדרות:

- TroRes 1200 בלבד). הגדרה זו משתמשת ב-1,200 dpi בלבד). הגדרה זו משתמשת ב-1200 ProRes 1200 כדי HP LaserJet 1320 seriesלספק פרטים מדויקים ב-1,200 x 1,200 dpi.
 - 1,200 dpi איכות פלט בפועל: הגדרה זו מספקת איכות פלט בפועל של 1,200 dpi FastRes 1200 . באמצעות
 - לטקסט (REt) עם טכנולוגיית שיפור ההפרדה 600 x 600 dpi עם טכנולוגיית שיפור ההפרדה משופר
 - חיסכון בטונר): הטקסט מודפס תוך שימוש בכמות טונר קטנה יותר. הגדרה זו שימושית בעת הדפסת טיוטות. ניתן להפעיל אפשרות זו ללא תלות בהגדרות איכות אחרות. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ב-EconoMode(חיסכון בטונר).
 - 1. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה ב-Windows גרסאות 2000 ו-XP). לקבלת הוראות, ראה מאפייני המדפסת (מנהל התקן).
 - 2. בכרטיסיה **נייר/איכות** או בכרטיסיה **גימור** (הכרטיסיה Paper Type/Quality עבור מנהלי התקן מסוימים של Mac), בחר בהגדרת איכות ההדפסה שבה ברצונך להשתמש.

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקן או מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים עבור אותו מנהל התקן.

לשינוי הגדרות איכות ההדפסה עבור כל עבודות ההדפסה העתידיות, גש למאפיינים דרך התפריט התחלה בשורת המשימות של Windows. לשינוי הגדרות איכות ההדפסה לשימוש יישום התוכנה הנוכחי בלבד, גש למאפיינים דרך התפריט הגדרת הדפסה ביישום בו אתה משתמש להדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה מאפייני המדפסת (מנהל התקו).

40 פרק 4 משימות הדפסה

שימוש ב-EconoMode (חיסכון בטונר)

EconoMode הוא מאפיין המאפשר למדפסת להשתמש בפחות טונר לעמוד. בחירה באפשרות זו תאפשר שימוש בטונר, למשך זמן רב יותר ותקטין את העלות לעמוד. עם זאת, היא גם תוריד את איכות ההדפסה. התמונה המודפסת תהיה בהירה יותר, ברם אפשרות זאת מתאימה להדפסת טיוטות ולהגהות.

HP לא ממליצה להשתמש ב-EconoMode כל הזמן. אם נעשה ב-EconoMode שימוש לאורך זמן, כאשר כיסוי הטונר הממוצע הוא נמוך משמעותית מ-5%, ייתכן שאורך חיי הטונר יהיה ארוך יותר מזה של הרכיבים המכניים במחסנית ההדפסה. אם איכות ההדפסה מתחילה להיפגע בנסיבות אלה, עליך להתקין מחסנית הדפסה חדשה, גם אם עדיין יש טונר במחסנית הנוכחית.

- 1. כדי להפוך את EconoMode לזמין, גש אל למאפייני המדפסת (או העדפות הדפסה ב-Windows גרסאות 2000 ו-XP). לקבלת הוראות, ראה <u>איכות גרפיקה</u>.
- 2. בכרטיסיה **נייר/איכות** או בכרטיסיה **גימור** (הכרטיסיה Paper Type/Quality במנהלי התקנים מסוימים של Mac), בחר בתיבת הסימון EconoMode.

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקן או מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים עבור אותו מנהל התקן.	הערה
לזמין עבור כל העבודות העתידיות, ראה <u>איכות גרפיקה</u> .	הערה

מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה

הגדרות סוג חומרי ההדפסה שולטות בטמפרטורה של ה-fuser במדפסת. ניתן לשנות את ההגדרות עבור סוג חומרי הדפסה, הנמצאים בשימוש, כדי לקבל איכות הדפסה מיטבית.

באפשרותך לגשת אל מאפיין המיטוב מתוך הכרטיסיה **נייר** במנהל ההתקן של המדפסת, מ-HP Toolbox (ארגז כלים), או משרת האינטרנט המובנה.

המדפסות HP LaserJet 1320 series ו-HP LaserJet 1160 מספקות מספר מצבי הדפסה, המאפשרים ליחידה להתאים באופן ספציפי יותר לסביבת חומרי ההדפסה של המדפסת. הטבלאות הבאות מספקות מבוא למצבי ההדפסה של מנהל ההתקן.

בעת שימוש במצבים כרטיסים, מעטפה, מדבקה ומחוספס, המדפסת עוצרת בין העמודים ומספר העמודים לדקה קטן.

מצבי הדפסה במנהל ההתקן

מטרה וחומרי הדפסה	מצב
75 עד 104 גר'/מ"ר	רגיל
ר/מ"ר <75	קל
90 עד 105 גר'/מ"ר	сст
כרטיסים או חומרי הדפסה עבים	כרטיסים
שקפי מונוכרום (OHT) של 4 מיל, 0.1	שקפים
סטנדרטיות HP LaserJet מעטפות	מעטפה
סטנדרטיות HP LaserJet סטנדרטיות	מדבקה
Bond נייר	BOND
נייר מחוספס	מחוספס

42 פרק 4 משימות הדפסה **42**

הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה

הסעיפים הבאים מספקים הנחיות והוראות להדפסה על שקפים, מעטפות וחומרי הדפסה מיוחדים אחרים. הנחיות ומפרטים כלולים להלן כדי לסייע לך לבחור חומרי הדפסה המספקים איכות הדפסה מיטבית ולהימנע מחומרי הדפסה שעשויים לגרום לחסימות נייר או לגרום נזק למדפסת.

נייר

לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בנייר רגיל של 75 גר'/מ"ר. ודא שהנייר מאיכות טובה וללא חתכים, קרעים, כתמים, חלקיקים חופשיים, אבק, קמטים, חורים וקצוות מסולסלים או מקופלים.

אם אינך בטוח מהו סוג הנייר הטעון במדפסת (כגון bond או ממוחזר), בדוק את התווית שעל אריזת הנייר. סוגי נייר מסוימים גורמים לבעיות באיכות ההדפסה, לחסימות נייר או לנזק למדפסת.

שימוש בנייר

פתרון	בעיה עם נייר	תסמין
נסה סוג נייר אחר: בין 100-250 Sheffield, עם תכולת לחות של 4 עד 6 אחוזים. בדוק את המדפסת וודא שסוג חומרי ההדפסה המתאים נבחר.	נייר לח מדי, מחוספס מדי, חלק מדי, או מובלט. חבילת נייר פגומה.	איכות הדפסה ירודה או היצמדות טונר ירודה. בעיות בהזנה.
אחסן את הנייר במצב שטוח בתוך אריזתו המקורית, האטומה בפני לחות.	.אחסון לקוי	הדפסה לא מלאה, חסימות נייר, או סלסול.
השתמש בנייר קל יותר.	יתכן שהנייר כבד מדי.	הצללת רקע אפורה מוגברת.
השתמש בנייר בעל מרקם לאורך. הדפס באמצעות נתיב הפלט הישיר. בדוק את המדפסת וודא שסוג חומרי ההדפסה המתאים נבחר.	לח מדי, כיוון גרעיניות לא מתאים או מבנה מרקם לרוחב.	סלסול יתר. בעיות בהזנה.
אל תשתמש בנייר עם חתכים או נייר מחורר.	חתכים או חורים.	חסימת נייר או נזק למדפסת.
השתמש בנייר באיכות טובה.	קצוות מרוטים.	בעיות בהזנה.

הערה

המדפסת משתמשת בחום ובלחץ לצורך החדרת הטונר אל הנייר. ודא שכל נייר צבעוני או טופס מודפס מראש משתמשים בסוגי דיו המתאימים לטמפרטורת המדפסת (200° צלסיוס למשך 0.1 שניות).

אל תשתמש בנייר חברה המודפס בדיו לטמפרטורה נמוכה, כגון ניירות המשמשים בסוגים מסוימים של תרמוגרפיה.

אל תשתמש בנייר חברה עם הבלטה.

אל תשתמש בשקפים המיועדים למדפסות הזרקת דיו או למדפסות אחרות שמשתמשות בטמפרטורה נמוכה. השתמש רק בשקפים שמיועדים במפורש לשימוש במדפסות HP LaserJet.

מדבקות

HP ממליצה להדפיס מדבקות מחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1), באמצעות נתיב הפלט הישיר. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>נתיב מעבר פלט ישיר</u>.

43

HEWW הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה

זהירות

אל תזין גיליון של מדבקות במדפסת יותר מפעם אחת. איכותו של החומר הדביק יורדת והוא עלול לגרום נזק למדפסת

מבנה המדבקות

בעת בחירת מדבקות, בדוק את איכות הרכיבים הבאים:

- חומרים דביקים: על חומר ההדבקה להיות יציב בטמפרטורה של 200° צלסיוס, הטמפרטורה המרבית של המדפסת.
- **סידור**: השתמש רק במדבקות שאין ביניהן גיליון חשוף. המדבקות עשויות להתקלף מגיליונות עם רווחים בין התוויות ולגרום לחסימות חמורות.
 - סלסול: לפני ההדפסה, על המדבקות להיות שטוחות עם לא יותר מ-13 מ"מ סלסול בכיוון כלשהו.
 - מצב: אל תשתמש במדבקות עם קימוטים, בועות או סימנים אחרים של היפרדות מהגיליון.

שקפים

השקפים חייבים לעמוד בטמפרטורה של 200° צלסיוס, הטמפרטורה המרבית של המדפסת.

ניתן להדפיס שקפים ממגש ההזנה הראשי (מגש 2). עם זאת, אל תטען יותר מ-75 שקפים בבת אחת.

זהירות

מעטפות

HP ממליצה להדפיס מעטפות מחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1), באמצעות נתיב הפלט הישיר. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>נתיב מעבר פלט ישיר</u>.

מבנה המעטפות


מבנה המעטפה הוא קריטי. קווי הקיפול של מעטפות עשויים להשתנות במידה רבה, לא רק בין יצרנים, אלא גם בתוך האריזה של אותו היצרן. הדפסה מוצלחת על מעטפות תלויה באיכות המעטפות. בעת בחירת מעטפות, יש להתחשב בגורמים הבאים:

- משקל: משקל נייר המעטפה צריך להיות פחות מ-90 גר'/מ"ר, אחרת עלולה להתרחש חסימה.
- מבנה: לפני ההדפסה, על המעטפות להיות שטוחות עם פחות מ-6 מ"מ סלסול ולא להכיל אוויר.
 מעטפות שבתוכן לכוד אוויר עלולות לגרום לבעיות. אל תשתמש במעטפות המכילות תפסים, סוגרים,
 חוטי קשירה, חלונות שקופים, חורים, נקבים, חתכים, חומרים סינתטיים, חותמות או הבלטות. אל
 תשתמש במעטפות עם חומרים דביקים שאינם מחייבים לחלוח, אלא כאלה שנדרש לחץ כדי לסגור אותן.
 - מצב: ודא שהמעטפות אינן מקומטות, חתוכות, או פגומות בצורה אחרת. ודא שאין חומר דביק חשוף במעטפות.
 - גדלים: החל מ-90 על 160 מ"מ ועד 178 על 254 מ"מ.

HEWW פרק 4 משימות הדפסה **44**

מעטפות עם חיבורי צד כפולים

מעטפות עם מבנה חיבורי צד כפולים הן מעטפות עם חיבורים אנכיים בשני קצוות המעטפה במקום חיבורים אלכסוניים. מעטפות בסגנון זה מתקמטות בקלות רבה יותר. ודא שהחיבור נמשך עד לפינת המעטפה, כמוצג באיור הבא:

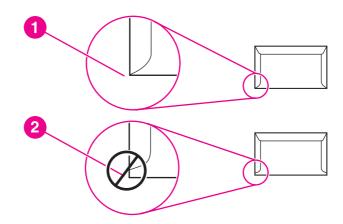

- 1 מבנה מעטפה מקובל
- מבנה מעטפה לא מקובל

מעטפות עם לשוניות ופסים דביקים

במעטפות עם פס הדבקה מתקלף או עם יותר מלשונית אחת מתקפלת לשם סגירת המעטפה, חומרי ההדבקה הנוספים ההדבקה היוספים להיות עמידים בחום ובלחץ שבמדפסת: 200° צלסיוס. הלשוניות ופסי ההדבקה הנוספים עלולים לגרום להיווצרות קמטים, קיפולים או חסימות.

אחסון מעטפות

אחסון נאות של המעטפות תורם לאיכות הדפסה טובה. יש לאחסן את המעטפות באופן שטוח. אם במעטפה, נלכד אוויר שיוצר בועה, המעטפה עלולה להתקמט בעת ההדפסה.

כרטיסים וחומרי הדפסה כבדים

ניתן להדפיס על סוגים רבים של כרטיסים ממגש הזנת הנייר, כולל כרטיסיות וגלויות. סוגים מסוימים של כרטיסים מספקים ביצועים טובים יותר מאחרים מכיוון שהמבנה שלהם מותאם טוב יותר להזנה במדפסת לייזר.

לקבלת הביצועים הטובים ביותר של המדפסת, אל תשתמש בנייר שמשקלו כבד יותר מ-157 גר'/מ"ר. נייר כבד מדי עלול לגרום להזנה לקויה, בעיות הערמה, חסימות נייר, התכת טונר לקויה, איכות הדפסה ירודה, או בלאי מכני מואץ.

הערה

ייתכן שתוכל להדפיס על נייר כבד יותר אם לא תמלא את מגש ההזנה עד הסוף ואם תשתמש בנייר עם דירוג חלקות של 100-180 Sheffield.

מבנה כרטיסים

חלקות: כרטיסים במשקל 135-157 גר'/מ"ר צריכים להיות בעלי דירוג חלקות של 100-180 Sheffield... כרטיסים במשקל 60-135 גר'/מ"ר צריכים להיות בעלי דירוג חלקות של 100-250 Sheffield.

45

מבנה: כרטיסים צריכים להיות שטוחים עם פחות מ-5 מ"מ סלסול.

הנחיות לשימוש בחומרי הדפסה HEWW

- מצב: ודא שהכרטיסיות אינן מקומטות, חתוכות, או פגומות בצורה אחרת.
 - **גדלים**: השתמש רק בכרטיסים בטווחי הגדלים הבא:
 - מינימום: 76 על 127 מ"מ
 - מקסימום: 216 על 356 מ"מ

הנחיות לגבי כרטיסים

הגדר את השוליים כך שיהיו במרחק של 2 מ"מ לפחות מהקצוות.

נייר חברה או טפסים מודפסים מראש:

נייר חברה הוא נייר משובח, הכולל בדרך כלל סימן מים, מכיל לעיתים סיבי כותנה וזמין במגוון רחב של צבעים וגימורים עם מעטפות תואמות. טפסים מודפסים מראש יכולים להיות עשויים ממגוון רחב של סוגי נייר, החל מנייר ממוחזר וכלה בנייר משובח.

יצרנים רבים מתכננים סוגי נייר אלה עם מאפיינים ממוטבים להדפסה בלייזר ומפרסמים את הנייר כתואם ללייזר או עם אחריות לפעולה תקינה עם לייזר. עבור גימורים מחוספסים יותר, כגון laid ,cockle או linen, ייתכן שיהיה עליך להשתמש במצבי ה-fuser המיוחדים הזמינים בדגמי מדפסות מסוימים, כדי להשיג הדבקת טונר טובה.

הערה

אין זה חריג שקיימים הבדלים בין עמוד לעמוד בהדפסה במדפסות לייזר. לא ניתן להבחין בהבדלים אלה בעת הדפסה על נייר רגיל. עם זאת, ההבדל ניכר בעת הדפסה על טופס מודפס מראש, משום שהשורות והתיבות ממוקמות כבר בעמוד.

כדי למנוע בעיות בעת שימוש בטפסים מודפסים מראש, נייר עם תבליטים ונייר חברה, שים לב להנחיות הבאות:

- הימנע משימוש בסוגי דיו לטמפרטורות נמוכות (הסוג שבו נעשה שימוש בסוגים מסוימים של תרמוגפיה).
 - השתמש בטפסים מודפסים מראש ונייר חברה שהודפסו בחריטה או בליטוגרפיית אופסט.
- השתמש בטפסים שנוצרו עם סוגי דיו עמידים בחום, שלא יימסו, יתאדו, או יפלטו חומרים לא רצויים בעת חימום ל-205° צלסיוס למשך 0.1 שניות. בדרך כלל, סוגי דיו מחומצנים או מבוססי שמן עומדים בדרישה זו
 - כאשר טופס מודפס מראש, יש להיזהר לא לשנות את תכולת הלחות של הנייר ולא להשתמש בחומרים המשנים את המאפיינים החשמליים של הנייר או את מאפייני הטיפול בו. סגור את הטפסים בעטיפה אטומה ללחות כדי למנוע שינויי לחות במהלך האחסון.
 - הימנע מלעבד טפסים מודפסים מראש עם גימור או ציפוי.
 - הימנע משימוש בניירות עם תבליטים רבים או ניירות חברה עם הבלטה.
 - הימנע משימוש בניירות עם פני שטח בעלי מרקם כבד.
 - הימנע משימוש באבקות אופסט או חומרים אחרים, המונעים הידבקות של הטפסים המודפסים.

HEWW פרק 4 משימות הדפסה **46**

בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים

מדפסות HP LaserJet מפיקות מסמכים באיכות הדפסה מעולה. באפשרותך להדפיס על מגוון חומרי הדפסה, כגון נייר (כולל נייר עם תכולת סיבים ממוחזרים של עד 100%), מעטפות, מדבקות, שקפים וחומרי הדפסה בגודל מותאם אישית. להלן הגדלים הנתמכים של חומרי הדפסה:

- מינימום: 76 על 127 מ"מ
- מקסימום: 216 על 356 מ"מ

מאפיינים כגון משקל, גרעיניות ותכולת לחות מהווים גורמים חשובים המשפיעים על הביצועים והאיכות של המדפסת. לקבלת איכות ההדפסה הטובה ביותר, השתמש רק בחומרי הדפסה איכותיים המיועדים למדפסות לייזר. לקבלת מפרטים מפורטים של נייר וחומרי הדפסה, ראה מפרט חומרי ההדפסה למדפסת.

הערה

לפני רכישת כמות גדולה של חומרי הדפסה, בדוק תמיד דוגמה של חומרי ההדפסה. על ספק חומרי ההדפסה HP LaserJet printer family print media guide להבין את הדרישות המפורטות ב-HP (מספר פריט HP (מספר פריט 5963-7863). לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה למדפסת</u>.

חומרי הדפסה של HP

HP ממליצה על חומרי ההדפסה הבאים של HP

- HP Multipurpose Paper נייר
 - HP Office Paper נייר
- HP All-in-One Printing Paper נייר
 - HP LaserJet Paper נייר
- HP Premium Choice LaserJet Paper נייר

חומרי הדפסה שיש להימנע מהשימוש בהם

המדפסות HP LaserJet 1160 ו-HP LaserJet 1320 series יכולות לטפל בסוגים רבים של חומרי הדפסה. שימוש בחומרי הדפסה שאינם מצוינים במפרט המדפסת יפגע באיכות ההדפסה ויגדיל את הסיכוי לחסימות נייר.

- אל תשתמש בנייר מחוספס מדי.
- אל תשתמש בנייר עם חתכים או חירורים מלבד נייר 3 חורים סטנדרטי.
 - אל תשתמש בטפסים מרובי חלקים.
 - אל תשתמש בנייר עם סימני מים בעת הדפסת תבניות מלאות.

חומרי הדפסה שעלולים לגרום נזק למדפסת

בנסיבות נדירות, חומרי הדפסה עלולים לגרום נזק למדפסת. כדי למנוע נזק אפשרי, יש להימנע משימוש בחומרי ההדפסה הבאים:

- אל תשתמש בחומרי הדפסה מהודקים.
- אל תשתמש בשקפים המיועדים למדפסות הזרקת דיו או למדפסות אחרות המשתמשות בטמפרטורה של תשתמש בשקפים המיועדים במפורש לשימוש במדפסות HP LaserJet.

47

אל תשתמש בנייר צילום המיועד למדפסות הזרקת דיו.

- אל תשתמש בנייר עם תבליטים או נייר מצופה שאינו מיועד לטמפרטורות של fuser התמונה של
 HP בטמפרטורה של 200° צלסיוס למשך 0.1 שנייה.
 HP LaserJet 1160 שנייה הדפסה המיועדים למדפסות 1160 HP LaserJet 1320 series.
 - אל תשתמש בנייר חברה עם צבעים המיועדים לשימוש בטמפרטורה נמוכה או עם תרמוגרפיה. טפסים מודפסים מראש או נייר חברה חייבים להשתמש בסוגי דיו המסוגלים לעמוד בטמפרטורה של 200°
- אל תשתמש בחומרי הדפסה שמשחררים חומרים מסוכנים, או שנמסים, מוסטים או דוהים בעת חשיפה לטמפרטורה של 200° צלסיוס למשך 0.1 שנייה.

http://www.hp.com/go/ljsupplies/ בקר בכתובת ,HP LaserJet בקר מסוג http://www.hp.com/go/ljsupplies/ בקר בכתובת ,http://www.hp.com/ghp/buyonline.html במדינות/אזורים אחרים בעולם.

48 פרק 4 משימות הדפסה **48**

טעינת חומרי הדפסה למגשי ההזנה

הסעיפים הבאים מתארים כיצד לטעון חומרי הדפסה למגשי ההזנה השונים.

אם תנסה להדפיס על חומרי הדפסה מקומטים, מקופלים או פגומים בצורה כלשהי, עלולה להיווצר חסימת נייר. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה למדפסת</u>.

זהירות

חריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1)

חריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד יכול להכיל גיליון אחד של חומר הדפסה, במשקל של עד 163 גר"/מ"ר, או מעטפה אחת, שקף אחד, או כרטיס אחד. טען חומרי הדפסה עם החלק העליון קדימה והצד להדפסה כלפי מעלה. למניעת חסימות נייר והדפסה עקומה, התאם תמיד את המכוונים הצדדיים של חומרי ההדפסה לפני הזנת חומרי ההדפסה.

הערה

בעת הזנת חומרי הדפסה לחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד, המדפסת מושכת את חומרי ההדפסה חלקית לתוך המנוע וממתינה עד שתלחץ על הלחצן בצע (נורית מהבהבת). עליך להמתין עד שהמדפסת תעצור לפני שתזין גיליון נוסף של חומרי הדפסה. באפשרותך להזין גיליון אחד בלבד של חומרי הדפסה בכל פעם.

מגש הזנה ל-250 גיליונות (מגש 2 או מגש 3 אופציונלי)

מגש ההזנה מכיל עד 250 עמודים של נייר במשקל 75 גר'/מ"ר או עמודים מעטים יותר של חומרי הדפסה כבדים יותר (גובה ערמה של 25 מ"מ או פחות). טען את חומרי ההדפסה עם ראש הדף קדימה והצד המיועד להדפסה כלפי מטה. למניעת חסימות והדפסה עקומה, התאם תמיד את המכוונים הצדדיים והאחוריים של חומרי ההדפסה.

הערה

בעת הוספת חומרי הדפסה חדשים, הקפד להוציא את כל חומרי ההדפסה ממגש ההזנה וליישר את הערמה של חומרי ההדפסה החדשים. פעולה זו עוזרת למנוע הזנה בו-זמנית של מספר גיליונות דרך המדפסת ומפחיתה את חסימות הנייר.


הדפסת מעטפה

הערה


השתמש רק במעטפות שמומלצות למדפסות לייזר. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה למדפסת</u>.

עליך לטעון מעטפות אחת אחת בחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1).

1. כדי למנוע מהמעטפה להסתלסל בהדפסה, פתח את דלת מעבר הפלט הישיר.

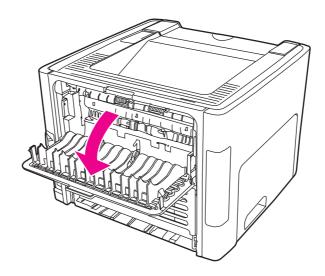


2. לפני שתטען את המעטפה, פתח את חריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1) והתאם את מכווני חומרי ההדפסה לרוחב של המעטפה.

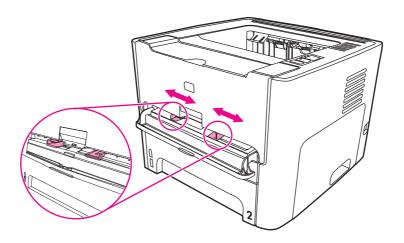

HEWW פרק 4 משימות הדפסה **50**

3. הנח את המעטפה כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה והקצה העליון לאורך מכוון חומרי ההדפסה הנח את המעטפה לתוך החריץ. המעטפה תוזן באופן חלקי לתוך המדפסת והמדפסת תעצור.

אם לשונית המעטפה נמצאת בקצה הקצר, הזן תחילה צד זה למדפסת.

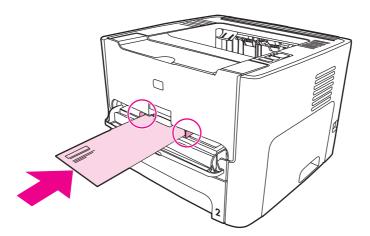

- 4. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה ב-Windows גרסאות 2000 ו-XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקו</u>).
- 5. בכרטיסיה **נייר/איכות** או בכרטיסיה **נייר** (הכרטיסיה Paper Type/Quality במנהלי התקנים מסוימים של Mac), בחר **מעטפה** כסוג חומר ההדפסה.

הערה

הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקן או מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים עבור אותו מנהל התקן.

6. הדפס את המסמך.

כדי להדפיס באמצעות ההזנה הידנית, ראה <u>הזנה ידנית</u>.

אדפסת מעטפה HEWW

הדפסה על שקפים או מדבקות

HP transparency film השתמש רק בשקפים ובמדבקות המומלצים לשימוש במדפסות לייזר, כגון HP LaserJet labels. לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט חומרי ההדפסה למדפסת.

זהירות

הקפד להגדיר את סוג חומר ההדפסה הנכון בהגדרות המדפסת, כמוסבר להלן. המדפסת מתאימה את טמפרטורת ה-fuser בהתאם להגדרת סוג חומרי ההדפסה. בעת הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים, כגון שקפים או מדבקות, התאמה זו מונעת מה-fuser לגרום נזק לחומרי ההדפסה בעת שהם עוברים דרך המדפסת.

זהירות

בדוק את חומרי ההדפסה כדי לוודא שאינם מקומטים או מסולסלים ושאין בהם קצוות קרועים או מדבקות חסרות.

- 1. פתח את דלת הפלט הישיר.
- לפני שתטען את חומרי ההדפסה, פתח את חריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1) והתאם את מכווני חומרי ההדפסה לרוחב של חומרי ההדפסה.
- 3. הזן גיליון בודד לחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1). ודא שהצד העליון של חומרי ההדפסה מכוון קדימה והצד שמיועד להדפסה (הצד המחוספס) פונה כלפי מעלה. חומר ההדפסה יוזן באופן חלקי לתוך המדפסת והמדפסת תעצור.

הערה


ניתן לטעון מספר שקפים במגש ההזנה הראשי (מגש 2). עם זאת, אל תטען יותר מ-75 שקפים בבת אחת.

- 4. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה ב-Windows גרסאות 2000 ו-XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקן)</u>.
- 5. בכרטיסיה **נייר/איכות** או בכרטיסיה **נייר** (הכרטיסיה Paper Type/Quality במנהלי התקנים מסוימים של Mac), בחר את הסוג הנכון של חומרי ההדפסה.

הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקן או מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים עבור אותו מנהל התקן.

6. הדפס את המסמך. הוצא את חומרי ההדפסה מחלקה האחורי של המדפסת מיד עם הדפסתם, כדי למנוע הידבקות והנח את העמודים המודפסים על משטח אופקי.

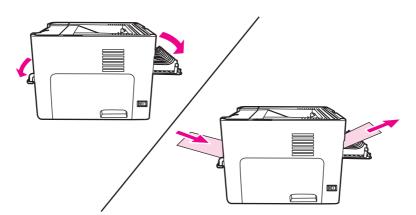


HEWW פרק 4 משימות הדפסה 52


הדפסה על נייר חברה או על טפסים מודפסים מראש

המדפסות HP LaserJet 1160 ו-HP LaserJet 1320 series יכולות להדפיס על נייר חברה ועל טפסים מדפסות לעמוד בטמפרטורות של 205° צלסיוס.

1. לפני שתטען את חומרי ההדפסה, פתח את חריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1) והתאם את מכווני חומרי ההדפסה לרוחב של חומרי ההדפסה.

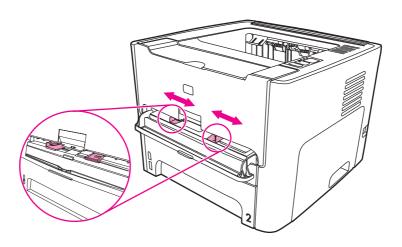

2. הזן את חומרי ההדפסה כאשר ראש הדף מכוון קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה. חומר ההדפסה יוזן באופן חלקי לתוך המדפסת והמדפסת תעצור.

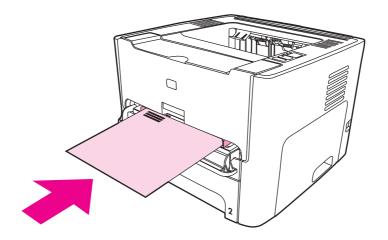

.3 הדפס את המסמך.

כדי להדפיס באמצעות ההזנה הידנית, ראה <u>הזנה ידנית</u>.

הערה

להדפסת מכתב פתיחה בודד על נייר חברה ולאחריו מסמך מרובה עמודים, טען את נייר החברה בחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1). המדפסת מתחילה להדפיס באופן אוטומטי מחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד.

הדפסה על חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית וכרטיסים


המדפסות HP LaserJet 1320 series ו-HP LaserJet 1160 יכולות להדפיס על חומרי הדפסה בגודל HP LaserJet 1320 מ"מ.

להדפסת גיליונות מרובים, השתמש במגש ההזנה הראשי. ראה <u>מגש קלט ראשי (מגש 2)</u> לקבלת רשימה של גודלי חומרי ההדפסה הנתמכים.

זהירות

ודא שהגיליונות אינם דבוקים יחד לפני טעינתם.

- 1. פתח את דלת הפלט הישיר.
- 2. לפני שתזין את חומרי ההדפסה, פתח את חריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1) והתאם את מכווני חומרי ההדפסה לרוחב של חומרי ההדפסה.

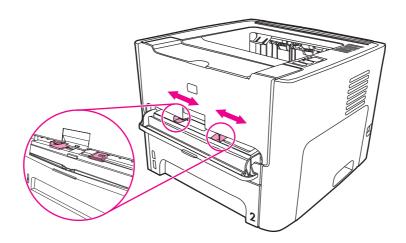

- 3. הזן את חומר ההדפסה בחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1), עם הצד הצר קדימה והצד להדפסה כלפי מעלה. חומר ההדפסה יוזן באופן חלקי לתוך המדפסת והמדפסת תעצור.
- בחר בגודל המתאים בהגדרות המדפסת. (הגדרות תוכנה יכולות לדרוס את מאפייני המדפסת).
- 5. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה ב-Windows גרסאות 2000 ו-XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקן)</u>.
- 6. בכרטיסיה **נייר/איכות** או בכרטיסיה **נייר** (הכרטיסיה Paper Type/Quality במנהלי התקנים מסוימים של Mac), בחר באפשרות הגודל המותאם אישית הנכונה. ציין את מידות חומרי ההדפסה בגודל המותאם אישית.


הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקן או מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים עבור אותו מנהל התקן.

HEWW 54 משימות הדפסה 54

.7 הדפס את המסמך.

כדי להדפיס באמצעות ההזנה הידנית, ראה <u>הזנה ידנית</u>.

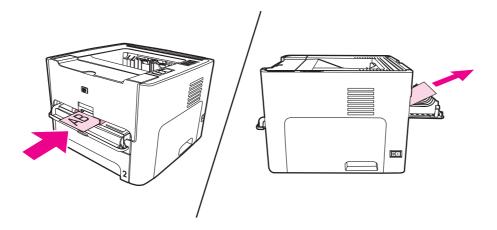


הדפסה דו-צדדית (דופלקס) אוטומטית

הדפסה דו-צדדית אוטומטית היא סטנדרטית במדפסת HP LaserJet 1320 series. הדפסה דו-צדדית אוטומטית היא סטנדרטית במדפסת legal-i letter ,A4 אוטומטית תומכת בנייר בגודל

הערה

בהתאם לגודל חומרי ההדפסה, ייתכן שיהיה עליך להתאים את בורר גודל חומרי ההדפסה להדפסה הדו-צדדית האוטומטית לגודל המתאים. דחוף פנימה את בורר גודל חומרי ההדפסה עבור חומרי הדפסה בגודל letter/legal. משוך החוצה את בורר גודל חומרי ההדפסה עבור חומרי הדפסה בגודל A4.

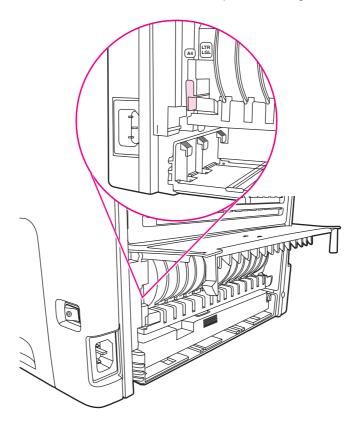

הסעיפים הבאים מספקים הוראות עבור מערכות ההפעלה השונות.

Windows

כדי להדפיס באופן אוטומטי משני צדי הנייר (מדפסת HP LaserJet 1320 series בלבד), בצע את השלבים הבאים:

- 1. ודא שדלת הפלט הישיר סגורה.
- 2. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה ב-Windows גרסאות 2000 ו-XP).
 - 3. בכרטיסיה **גימור**, בחר **הדפסה דו-צדדית**.
 - 4. הדפס את המסמך.

Mac OS 9

- 1. בצע File-Print (קובץ-הדפסה), בחר Layout ובחר Print on Both Sides (הדפסה על שני הצדדים).
- 2. אם תיבת הסימון Print on Both Sides (הדפסה על שני הצדדים) לא מופיעה, בצע את השלבים הבאים:

HEWW 66 פרק 4 משימות הדפסה

- א. בשולחן העבודה, לחץ על Printer queue (תור הדפסה).
- ב. בשורת ה**תפריטים**, בחר **Printing-Change Setup** (הדפסה-שינוי הגדרה).
- ג. בתפריט Installable Options-Change (אפשריות התקנה שינוי), בחר (יחידת הדפסה דו-צדדית).
 - ד. בתפריט **To** (אל), בחר Installed (מותקן).
 - ה. לחץ על OK.

Mac OS X

- .Print on Both Sides ובחר Duplex, בחר File-Print,
- 2. אם תיבת הסימון **Print on Both Sides** לא מופיעה, בצע את השלבים הבאים:
- .Printer queue ב-Mac OS X ב-On Printer (Printer Setup Utility), לחץ על
 - ב. בשורת התפריטים, בחר Printers-Show Info.
 - ג. בתפריט Installable Options, בחר Duplex Unit.
 - .Apply Changes ד. לחץ על
 - ה. סגור את התפריט.

הדפסה על שני צדי הנייר (הדפסה דו-צדדית ידנית)

כדי להדפיס על שני צדי הנייר (הדפסה דו-צדדית ידנית), עליך להעביר את הנייר דרך המדפסת פעמיים. ניתן להדפיס תוך שימוש בסל הפלט העליון או בדלת הפלט הישיר. Hewlett-Packard ממליצה להשתמש בסל הפלט העליון עבור נייר קל ובנתיב הפלט הישיר עבור חומרי הדפסה כבדים או כאלה שנוטים להסתלסל בזמן ההדפסה.

הערה

.Mac OS X-מאפיין זה לא נתמך

הערה

הדפסה ידנית על שני צדי הנייר עשויה לגרום להתלכלכות המדפסת, הפוגעת באיכות ההדפסה. לקבלת הוראות במקרה שהמדפסת מתלכלכת, ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.




הדפסה דו-צדדית ידנית באמצעות סל הפלט העליון

הסעיפים הבאים מספקים הוראות עבור מערכות ההפעלה השונות.

Windows

1. ודא שדלת הפלט הישיר סגורה.

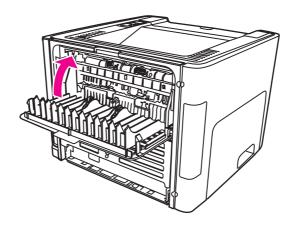

- 2. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה ב-Windows גרסאות 2000 ו-XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקו</u>).
 - 3. בכרטיסיה **הגדרות התקן**, בחר את האפשרות המאפשרת הדפסה דו-צדדית ידנית.
- 4. בכרטיסיה **גימור**, בחר **הדפסה דו-צדדית**. ודא שהאפשרות **סדר נכון עבור נתיב נייר ישר** או **נתיב נייר ישר לא** מסומנת.


הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקן או מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים עבור אותו מנהל התקן.


הדפס את המסמך.

HEWW 58 פרק 4 משימות הדפסה

6. לאחר הדפסת הצד הראשון, הוצא את הניירות הנותרים ממגש ההזנה והנח אותם בצד עד לסיום עבודת ההדפסה הדו-צדדית הידנית.

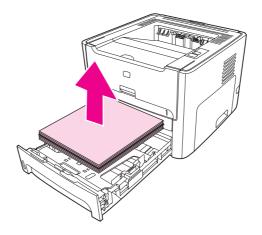


.7 אסוף את העמודים המודפסים ויישר את הערמה.

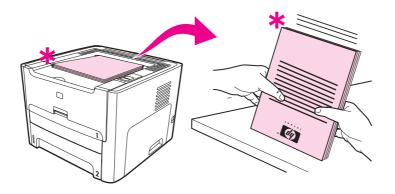

הערה

הכוכבית (*) באיור מציינת את פינת העמוד.

8. החזר את ערמת העמודים למגש ההזנה. הצד המודפס צריך לפנות כלפי מעלה, עם הקצה התחתון כלפי המדפסת.

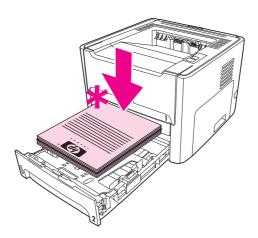

9. לחץ על הלחצן בצע בלוח הבקרה, כדי להדפיס את הצד השני.

(HP LaserJet 1160 מדפסת) Mac OS 9

עבור המדפסת HP LaserJet 1160, הדפסה דו-צדדית לא נתמכת ב-Mac OS X.

- 1. ודא שדלת הפלט הישיר סגורה.
- בצע File-Print (הדפסה-קובץ), בחר Layout (פריסה) ובחר File-Print (הדפסה-קובץ). בצע הדרים).
 - הדפס את המסמך.

הערה

הערה

- 4. לאחר הדפסת הצד הראשון, הוצא את דפי הנייר הנותרים ממגש ההזנה והנח אותם בצד עד לסיום עבודת ההדפסה הדו-צדדית הידנית.
 - . אסוף את העמודים המודפסים ויישר את הערמה.
- החזר את ערמת העמודים למגש ההזנה. הצד המודפס צריך לפנות כלפי מעלה, עם הקצה התחתון כלפי המדפסת.
 - 7. לחץ על הלחצן בצע בלוח הבקרה, כדי להדפיס את הצד השני.

(HP LaserJet 1320 series מדפסת) Mac OS 9

.Mac OS X- עבור המדפסת, HP LaserJet 1320 series, הדפסה או עבור המדפסת

1. ודא שדלת הפלט הישיר סגורה.

- ג. אם האפשרות **Manual Duplex** (הדפסה דו-צדדית ידנית) לא מופיעה כאפשרות מדפסת, בצע את השלבים הבאים:
- א. ודא שהאפשרות (HP Manual Duplex&Booklet (Classic נבחרה בעת התקנת מנהל התקן התוכנה עם האפשרות (Custom Install (התקנה מותאמת אישית).
- ב. בצע File-Print (קובץ הדפסה), בחר Plug-In (העדפות רכיבי Plug-In) (העדפות רכיבי Plug-In) ולחץ על EHP Manual Duplex&Booklet מוצג.
 - Save Settings ולחץ על HP Manual Duplex&Booklet בחר Print Time Filters, בחר שמירת הגדרות).
- ד. בחר Manual Duplex (הדפסה דו-צדדית ידנית) ובחר Manual Duplex (הדפסה על שני הצדדים).
 - הדפס את המסמר.
- 4. לאחר הדפסת הצד הראשון, הוצא את הניירות הנותרים ממגש ההזנה והנח אותם בצד עד לסיום עבודת ההדפסה הדו-צדדית הידנית.
 - 5. אסוף את העמודים המודפסים ויישר את הערמה.
- החזר את ערמת העמודים למגש ההזנה. הצד המודפס צריך לפנות כלפי מעלה, עם הקצה התחתון כלפי המדפסת
 - 7. לחץ על הלחצן בצע בלוח הבקרה, כדי להדפיס את הצד השני.


הדפסה דו-צדדית ידנית באמצעות סל הפלט העליון

הסעיפים הבאים מספקים הוראות עבור מערכות ההפעלה השונות.

60 פרק 4 משימות הדפסה

Windows

1. פתח את דלת הפלט הישיר.

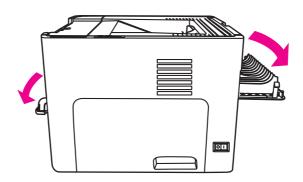


- 2. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה ב-Windows גרסאות 2000 ו-XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקו)</u>.
 - 3. בכרטיסיה **הגדרות התקו**, בחר את האפשרות המאפשרת הדפסה דו-צדדית ידנית.
 - 4. בכרטיסיה גימור, בחר הדפסה דו-צדדית. ודא שהאפשרות נתיב מעבר ישר מסומנת.


הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים עבור אותו מנהל התקן.


5. הדפס את המסמך תוך שימוש בחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1). הזן את העמודים לחריץ אחד אחד.

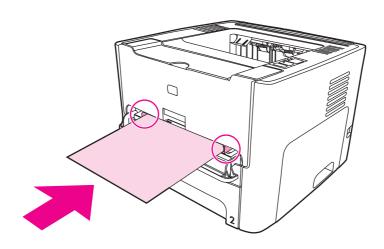

6. אסוף את העמודים המודפסים ויישר את הערמה. סובב את הצד המודפס כלפי מטה, עם הקצה העליון כלפי המדפסת.

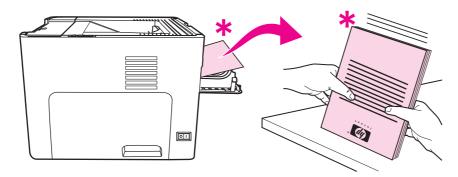

7. הזן את העמודים לחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1) אחד אחד, החל בגיליון הראשון שהודפס. הזן את העמודים עם הצד המודפס כלפי מטה והקצה העליון קדימה.

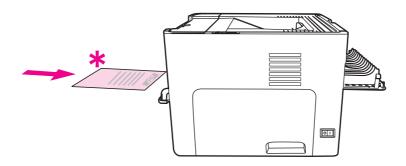

(HP LaserJet 1160 מדפסת) Mac OS 9

עבור המדפסת HP LaserJet 1160, הדפסה דו-צדדית לא נתמכת ב-Mac OS X.

1. פתח את דלת הפלט הישיר.

הערה

הערה

- 2. בצע File-Print (פריסה) Layout (פריסה) בחר הדפסה-קובץ), בחר File-Print (הדפסה משני בחר הדפסה).
 - .3 בחר Correct Order for Straight Paper Path סדר נכון עבור נתיב נייר ישיר).
 - 4. הדפס את המסמך תוך שימוש בחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1). הזן את העמודים לחריץ אחד אחד.
- 5. לאחר הדפסת הצד הראשון, הוצא את הניירות הנותרים ממגש ההזנה והנח אותם בצד עד לסיום עבודת ההדפסה הדו-צדדית הידנית.
 - אסוף את העמודים המודפסים ויישר את הערמה. סובב את הצד המודפס כלפי מטה, עם הקצה העליון
 כלפי המדפסת.
- 7. הזן את העמודים לחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1) אחד אחד, החל בגיליון הראשון שהודפס.

(HP LaserJet 1320 series מדפסת) Mac OS 9

.Mac OS X- עבור המדפסת HP LaserJet 1320 series, הדפסה דו-צדדית לא נתמכת


1. פתח את דלת הפלט הישיר.

HEWW פרק 4 משימות הדפסה **62**

- 2. אם האפשרות **Manual Duplex** לא מופיעה כאפשרות מדפסת, בצע את השלבים הבאים:
- א. ודא שהאפשרות (HP Manual Duplex&Booklet (Classic) נבחרה בעת התקנת מנהל התקן התוכנה עם האפשרות (Custom Install (התקנה מותאמת אישית).
- ב. בצע File-Print (קובץ הדפסה), בחר Plug-In (העדפות רכיבי Plug-In) (העדפות רכיבי Plug-In) ולחץ על HP Manual Duplex&Booklet מוצג.
 - Save Settings ולחץ על HP Manual Duplex&Booklet בחר Print Time Filters, בחר שמירת הגדרות).
- ד. בחר Manual Duplex (הדפסה דו-צדדית ידנית) ובחר Manual Duplex (הדפסה על שני בחר הצדדים).
 - ה. בחר (Alternate output bin is open (straight through paper path) סל פלט חלופי פתוח (ישירות דרך נתיב הנייר).
 - 3. הדפס את המסמך תוך שימוש בחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1). הזן את העמודים לחריץ אחד אחד
- לאחר הדפסת הצד הראשון, הוצא את הניירות הנותרים ממגש ההזנה והנח אותם בצד עד לסיום עבודת ההדפסה הדו-צדדית הידנית.
 - 5. אסוף את העמודים המודפסים ויישר את הערמה. סובב את הצד המודפס כלפי מטה, עם הקצה העליון כלפי המדפסת.
- 6. הזן את העמודים לחריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1) אחד אחד, החל בגיליון הראשון שהודפס.

הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר יחיד (הדפסת N-up

ניתן לבחור את מספר העמודים להדפסה על גיליון נייר יחיד. אם תבחר להדפיס יותר מעמוד אחד בגיליון, העמודים ייראו קטנים יותר ויהיו מסודרים על הגיליון לפי סדר הדפסה רגילה.

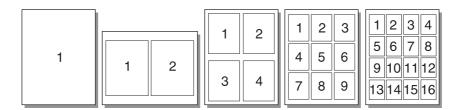

- מיישום התוכנה, גש למאפייני המדפסת (או העדפות הדפסה ב-Windows גרסאות 2000 ו-XP).
 לקבלת הוראות, ראה מאפייני המדפסת (מנהל התקן).
- 2. בכרטיסיה **גימור** (הכרטיסיה **Layout** בחלק ממנהלי ההתקן של Mac), בחר את מספר העמודים הנכון לגיליון.

הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים עבור אותו מנהל התקן.


3. קיימת גם תיבת סימון עבור גבולות העמוד ותפריט נפתח לציון סדר הדפסת העמודים על הגיליון.

HEWW פרק 4 משימות הדפסה **64**


הדפסת חוברות

ניתן להדפיס חוברות על נייר בגודל legal ,letter, או

1. טען את הנייר וודא שדלת הפלט הישיר סגורה.

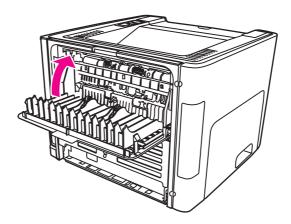

- 2. גש למאפייני המדפסת (או להעדפות ההדפסה ב-Windows גרסאות 2000 ו-XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקן)</u>.
 - 3. בכרטיסיה **הגדרות התקן**, בחר את האפשרות המאפשרת הדפסה דו-צדדית ידנית.
 - 4. בכרטיסיה **גימור** (הכרטיסיה Paper Type/Quality בחלק ממנהלי ההתקן של Mac), בחר את הכפטיסיה **גימור** (הכרטיסיה ודא שהאפשרות **נתיב מעבר ישר** *לא* מסומנת.
- 5. הגדר את מספר העמודים בגיליון כ-**2**. בחר באפשרות הכריכה המתאימה ולחץ על **אישור**. הדפס את המסמך.
- 6. אם אתה מדפיס על כרטיסים או חומרי הדפסה כבדים, ראה <u>הדפסה דו-צדדית ידנית באמצעות סל הפלט</u> <u>העליון</u> לקבלת הוראות.
- עבור כל סוגי חומרי ההדפסה האחרים, ראה <u>הדפסה דו-צדדית ידנית באמצעות סל הפלט העליון</u> לקבלת הוראות.
 - .7 קפל את העמודים והדק אותם.

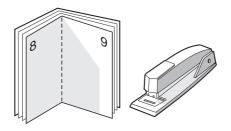

.HP LaserJet 1320 series ואילך במדפסת Mac OS X. גרסה 10.1 ואילך מאפיין זה לא זמין ב

HEWW

הדפסת סימני מים

ניתן להשתמש באפשרות סימן מים להדפסת טקסט "מתחת" למסמך קיים (ברקע). לדוגמה, ייתכן שתרצה להוסיף את הטקסט *טיוטה* או *סודי*באותיות גדולות אפורות על-פני העמוד הראשון או בכל עמודי המסמך.



- 1. מיישום התוכנה, גש למאפייני המדפסת (או העדפות הדפסה ב-Windows גרסאות 2000 ו-XP). לקבלת הוראות, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקו)</u>.
- 2. בכרטיסיה **אפקטים** (הכרטיסיה **Watermark/Overlay** במנהלי התקן מסוימים של Mac), בחר את סימן המים שבו ברצונך להשתמש.

הערה

לא כל מאפייני המדפסת זמינים בכל מנהלי ההתקנים או מערכות ההפעלה. עיין בעזרה המקוונת של מאפייני המדפסת (מנהל התקן) לקבלת מידע אודות זמינות המאפיינים עבור אותו מנהל התקן.

HEWW פרק 4 משימות הדפסה **66**

תחזוקה

פרק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

- ניקוי המדפסת •
- <u>החלפת גלגלת האיסוף</u>
 - ניקוי גלגלת האיסוף •
- החלפת רפידת ההפרדה של המדפסת

67 HEWW

ניקוי המדפסת

בעת הצורך, נקה את החלק החיצוני של המדפסת בעזרת מטלית לחה ונקייה.

אל תשתמש בחומרי ניקוי על בסיס אמוניה על המדפסת או בסביבתה.

בזמן ההדפסה, חלקיקי נייר, טונר, ואבק עשויים להצטבר בתוך המדפסת. במשך הזמן, הצטברות זו עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה, כגון כתמי טונר או מריחות, וחסימות נייר. כדי לתקן ולמנוע סוג זה של בעיות, באפשרותך לנקות את אזור מחסנית ההדפסה ואת נתיב חומרי ההדפסה של המדפסת.

ניקוי אזור מחסנית ההדפסה


אינך צריך לנקות את אזור מחסנית ההדפסה לעתים קרובות. עם זאת, ניקוי אזור זה יכול לשפר את האיכות של הגיליונות המודפסים.

אזהרה!

זהירות

לפני ניקוי המדפסת, כבה אותה על-ידי ניתוק כבל המתח, והמתן עד להתקררות המדפסת.


1. פתח את דלת מחסנית ההדפסה, והוצא את מחסנית ההדפסה.

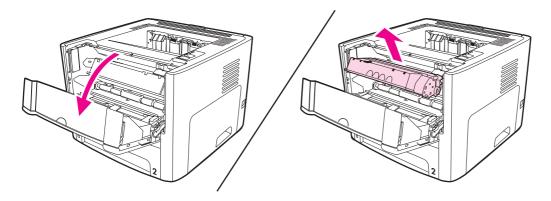

זהירות


כדי למנוע נזק, אל תחשוף את מחסנית ההדפסה לאור. במקרה הצורך, כסה את מחסנית ההדפסה. כמו כן, אל תיגע בגלגלת הספוג השחור שבתוך המדפסת. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת.

2. בעזרת מטלית יבשה נטולת מוך, נגב את השאריות מאזור נתיב חומרי ההדפסה וחלל מחסנית ההדפסה.

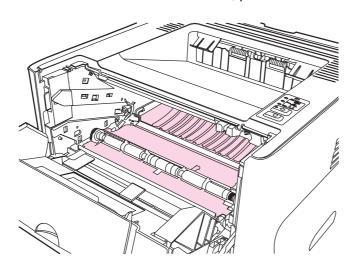


68 פרק 5 תחזוקה **68**

3. התקן מחדש את מחסנית ההדפסה וסגור את דלת מחסנית ההדפסה.

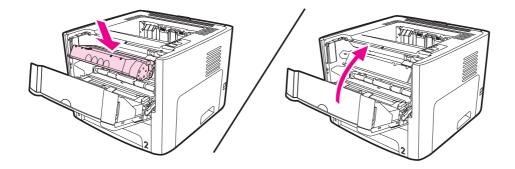


4. חבר חזרה את כבל המתח למדפסת.

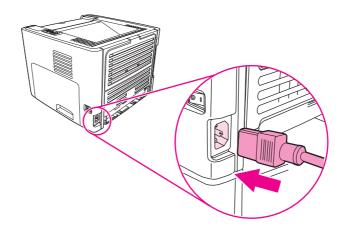

ניקוי נתיב חומרי ההדפסה במדפסת

אם תבחין בכתמים של טונר על ההדפסים, נקה את נתיב חומרי ההדפסה במדפסת. בתהליך זה נעשה שימוש בשקף לשם הסרת אבק וטונר מנתיב חומרי ההדפסה. אל תשתמש בנייר bond או בנייר גס.

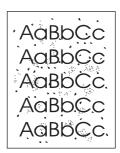

הערה

לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השתמש בגיליון של שקף. אם אין לך שקפים, באפשרותך להשתמש בחומרי הדפסה עבור מכונות העתקה (70 עד 900 גר'/מ"ר) עם פני שטח חלקים.

- 1. ודא שהמדפסת לא פעילה ושנורית מצב הכן דולקת.
 - 2. טען את חומרי ההדפסה במגש ההזנה.

69 ניקוי המדפסת HEWW

- 3. הדפס דף ניקוי באמצעות אחת השיטות הבאות:
- גש ל-HP Toolbox (ארגז כלים). לקבלת הוראות, ראה <u>שימוש ב-HP Toolbox (ארגז כלים)</u>. לחץ על הכרטיסיה **פתרון בעיות** ולחץ על **כלי איכות הדפסה**. בחר את דף הניקוי. לחלופין
- בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על הלחצן בצע והשאר אותו לחוץ עד שכל שלוש הנוריות נדלקות (כ-10 שניות). כאשר כל שלוש הנוריות דולקות, שחרר את הלחצן בצע.

הערה

תהליך הניקוי אורך כ-2 דקות. דף הניקוי ייעצר מפעם לפעם במהלך תהליך הניקוי. אל תכבה את המדפסת עד לסיום תהליך הניקוי. ייתכן שתאלץ לחזור על תהליך הניקוי מספר פעמים כדי לנקות את המדפסת באופן יסודי.

אר פרק 5 תחזוקה **70**

החלפת גלגלת האיסוף


שימוש רגיל עם חומרי הדפסה טובים גורם לבלאי. השימוש בחומרי הדפסה באיכות נמוכה מחייב החלפה תכופה יותר של גלגלת האיסוף.

אם המדפסת אינה אוספת את חומרי ההדפסה כהלכה באופן קבוע (חומרי הדפסה אינם מוזנים), ייתכן שיהיה עליך להחליף או לנקות את גלגלת האיסוף. כדי להזמין גלגלת איסוף חדשה, ראה <u>חומרים מתכלים ואביזרים</u>.


זהירות

אי השלמת הליך זה עלולה לפגוע במדפסת.

1. נתק את כבל המתח מהמדפסת והנח לה להתקרר.

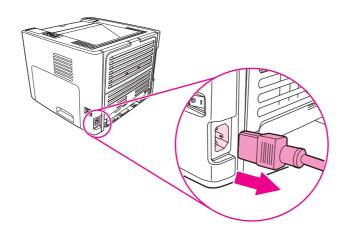


2. פתח את דלת מחסנית ההדפסה, והוצא את מחסנית ההדפסה.

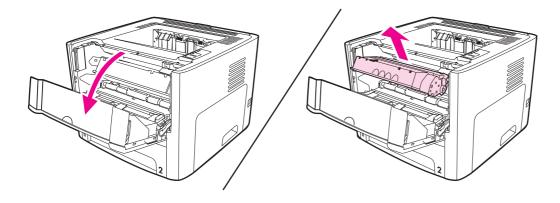

71

hEWW


(2 מגש (מגש החזנה הראשי (מגש).

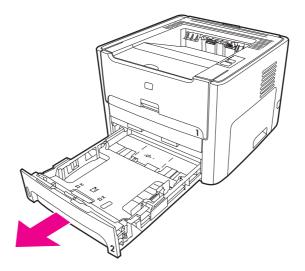

4. פתח את דלת הנתיב הדו-צדדי האוטומטי הקדמית (במדפסת HP LaserJet 1320 series בלבד).




5. הנח את המדפסת על משטח העבודה, כאשר חזית המדפסת פונה כלפי מעלה.

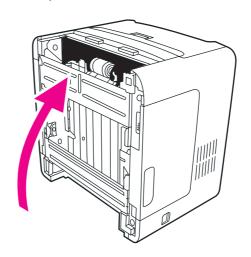


HEWW פרק 5 תחזוקה **72**

6. משוך את הלשוניות הלבנות כלפי חוץ, וסובב את הלשוניות כלפי מעלה.

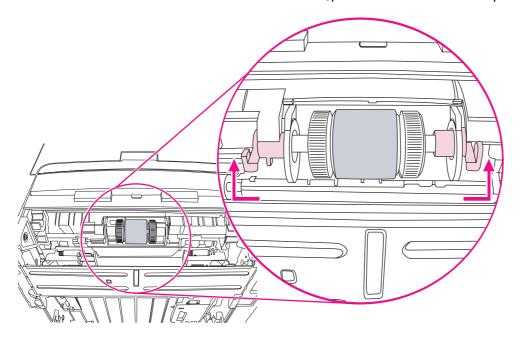


7. הזז את הלשונית הימנית ימינה, והשאר את הלשונית במצב זה לאורך ההליך.

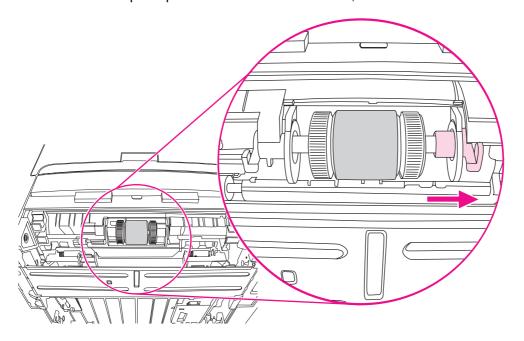


73 החלפת גלגלת האיסוף HEWW

8. הזז את מכלול גלגלת האיסוף ימינה, והוצא את המכסה השמאלי.

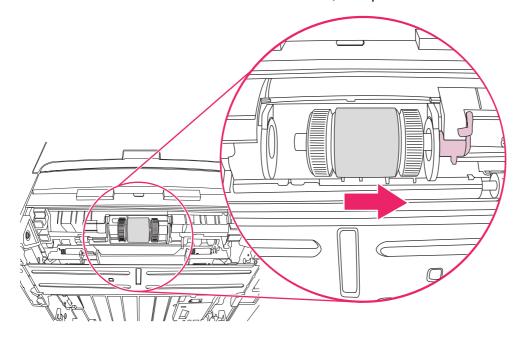


9. הוצא את גלגלת האיסוף.

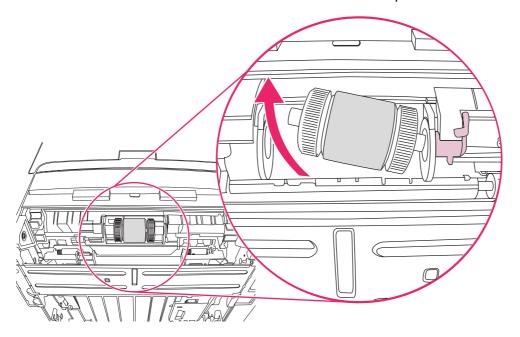


HEWW פרק 5 תחזוקה **74**

10. הכנס את הצד השמאלי של גלגלת האיסוף החדשה לתוך החריץ השמאלי (1), והכנס את הצד הימני (עם החריצים בגליל) לחריץ הימני (2).

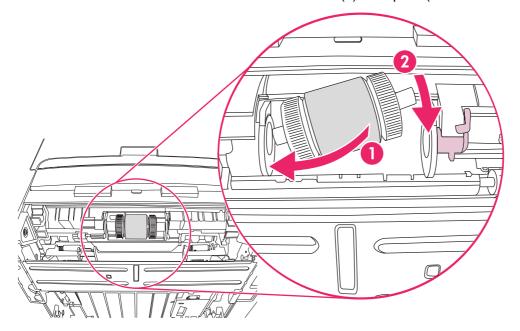

- .11 סובב את הגליל עד שהחריצים ייכנסו למקומם והגיל ייכנס למקומו בנקישה.
- 12. הנח את המכסה הקיצוני מעל לגליל בצד שמאל, דחוף את מכסה הקצה ימינה, וסובב את הלשונית כלפי מטה למקומה.

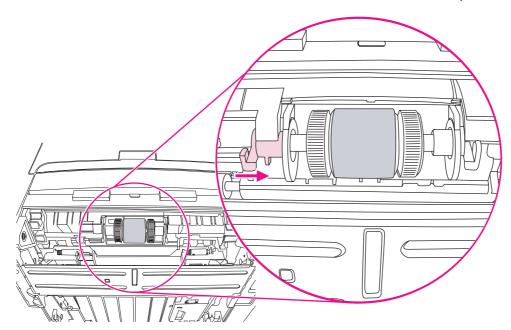


- 13. דחוף את הלשונית הימנית שמאלה, וסובב את הלשונית כלפי מטה למקומה.
- .14 הנח את המדפסת על משטח העבודה, כאשר חלקה העליון של המדפסת פונה כלפי מעלה.


75

החלפת גלגלת האיסוף HEWW


.15 סגור את דלת הנתיב הדו-צדדי האוטומטי הקדמית.

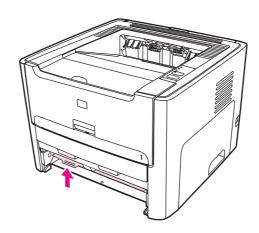

16. התקן מחדש את מחסנית ההדפסה וסגור את דלת מחסנית ההדפסה.

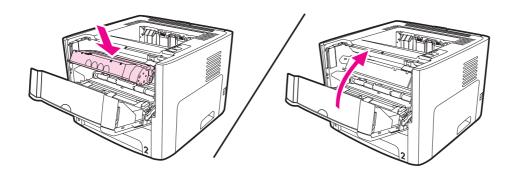

.17 חבר את המדפסת לחשמל כדי להפעילה מחדש.

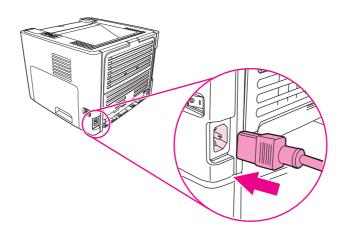


HEWW פרק 5 תחזוקה **76**


ניקוי גלגלת האיסוף

אם ברצונך לנקות את גלגלת האיסוף במקום להחליפה, בצע את ההוראות הבאות:


- 1. הוצא את גלגלת האיסוף כמתואר בשלבים 1 עד 9 של החלפת גלגלת האיסוף.
 - 2. טבול קלות בד נטול מוך במים, וקרצף את הגלגלת.

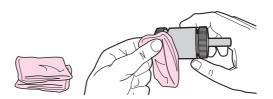

3. בעזרת מטלית יבשה נטולת מוך, נגב את גלגלת האיסוף כדי להסיר את הלכלוך.

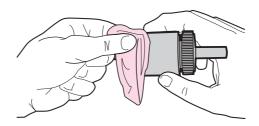

4. הנח לגלגלת האיסוף להתייבש לגמרי לפני התקנתה מחדש במדפסת (ראה שלבים 10 עד 17 של <u>החלפת גלגלת האיסוף</u>).

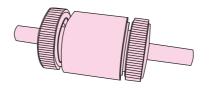


teww

77


החלפת רפידת ההפרדה של המדפסת

שימוש רגיל עם חומרי הדפסה טובים גורם לבלאי. השימוש בחומרי הדפסה באיכות נמוכה מחייב החלפה תכופה יותר של רפידת ההפרדה. אם המדפסת מושכת באופן קבוע מספר גיליונות של חומרי הדפסה בבת אחת, ייתכן שעליך להחליף את רפידת ההפרדה.

.1 הוצא את מגש ההזנה הראשי (מגש 2).

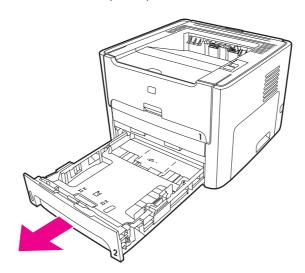


2. אתר את רפידת ההפרדה.

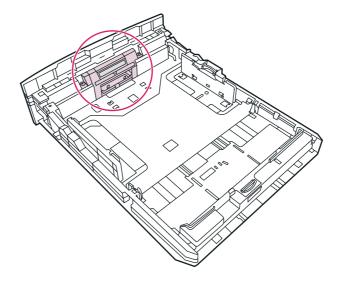


אר פרק 5 תחזוקה **78**


.3 הוצא את הברגים.

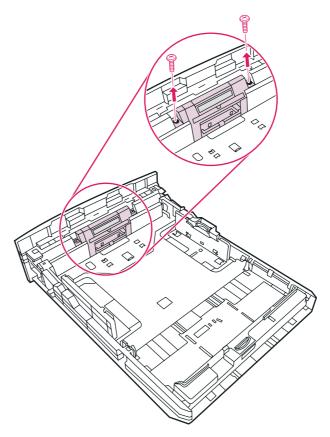


4. הוצא את רפידת ההפרדה.

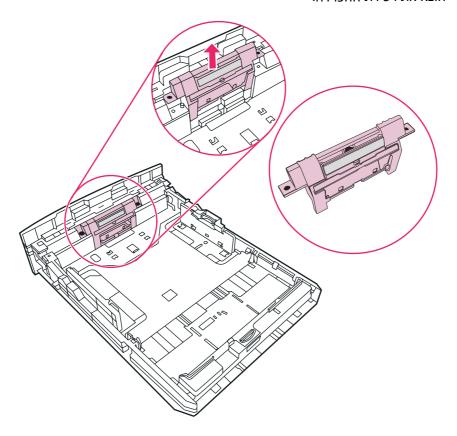

5. הכנס את רפידת ההפרדה החדשה.

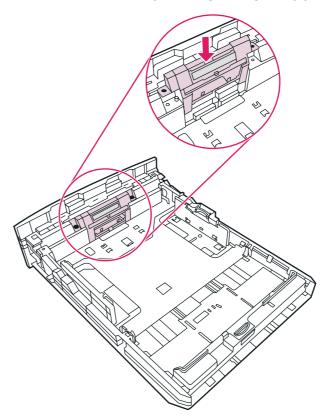

6. החזר את הברגים למקומם.

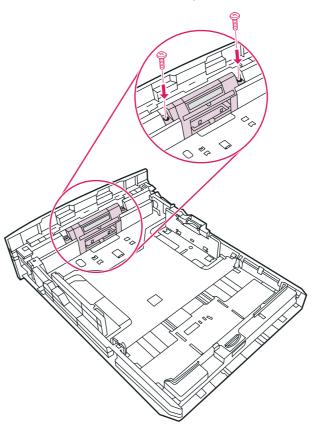

HEWW פרק 5 תחזוקה **80**

פרק זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

- מציאת הפתרון •
- דפוסי נוריות סטטוס •
- Macintosh-בעיות נפוצות ב
- (PS) PostScript פתרון שגיאות
 - בעיות טיפול בנייר •
- העמוד המודפס שונה ממה שמוצג על המסך
 - בעיות בתוכנת המדפסת
 - שיפור איכות הדפסה
 - פינוי חסימות נייר
 - פתרון בעיות בהתקנת רשת חוטית •

81 HEWW

באפשרותך להשתמש בחלק זה כדי למצוא פתרונות לבעיות מדפסת נפוצות.


שלב 1: האם המדפסת מותקנת כשורה?

- האם המדפסת מחוברת למקור מתח תקין ועובד?
- האם המתג כיבוי/הפעלה נמצא במצב המתאים
- האם מחסנית ההדפסה מותקנת כראוי? ראה החלפת מחסנית ההדפסה.
- האם הנייר מוטען כהלכה במגש ההזנה? ראה <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי ההזנה</u>.

•	אם ענית בחיוב לשאלות לעיל, עבור אל <u>שלב 2: האם</u> <u>נורית מצב מוכן מוארת?</u>
	אם המדפסת אינה מתחילה לפעול, <u>צור קשר עם שירות</u> <u>הלקוחות של HP</u> .

שלב 2: האם נורית מצב מוכן מוארת?

האם נוריות לוח הבקרה נראות דומות למוצג באיור זה?

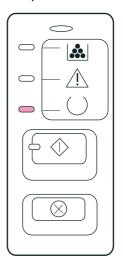

ראה <u>לוח הבקרה של המדפסת,</u> לתיאור הנוריות והלחצנים על-גבי לוח הבקרה.

הערה

cl	עבור אל שלב 3: האם ניתן להדפיס עמוד הדגמה?
לא	אם נוריות לוח הבקרה אינן מוארות בדומה למוצג באיור לעיל, ראה <u>דפוסי נוריות סטטוס</u> .
	אם אינך יכול לפתור את הבעיה, <u>צור קשר עם שירות</u> <u>הלקוחות של HP</u> .

HEWW פרק 6 פתרון בעיות **82**

שלב 3: האם ניתן להדפיס עמוד הדגמה?

לחץ על לחצן בצע כדי להדפיס עמוד לדוגמה.

·	אם עמוד לדוגמה הודפס, עבור אל <u>שלב 4: האם איכות</u> <u>ההדפסה קבילה?</u>
לא	אם לא יצא נייר, ראה <u>בעיות טיפול בנייר</u> .
	אם אינך יכול לפתור את הבעיה, <u>צור קשר עם שירות</u> <u>הלקוחות של HP</u> .

שלב 4: האם איכות ההדפסה קבילה?

 אם איכות ההדפסה קבילה, עבור אל <u>שלב 5: האם</u> <u>המדפסת מתקשרת עם המחשב?</u>
אם איכות ההדפסה אינה קבילה, ראה <u>שיפור איכות הדפסה</u> . ודא כי הגדרות ההדפסה מתאימות לסוג חומרי ההדפסה שבהם הנך משתמש. ראה <u>בחירת נייר וחומרי הדפסה</u> <u>אחרים</u> לקבלת מידע אודות כיוונון ההגדרות עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה.
אם אינך יכול לפתור את הבעיה, <u>צור קשר עם שירות</u> <u>הלקוחות של HP</u> .

שלב 5: האם המדפסת מתקשרת עם המחשב?

נסה להדפיס מסמך מתוך יישום תוכנה.

	אם המסמך הודפס, עבור אל <u>שלב 6: האם הדף המודפס</u> <u>נראה בהתאם למה שציפית?</u>
אם אם אם	אם המסמך לא הודפס, ראה <u>בעיות בתוכנת המדפסת</u> .
	אם הנך משתמש במחשב Macintosh, ראה <u>בעיות</u> <u>נפוצות ב-Macintosh</u> .
	אם הנך משתמש במנהל התקן PS, ראה <u>פתרון שגיאות</u> (<u>PS) PostScript</u> .
	אם אינך יכול לפתור את הבעיה, <u>צור קשר עם שירות</u> <u>הלקוחות של HP</u> .

שלב 6: האם הדף המודפס נראה בהתאם למה שציפית?

הבעיה אמורה להיפטר. אם הבעיה לא נפתרה, <u>צור קשר</u>	cl
<u>עם שירות הלקוחות של HP</u> .	

83 מציאת הפתרון HEWW


ראה <u>העמוד המודפס שונה ממה שמוצג על המסך</u>. אם אינך יכול לפתור את הבעיה, <u>צור קשר עם שירות</u> הלקוחות של HP.

צור קשר עם שירות הלקוחות של HP

- או ראה HP LaserJet 1160, עבור המדפסת http://www.hp.com/support/lj1160, או ראה, אורה"ב, ראה http://www.hp.com/support/lj1320/, עבור המדפסת מסדרת http://www.hp.com/support/lj1320/
 - .http://www.hp.com/ במדינות/אזורים אחרים, ראה

HEWW פרק 6 פתרון בעיות **84**

דפוסי נוריות סטטוס

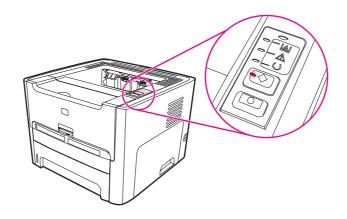

מקרא סטטוס הנוריות

"סמל עבור "אור כבוי	0
"סמל עבור "אור דולק	
"סמל עבור "אור מהבהב	

הודעת נורית לוח בקרה

פעולה	מצב המדפסת	סטטוס נוריות
במהלך תהליך האתחול, לחיצה על הלחצנים אינה משפיעה.	אתחול/התחלה במצב האתחול, נוריות בצע, הכן ושים לב מוארות האחת אחרי השניה (בקצב של 500 מילי-שניות).	

85 סטטוס דפוסי נוריות סטטוס HEWW

ודעת נורית לוח בקרה (המשך)		
פעולה	מצב המדפסת	סטטוס נוריות
במהלך תהליך שינוי הגדרת התצורה, לחיצה על הלחצנים אינה משפיעה.	אתחול שינוי הגדרת תצורה במהלך אתחול המדפסת, תוכל לבקש מספר רצפים של אתחול, המשנים את הגדרת התצורה של המדפסת. כאשר נדרש רצף מסוים, כמו למשל 'אתחול קר' (Cold Reset), הנוריות מוארות בסדר הזהה למצב אתחול/התחלה.	
כדי להדפיס את דף התצורה, לחץ והחזק את הלחצן בצע, למשך 5 שניות. כדי להדפיס דף הדגמה, לחץ ושחרר את הלחצן בצע.	הכן המדפסת מוכנה לפעולה, ללא פעילות עבודת הדפסה.	
כדי לבטל את העבודה הנוכחית, לחץ על הלחצן ביטול.	מעבד נתונים המדפסת מקבלת או מעבדת מידע.	

HEWW פרק 6 פתרון בעיות **86**

ודעת נורית לוח בקרה (המשך)		
טטוס נוריות נוריות	מצב המדפסת	פעולה
	ביטול עבודה	ללחיצה על לחצן בצע אין שום השפעה. עם השלמת תהליך הביטול, המדפסת חוזרת למצב מוכן.
	הזנה ידנית או שגיאה ללא עצירה ניתן להגיע למצב זה בתנאים הבאים: אין נייר במגש המצויין שגיאה כללית ללא עצירה שגיאת תצורת זיכרון שגיאה הקשורה לעבודת הדפסה/אישיות	כדי להתאושש מהשגיאה ולהדפיס את כל המידע האפשרי, לחץ על הלחצן בצע. אם ההתאוששות מהשגיאה מצליחה, המדפסת עוברת למצב עיבוד מידע ומשלימה את העבודה. אם ההתאוששות לא מצליחה, המדפסת חוזרת למצב שגיאה ללא עצירה.
	שים לב ניתן להגיע למצב זה בתנאים הבאים: מגש הנייר ריק דלת פתוחה חסימת נייר הזנה שגויה מהמגש	כדי לאפס את המדפסת לאחר חסימת נייר, לחץ על הלחצן בצע. יכול להיות שתצטרך לנקות את השגיאה באופן ידני וללחוץ על לחצן בצע או לסגור את המכסה העליון. אם השגיאה נמשכת, המדפסת חוזרת למצב שים לב.

87 HEWW דפוסי נוריות סטטוס

הודעת נורית לוח בקרה (המשך)

ודעת נורית לוח בקרה (המשך)		
פעולה	מצב המדפסת	סטטוס נוריות
 כבה את המדפסת, המתן 10 שניות והפעל אותה שוב. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, צור קשר עם שירות הלקוחות של HP. 	שגיאה חמורה	
כדי להציג מידע שגיאה נוסף, לחץ על הלחצן בצע. דפוס הנוריות משתנה. לקבלת מידע נוסף אודות דפוס הנוריות, המוצג כעת, ראה <u>מחווני</u> שגיאות עזרים. כאשר תשחרר את הלחצן בצע, המדפסת תחזור למצב ההתחלתי של שגאית עזרים.	שגיאת עזרים (מדפסת HP LaserJet 1320 בלבד) series	
במהלך מצב הניקוי, ללחיצה על הלחצנים אין כל השפעה. מנוע המדפסת מאט את פעולתו והמדפסת מדפיסה דף.	דף ניקוי המאפיין דף ניקוי, אינו זמין מלוח הבקרה. ניתן להפעיל את דף הניקוי באמצעות תוכנת HP Toolbox, המצורפת כחלק מהחבילת התוכנה הכוללת של המדפסת.	

HEWW 88 פרק 6 פתרון בעיות

ודעת נורית לוח בקרה (המשך)		
פעולה	מצב המדפסת	סטטוס נוריות
הכנס מחסנית הדפסה חדשה.	רמת טונר נמוכה הנוריות בצע, הכן ושים לב פועלות ללא תלות במצב רמת טונר נמוכה.	
הכנס מחדש את מחסנית ההדפסה אל המדפסת.	אין טונר מחסנית ההדפסה הוצאה מן המדפסת.	
אין צורך בפעולה.	נוצר חיבור אלחוטי הנוריות בצע, הכן ושים לב פועלות ללא תלות בנורית התקשורת האלחוטית.	

89 דפוסי נוריות סטטוס HEWW

דעת נורית לוח בקרה (המשך)		
פעולה	מצב המדפסת	סטטוס נוריות
אין צורך בפעולה.	תקשורת אלחוטית מבוטלת הנוריות בצע, הכן ושים לב פועלות ללא תלות בנורית התקשורת האלחוטית.	
אין צורך בפעולה.	מנסה להקים תקשורת אלחוטית נורית התקשורת האלחוטית מהבהבת כל חצי שניה. הנוריות בצע, הכן ושים לב פועלות ללא תלות בנורית התקשורת האלחוטית.	

חזור אל <u>מציאת הפתרון</u>.

מחווני שגיאות עזרים

נורית בצע	נורית מצב מוכן	נורית התראה	שגיאת עזרים
כבויה	כבוי	פועל	HP Jetdirect שגיאת פנימית
פועל	כבוי	כבוי	שגיאת אי-תאימות חריץ DIMM.

HEWW פרק 6 פתרון בעיות 90

Macintosh-בעיות נפוצות ב

בחר את הפריט שמתאר את הבעיה באופן המדויק ביותר:

- Chooser-בעיות ב
 - שגיאות הדפסה
 - USB בעיות •
- OS X בעיות עם מערכת הפעלה •

בעיות ב-Chooser

תסמין	גורם אפשרי	פתרון
הסמל LaserWriter אינו מוצג ב-Chooser. (מדפסת HP LaserJet 1320) (series	התוכנה אינה מותקנת נכון.	על מנהל ההתקן של Mac OS- ודא להיות מותקן כחלק מ-Mac OS. ודא שמנהל התקן LaserWriter נמצא בתיקיה Extensions שבתוך התיקיה systems. אם לא, התקן את מנהל התקן LaserWriter מתקליטור מערכת ההפעלה של Mac
סמל מנהל המדפסת HP LaserJet אינו מופיע ב-Chooser. (מדפסת HP LaserJet 1160)	התוכנה לא הותקנה כהלכה.	התקן מחדש את התוכנה.
שם המדפסת אינו מופיע ברשימת המדפסות.		ודא שהכבלים מחוברים נכון, המדפסת מופעלת והנורית מוכן מוארת.
		ודא שמנהל התקן המדפסת מותקן.
		ודא שמנהל התקן הנכון של המדפסת נבחר ב-Chooser. השתמש במנהל ההתקן של HP LaserJet HP LaserJet 1160. השתמש במנהל ההתקן LaserWriter 8 HP LaserJet 1320 series
מנהל התקן המדפסת אינו מגדיר באופן אוטומטי את המדפסת שבחרת למרות שלחצת על Auto Setup ב-Chooser. (מדפסת HP LaserJet 1320)		התקן מחדש את תוכנת המדפסת. בחר PPD חלופי.

Macintosh-בעיות נפוצות ב HEWW

91

שגיאות הדפסה

פתרון	גורם אפשרי	תסמין
LaserWriter 8.3 Rewid את האפשרות Printing (הדפסה ברקע) ב-Chooser. הודעות מצב ינותבו כעת מחדש אל Print Monitor (ניטור הדפסה) וכך תוכל להמשיך לעבוד בזמן שהמחשב מעבד נתונים שיישלחו אל המדפסת.	לא נבחרה אפשרות Background Printing (הדפסה ברקע).	לא ניתן להשתמש במחשב כאשר המדפסת מדפיסה.
ומעלה LaserWriter 8.4		
הפעל את Background Printing (הדפסה ברקע) על ידי בחירה ב-File (קובץ), Print Desktop (שולחן העבודה של הדפסה) ו-Background Printing (הדפסה ברקע).		
נסה להוריד את הגופנים שבתוך קובץ EPS אל המדפסת, לפני ההדפסה.	בעיה זו מתרחשת ביישומי תוכנה אחדים.	קובץ Encapsulated EPS) (PostScript אינו מודפס עם הגופנים הנכונים.
שלח את הקובץ בתבנית ASCII במקום בקידוד בינרי.		
בחר Options (אפשרויות) בתיבת הדו-שיח Page Setup (הגדרת עמוד), למחיקת הבחירה של הגופנים המוחלפים.		New המסמך אינו מודפס עם גופנים Monaco או Geneva ,York

USB בעיות

פתרון	גורם אפשרי	תסמין
בזמן הוספת כרטיס USB צד שלישי, יתכן שתזדקק לתוכנת USB יתכן שתזדקק לתוכנת Adapter Card Support Apple לתמיכה בכרטיס. הגרסה העדכנית ביותר של תוכנה זו ניתנת להשגה באתר האינטרנט של חברת Apple.	שגיאה זו מתרחשת כאשר לא מותקנת התוכנה עבור מדפסות USB.	USB אין אפשרות להדפיס מכרטיס של צד שלישי.

HEWW 92 פרק 6 פתרון בעיות

בעיות USB (המשר)

uana l	IZWAY ZZI	בעיות USB (המשך)
פתרון	גורם אפשרי	תסמין
פתרון בעיות תוכנה	בעיה זו נגרמת על ידי רכיב תוכנה או חומרה כלשהו.	מדפסת HP LaserJet המחוברת באמצעות USB אינה מופיעה
• בדוק שה- Macintosh תומך ב-USB.	וונמידו כי שווו.	.Chooser
ודא שב-Macintosh נמצאת מערכת הפעלה Mac OS 8.6 או גרסה מאוחרת יותר.		
פתרון בעיות חומרה		
בדוק שהמדפסת מופעלת.		
ודא שכבל USB מחובר נכון.		
בדוק שאתה משתמש בכבל USB, המתאים למהירות גבוהה.		
 ודא שאין יותר מדי התקני USB, המושכים מתח מהשרשרת. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת USB במחשב המארח. 		
 בדוק האם יש יותר משתי רכזות USB ללא מקור מתח בשורה, בשרשרת. נתק את כל ההתקנים מהשרשרת וחבר את הכבל ישירות ליציאת USB במחשב המארח. 		
הערה מקלדת iMac היא רכזת USB ללא מקור מתח.		
HP LaserJet 1320 עבור מדפסת series, השתמש בכלי העזר Apple לצורך הגדרת המדפסת.	מנהל ההתקן LaserWriter אינו מציג התקני USB ב-Chooser.	

OS X בעיות עם מערכת הפעלה

תסמין	גורם אפשרי	פתרון
תכונות המדפסת אינן מופיעות.	נבחר PPD שגוי עבור המדפסת.	ודא איזה PPD נבחר באופן הבא: בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה) לחץ על Summary . ודא שההגדרה "PPD for:" (עבור PPD) נכונה. אם הגדרת ה- PPD אינה נכונה.
		אם הגדרות הי- פריק אינה נכונה, מחק את המדפסת מתוך ה- Print Center והוסף אותה שוב. ייתכן שתאלץ לבחור ידנית את ה-PPD.
בעת שימוש ב- OS X v10.2, המדפסת אינה משתמשת ב- Rendezvous" (mDNS)		ייתכן שתאלץ לשדרג את כרטיס ה-HP Jetdirect לגרסה התומכת ב-Rendezvous.

93

Macintosh-בעיות נפוצות ב

(המשך) OS X בעיות עם מערכת הפעלה

פתרון	גורם אפשרי	תסמין
היכולת לבחור ידנית אפשרויות הניתנות להתקנה נתמכת רק ב- Mac OS X v10.2 או מאוחרות יותר.		מגש 2 אינו מופיע כאפשרות מותקנת, למרות שהוא מותקן במדפסת.
		HP LaserJet 1320 (מדפסת series בלבד)

HEWW פרק 6 פתרון בעיות **94**

(PS) PostScript פתרון שגיאות

המצבים הבאים מיוחדים לשפת PS ועלולים להתרחש כאשר משתמשים במספר שפות מדפסת.

הערה

לקבלת הודעה מודפסת או מוצגת על המסך כאשר מתרחשות שגיאות PS, פתח את תיבת הדו-שיח Print לקבלת הודעה מודפסת או מוצגת על המסך כאשר מתרחשות שגיאות PS Errors (שגיאות PS). באפשרותך להגיע לכך גם מתוך שרת האינטרנט המובנה.

PS שגיאות

פתרון	גורם אפשרי	תסמין
הורד את הגופן הרצוי ושלח את עבודת ההדפסה שוב. ודא את סוג ומיקום הגופן. הורד אל מדפסת, אם ניתן. בדוק בתיעוד התוכנה.	הגופן המבוקש לא הורד. ייתכן שבוצעה החלפת אישיות לצורך עבודת PCL, בדיוק לפני קבלת עבודת ההדפסה ב-PS.	עבודת ההדפסה מודפסת בגופן Courier (גופן ברירת המחדל של המדפסת) במקום בגופן המבוקש.
ייתכן שתאלץ להדפיס את העבודה ב-600 dpi, להפחית את מורכבות העמוד או להתקין זיכרון נוסף.	עבודת ההדפסה מורכבת מדי.	עמוד בגודל legal מודפס עם שוליים חתוכים.
ודא שעבודת ההדפסה היא עבודת PS. בדוק האם יישום התוכנה ציפה שקובץ הגדרות או קובץ כותרת PS יישלחו אל המדפסת.	ייתכן שעבודת ההדפסה אינה מסוג PS.	מודפס דף שגיאות PS.
ייתכן שתאלץ להדפיס את העבודה ב-600 dpi, להפחית את מורכבות העמוד או להתקין זיכרון נוסף.	עבודת ההדפסה מורכבת מדי.	שגיאת בדיקת (שגיאת בדיקת (Limit Check Error מגבלה)
בחר Unlimited Downloadable החובדה ללא Fonts (גופנים ניתנים להורדה ללא הגבלה) במנהל התקן המדפסת.	שגיאת גופן	VM Error
בחר Unlimited Downloadable החובדה ללא Fonts (גופנים ניתנים להורדה ללא הגבלה) במנהל התקן המדפסת.	שגיאת גופן	בדיקת טווח

חזור אל <u>מציאת הפתרון</u>.

בעיות טיפול בנייר

בחר את הפריט שמתאר את הבעיה באופן המדויק ביותר:

- חסימת נייר •
- ההדפסה מוטה (עקומה)
- יותר מגיליון אחד של חומרי הדפסה מוזן דרך המדפסת בו-זמנית.
 - המדפסת אינה מושכת חומרי הזנה ממגש ההזנה
 - <u>המדפסת מסלסלת את חומרי ההדפסה</u>
 - חומרי ההדפסה המודפסים אינם יוצאים אל הנתיב הנכון
 - עבודת ההדפסה איטית מאוד

חסימת נייר

- לקבלת מידע נוסף, ראה פינוי חסימות נייר.
- הקפד להדפיס על חומרי הדפסה שעונים על המפרטים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u> <u>למדפסת</u>.
 - הקפד להדפיס על חומרי הדפסה שאינם מקומטים, מקופלים או פגומים.
 - ודא שהמדפסת נקיה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.
 - אם אתה מדפיס לנתיב הפלט הישיר, סגור ופתח שוב את הדלת כדי לוודא שידיות השחרור הירוקות סגורות
- אם הנך משתמש במאפיין הדפסה אוטומטית דו-צדדית, ודא כי מחוון חומרי ההדפסה נקבע לגודל הנייר המתאים.

ההדפסה מוטה (עקומה)

מידה קלה של הטייה הינה נורמלית ועשויה לבלוט כאשר מדפיסים על-גבי טפסים מודפסים מראש.

- לקבלת מידע נוסף, ראה <u>עמוד מוטה</u>.
- התאם את מכווני חומרי ההדפסה, בהתאם לרוחב ולאורך חומרי ההדפסה שבשימוש ונסה להדפיס שוב. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>נתיבים של חומרי הדפסה</u> או <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי ההזנה</u>.

יותר מגיליון אחד של חומרי הדפסה מוזן דרך המדפסת בו-זמנית.

- ייתכן שמגש הזנת חומרי ההדפסה מלא מדי. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי ההזנה</u>.
 - ודא שחומרי ההדפסה אינם מקומטים, מקופלים או פגומים.
 - נסה להשתמש בנייר מחבילה אחרת. אל תנער את הנייר לפני טעינתו למגש ההזנה.
 - ייתכן שרפידת ההפרדה של המדפסת שחוקה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>החלפת רפידת ההפרדה של</u> המדפסת.

ארEWW פרק 6 פתרון בעיות **96**

המדפסת אינה מושכת חומרי הזנה ממגש ההזנה

- ודא שהמדפסת אינה במצב הזנה ידנית. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>דפוסי נוריות סטטוס</u>.
 - ודא כי המכוונים של חומרי ההדפסה מכוונים כיאות.
- ייתכן שגלגלת האיסוף מלוכלכת או פגומה. לקבלת הוראות, ראה <u>ניקוי גלגלת האיסוף</u> או <u>החלפת גלגלת</u> <u>האיסוף</u>.

המדפסת מסלסלת את חומרי ההדפסה

- לקבלת מידע נוסף, ראה <u>סלסול או גל</u>.
- פתח את דלת הפלט הישיר כדי להדפיס ישירות. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>נתיבים של חומרי הדפסה</u> או בחירת נייר וחומרי הדפסה אחרים.

חומרי ההדפסה המודפסים אינם יוצאים אל הנתיב הנכון

פתח או סגור את דלת הפלט הישיר בהתאם לנתיב הפלט שבו ברצונך להשתמש. לקבלת מידע נוסף, ראה נתיבים של חומרי הדפסה.

עבודת ההדפסה איטית מאוד

המהירות המרבית במדפסת HP LaserJet 1160 היא עד 20 עמודים לדקה ועד 22 עמודים לדקה במדפסת המהירות המרבית במדפסת שעבודת ההדפסה מורכבת מאוד. נסה את הפעולות הבאות:

- צמצם את מורכבות המסמך (לדוגמה, צמצם את מספר האיורים).
- הגדר את סוג חומרי ההדפסה לנייר רגיל במנהל התקן המדפסת.

אם נעשה שימוש בחומרי הדפסה עבים, פעולה זו עלולה לגרום להיתוך לא תקין של הטונר.

הערה

- הוסף זיכרון למדפסת. ראה התקנת רכיב זיכרון DIMM(מדפסת באור LaserJet 1320series בלבד)
- חומרי הדפסה צרים או חומרי הדפסה עבים עשויים להאט את ההדפסה. השתמש בחומרי הדפסה רגילים. חזור אל מציאת הפתרון.

בעיות טיפול בנייר HEWW

97

העמוד המודפס שונה ממה שמוצג על המסך

בחר את הפריט שמתאר את הבעיה באופן המדויק ביותר:

- <u>טקסט משובש, שגוי או חלקי</u>
- טקסט או גרפיקה חסרים, או דפים ריקים ●
- <u>עיצוב העמוד שונה לעומת מדפסת אחרת</u>
 - איכות גרפיקה

טקסט משובש, שגוי או חלקי

- ייתכן שנבחר מנהל התקן מדפסת שגוי בעת התקנת התוכנה. ודא כי מנהל התקן המדפסת HP LaserJet 1320 או HP LaserJet 1160
- אם קובץ מסוים מודפס עם טקסט משובש, הבעיה עלולה להיות עם הקובץ עצמו. אם יישום מסוים מפיק טקסט עם טקסט משובש, הבעיה עלולה להיות ביישום עצמו. ודא כי נבחר מנהל התקן מדפסת מתאים.
 - ייתכן שישנה בעיה ביישום התוכנה. נסה להדפיס מיישום תוכנה אחר.
 - יתכן שהכבל המקבילי רופף או פגום. נסה את הפעולות הבאות:
 - נתק את הכבל וחבר שוב בשני הקצוות.
 - נסה להדפיס עבודה שהצליחה בעבר.
- אם ניתן, חבר את הכבל והמדפסת למחשב אחר, ונסה להדפיס עבודה שידוע לך כי הודפסה בעבר כשורה.
 - נסה להשתמש בכבל מקבילי חדש, תואם תקן IEEE-1284B, באורך של עד 3 מ'. ראה <u>חומרים</u> מתכלים ואביזרים.
- כבה את המדפסת ואת המחשב. הוצא את הכבל המקבילי ובחן את שני הקצוות שלו, לאיתור נזק. חבר את הכבל מחדש וודא כי החיבורים מהודקים. ודא כי המדפסת מחוברת ישירות למחשב. הסר כל קופסת מיתוג, כונני טייפ גיבוי, מפתחות אבטחה או כל התקן אחר המחובר ליציאה המקבילית, בין המחשב למדפסת. התקנים אלה עלולים לעתים להפריע לתקשורת שבין המחשב למדפסת. הפעל שוב את המדפסת ואת המחשב.

טקסט או גרפיקה חסרים, או דפים ריקים

- ודא שהקובץ אינו מכיל עמודים ריקים.
- ייתכן שפס האיטום עדיין נמצא על מחסנית ההדפסה. הסר את מחסנית ההדפסה ומשוך את הלשונית בקצה המחסנית עד שהסרט מוסר לכל אורכו. התקן מחדש את מחסנית ההדפסה. לקבלת הוראות, ראה <u>החלפת מחסנית ההדפסה</u>. לבדיקת המדפסת, הדפס דף הדגמה באמצעות לחיצה על הלחצן הפעלה.
- ייתכן שהגדרות הגרפיקה במאפייני המדפסת שגויות עבור סוג העבודה שמודפסת. נסה הגדרות גרפיקה שונות במאפייני המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה מאפייני המדפסת (מנהל התקו).
 - נקה את המדפסת ובייחוד את המגעים שבין מחסנית ההדספה לבין ספק המתח.

ארEWW פרק 6 פתרון בעיות **98**

עיצוב העמוד שונה לעומת מדפסת אחרת

אם השתמשת במנהל התקן מדפסת (תוכנת מדפסת) ישן יותר או שונה, כדי ליצור את המסמך או אם הגדרות מאפייני המדפסת בתוכנה שונות, עיצוב העמוד עשוי להשתנות בעת הדפסה באמצעות מנהל התקן המדפסת חדש או עם הגדרות חדשות. כדי לעזור במניעת בעיה זו, נסה את הפעולות הבאות:

- צור מסמכים והדפס אותם באמצעות אותו מנהל התקן הדפסה (תוכנת מדפסת) ואותן הגדרות מאפייני המדפסת, מבלי להתחשב בדגם מדפסת ה-HP LaserJet שבה הנך משתמש להדפסתם.
 - שנה את הרזולוציה, גודל הנייר, הגדרות הגופן והגדרות אחרות. לקבלת מידע נוסף, ראה מאפייני המדפסת (מנהל התקן).

איכות גרפיקה

יתכן שההגדרות הגרפיות אינן מתאימות לעבודת ההדפסה. בדוק את הגדרות הגרפיקה כגון רזולוציה, במאפייני המדפסת ושנה אותן כנדרש. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מאפייני המדפסת (מנהל התקן</u>).

רמת הרזולוציה עלולה לקטון בעת הסבת גרפיקה מתבנית אחת לאחרת.

הערה

חזור אל <u>מציאת הפתרון</u>.

בעיות בתוכנת המדפסת

בעיות בתוכנת המדפסת

פתרון	בעיה
• התקן מחדש את תוכנת המדפסת. בשורת המשימות של Windows לחץ על התחל (Start), בחר תוכניות (Programs), בחר את HP LaserJet 1320 או של HP LaserJet 1160 ולחץ על Uninstall (הסרת התקנה). כבה את המדפסת. התקן את תוכנת המדפסת מהתקליטור. הפעל חזרה את המדפסת.	מנהל התקן עבור המדפסת HP LaserJet 1160 או עבור המדפסת HP LaserJet 1320 אינו נראה בתיקיה מ דפסות .
הערה	
סגור את כל היישומים הפעילים. כדי לסגור יישום עם סמל במגש המערכת, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר סגור (Close) או הפוך ללא זמין (Disable).	
• נסה לחבר את כבל ה-USB ליציאת USB אחרת במחשב.	
 אם אתה מנסה להדפיס למדפסת משותפת, בשורת המשימות של Windows לחץ על התחל (Start), בחר הגדרות (Settings) ובחר מדפסות (Printers). לחץ פעמיים על הסמל הוספת מדפסת. בצע את ההוראות שבאשף הוספת מדפסת. 	
• התקן מחדש את תוכנת המדפסת. בשורת המשימות של Windows לחץ על התחל (Start), בחר תוכניות (Programs), בחר את HP LaserJet 1320 או לחץ על Uninstall (הסרת התקנה). כבה את המדפסת. התקן את תוכנת המדפסת מהתקליטור. הפעל חזרה את המדפסת.	הוצגה הודעת שגיאה במהלך התקנת התוכנה
הערה	
סגור את כל היישומים הפעילים. כדי לסגור יישום עם סמל בשורת המשימות, לחץ לחיצה ימנית על הסמל ובחר סגור (Close) או הפוך ללא זמין (Disable).	
 בדוק את כמות השטח הפנוי בכונן שבו ברצונך להתקין את תוכנת המדפסת. במידת הצורך, פנה את מירב השטח האפשרי והתקן מחדש את תוכנת המדפסת. 	
 במידת הצורך, הפעל את מאחה הדיסק והתקן מחדש את תוכנת המדפסת. 	
 הדפס את עמוד התצורה מלוח הבקרה של המדפסת ואמת את הפונקציונליות של המדפסת. 	המדפסת נמצאת במצב מוכן, אך דבר לא מודפס
 ודא כי כל כבלים מהודקים כיאות ומתאימים למפרטים. וזה כולל כבל USB, כבל מקבילי, כבל רשת וכבל מתח. נסה כבל חדש. 	

חזור אל <u>מציאת הפתרו</u>ן.

שיפור איכות הדפסה

חלק זה מספק מידע על זיהוי ותיקון פגמים בהדפסה.

הדפסה חלשה או דהויה


כמות הטונר נמוכה לקבלת מידע נוסף, ראה פיזור מחדש של טונר.

ייתכן שחומרי ההדפסה אינם עונים על מפרטי חומרי
ההדפסה של Hewlett-Packard (לדוגמה, חומרי
ההדפסה לחים מדי או מחוספסים מדי). לקבלת
מידע נוסף, ראה מפרט חומרי ההדפסה למדפסת.

אם כל העמוד בהיר מדי, התאמת צפיפות ההדפסה בהירה מדי או ייתכן ש- EconoMode מופעל.
התאם את צפיפות ההדפסה והפוך את
מידע נוסף, ראה חיסכון בטונר.

EconoMode ללא זמין במאפייני המדפסת. לקבלת

כתמי טונר

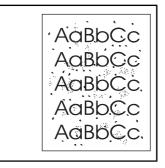

- ייתכן שחומרי ההדפסה אינם עונים על מפרטי חומרי ההדפסה של Hewlett-Packard (לדוגמה, חומרי ההדפסה לחים מדי או מחוספסים מדי). לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה למדפסת</u>.
 - ייתכן שהמדפסת זקוקה לניקוי. לקבלת הוראות, ראה <u>ניקוי המדפסת</u> או <u>ניקוי נתיב חומרי ההדפסה</u> במדפסת.


הדפסה לא מלאה

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- ייתכן שגיליון אחד של חומרי ההדפסה פגום. נסה להדפיס מחדש.
- תכולת הלחות של חומרי ההדפסה אינה אחידה או שעל פני חומרי ההדפסה יש אזורים לחים. נסה להדפיס על חומרי הדפסה חדשים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה למדפסת</u>.
- כל חבילת חומרי ההדפסה פגומה. תהליכי הייצור עלולים לגרום לאזורים מסוימים לדחות את הטונר. נסה סוג שונה של חומרי הדפסה או מוצר של חברה שונה.
 - ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה. לקבלת מידע נוסף, ראה החלפת מחסנית ההדפסה.

שיפור איכות הדפסה HEWW

קווים אנכיים

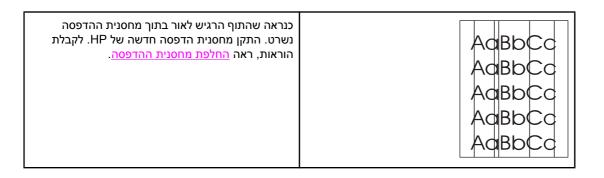

רקע אפור

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- ודא שמגש ההזנה המועדף לגיליון יחיד (מגש 1), נמצא במקומו.
- הפחת מהגדרת צפיפות ההדפסה באמצעות HP Toolbox או שרת האינטרנט המובנה. פעולה זו מפחיתה את כמות הצללת הרקע. ראה <u>שימוש</u> ב-<u>HP Toolbox</u> כלים)
 - החלף את חומרי ההדפסה לחומרי הדפסה בעלי משקל בסיסי קל יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט חומרי ההדפסה למדפסת.
 - בדוק את סביבת המדפסת. תנאי יובש קיצוניים (לחות נמוכה) עלולים להגדיל את כמות הצללת הרקע.
 - התקן מחסנית הדפסה חדשה של HP. לקבלת הוראות, ראה החלפת מחסנית ההדפסה.

מריחת טונר

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc


- אם מריחות טונר מופיעות על הקצה המוביל של חומרי ההדפסה, ייתכן שמובילי חומרי ההדפסה מלוכלכים. נגב את מובילי חומרי ההדפסה באמצעות בד יבש נטול מוך. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>ניקוי</u> המדפסת.
 - בדוק את סוג ואיכות חומרי ההדפסה.
 - נסה להתקין מחסנית הדפסה חדשה של HP. לקבלת הוראות, ראה <u>החלפת מחסנית ההדפסה</u>.
 - ייתכן שטמפרטורת ה- fuser נמוכה מדי. בדוק במנהל ההתקן של המדפסת וודא שנבחר הסוג המתאים של חומרי הדפסה.

טונר מפוזר



- נקה את החלק הפנימי של המדפסת. לקבלת הוראות, ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.
- בדוק את סוג ואיכות חומרי ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה למדפסת</u>.
 - נסה להתקין מחסנית הדפסה חדשה של HP . לקבלת הוראות, ראה <u>החלפת מחסנית ההדפסה</u>.
 - בדוק במנהל ההתקן של המדפסת וודא שנבחר הסוג המתאים של חומרי הדפסה.
 - חבר את המדפסת ישירות לשקע חשמל במקום למפצל שקעים.

פגמים אנכיים החוזרים על עצמם

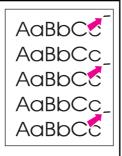

- ייתכן שמחסנית ההדפסה פגומה. אם סימן חוזר מופיע באותה נקודה על-גבי העמוד, התקן מחסנית הדפסה חדשה של HP. לקבלת הוראות, ראה החלפת מחסנית ההדפסה.
- ייתכן שיש טונר על החלקים הפנימיים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>ניקוי המדפסת</u>. אם הפגמים מופיעים על גב העמוד, הבעיה עשויה להיפתר מאליה לאחר הדפסת מספר עמודים נוספים.
 - בדוק במנהל ההתקן של המדפסת וודא שנבחר הסוג המתאים של חומרי הדפסה.

תווים מעוותים

AaBbcc AaBbcc AaBbcc AaBbcc AaBbcc

- אם התווים מעוותים, עם חללים, ייתכן שחומרי ההדפסה חלקלקים מדי. נסה חומרי הדפסה שונים. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u> <u>למדפסת</u>.
 - אם התווים מעוותים, עם אפקט גלי, ייתכן שהמדפסת זקוקה לשירות. הדפס דף הגדרת תצורה. אם התווים מעוותים, פנה למפיץ או נציג שירות מורשים של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה כיצד ליצור קשר עם HP.

שיפור איכות הדפסה 103 HEWW

עמוד מוטה

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- ודא שחומרי ההדפסה נטענים כהלכה ושמובילי חומרי ההדפסה אינם הדוקים או רופפים מדי כנגד חבילת חומרי ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי ההזנה</u>.
- מגש ההזנה עשוי להיות מלא מדי. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי ההזנה</u>.
- בדוק את סוג ואיכות חומרי ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה למדפסת</u>.

סלסול או גל

AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC


- בדוק את סוג ואיכות חומרי ההדפסה. טמפרטורה ולחות גבוהות עלולות לגרום לחומרי ההדפסה להסתלסל. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי</u> ההדפסה למדפסת.
- יתכן שחומרי ההדפסה נמצאים זמן ממושך מדי במגש ההזנה. הפוך את ערמת חומרי ההדפסה שבמגש. בנוסף, נסה לסובב את חומרי ההדפסה ב-180° במגש ההזנה.
- פתח את דלת הפלט הישיר ונסה להדפיס ישירות. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>נתיבים של חומרי הדפסה</u>.
 - ייתכן שטמפרטורת ה- fuser גבוהה מדי. בדוק במנהל ההתקן של המדפסת וודא שנבחר הסוג המתאים של חומרי הדפסה. אם הבעיה נמשכת, בחר בחומרי הדפסה שמשתמשים בטמפרטורת fuser מוכה יותר כגון שקפים, או חומרי הדפסה הלים.

קמטים או קיפולים

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- ודא שחומרי ההדפסה טעונים כהלכה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי ההזנה</u>.
- בדוק את סוג ואיכות חומרי ההדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה למדפסת</u>.
- פתח את דלת הפלט הישיר ונסה להדפיס ישירות. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>נתיבים של חומרי הדפסה</u>.
 - הפוך את חבילת חומרי ההדפסה שבמגש. בנוסף, נסה לסובב את חומרי ההדפסה ב- 180° במגש ההזנה.
 - במקרה של מעטפות, הקפלים עלולים להיגרם כתוצאה מכיסי אוויר בתוך המעטפות. הוצא את המעטפה, שטח אותה ונסה להדפיס שוב.

טונר מתפזר במתאר

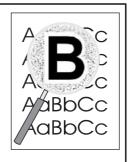

- אם כמויות גדולות של טונר פוזרו סביב האותיות, יתכן שחומרי ההדפסה דוחים את הטונר. (כמות קטנה של פיזור טונר, רגילה בהדפסת לייזר.) נסה סוג שונה של חומרי הדפסה. לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט חומרי ההדפסה למדפסת.
 - הפוך את חבילת חומרי ההדפסה שבמגש.
- השתמש בחומרי הדפסה שמיועדים למדפסות לייזר. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה</u> <u>למדפסת</u>.

חזור אל <u>מציאת הפתרון</u>.

שיפור איכות הדפסה HEWW

פינוי חסימות נייר

מדי פעם, חומרי הדפסה נתקעים במהלך עבודת הדפסה. הדיווח על חסימות חומרי הדפסה נעשה באמצעות הודעות שגיאה בתוכנה ובאמצעות נוריות לוח הבקרה של המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>דפוסי נוריות</u> סטטוס.

להלן מספר סיבות לחסימות נייר:

מגשי ההזנה אינם טעונים כהלכה או שהנם מלאים מדי. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>טעינת חומרי הדפסה למגשי ההזנה.</u>

הערה

בעת הוספת חומרי הדפסה חדשים, הסר תמיד את כל חומרי ההדפסה ממגש ההזנה ויישר את החבילה החדשה של חומרי ההדפסה. פעולה זו מסייעת במניעת הזנה בו-זמנית של מספר גיליונות דרך המדפסת ומפחיתה את חסימות הנייר.

- חומרי ההדפסה אינם עונים על מפרטי HP. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>מפרט חומרי ההדפסה למדפסת</u>.
 - ייתכן שיש לנקות את המדפסת מאק נייר וחלקיקים אחרים המצטברים בנתיב הנייר. לקבלת הוראות, ראה <u>ניקוי המדפסת</u>.

לאחר חסימת חומרי הדפסה, עלול להיות טונר מפוזר במדפסת. טונר זה יתנקה לאחר הדפסה של מספר גיליונות.

זהירות

חסימות חומרי הדפסה עלולות לגרום למריחת טונר על הדף. אם בגדיך מתלכלכים בטונר, שטוף אותם במים קרים. *מים חמים יקבעו לתמיד את הטונר על הבד.*

חזור אל מציאת הפתרון.

אזור מחסנית ההדפסה


כדי לפנות חסימה באזור מחסנית ההדפסה, בצע את הפעולות הבאות:

זהירות

זהירות

אין להשתמש בחפצים חדים, כגון מלקחיים, או צבת דקה לצורך פינוי חסימה. נזק שייגרם כתוצאה משימוש בחפצים חדים לא יכוסה על-ידי האחריות.


1. פתח את דלת מחסנית ההדפסה, והוצא את מחסנית ההדפסה.

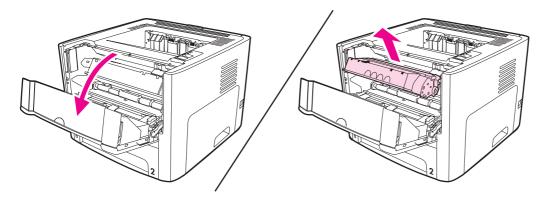


כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, צמצם את החשיפה לאור ישיר.

106 פרק 6 פתרון בעיות 106


2. פתח את דלת הפלט הישיר.

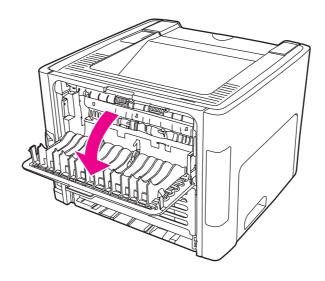

.3 סובב את ידיות שחרור לחיצה הירוקות כלפי מטה.

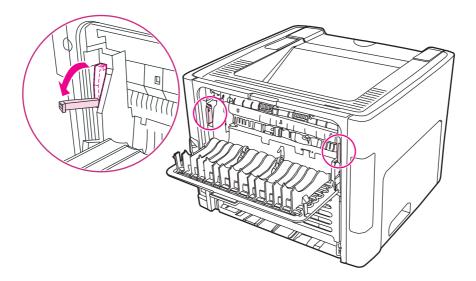


4. בשתי הידיים, אחוז בחלק הגלוי של חומרי ההדפסה (כולל האמצע) ומשוך בזהירות מחוץ למדפסת.

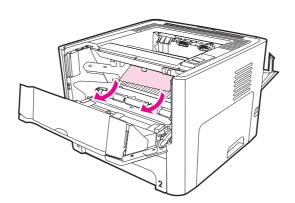

107 פינוי חסימות נייר HEWW

5. התקן מחדש את מחסנית ההדפסה וסגור את דלת מחסנית ההדפסה.

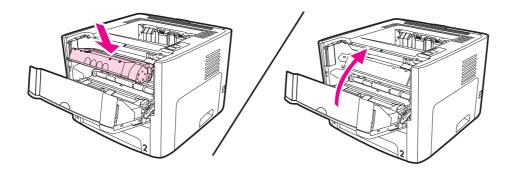


מגשי הזנה

כדי לפנות חסימה באזור מגשי ההזנה, בצע את הפעולות הבאות:


זהירות

אין להשתמש בחפצים חדים, כגון מלקחיים, או צבת דקה לצורך פינוי חסימה. נזק שייגרם כתוצאה משימוש בחפצים חדים לא יכוסה על-ידי האחריות.


1. פתח את דלת הפלט הישיר.

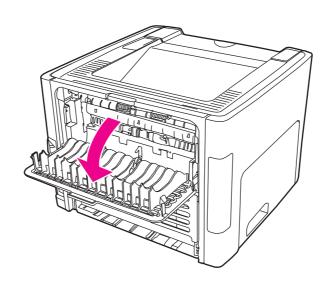


2. סובב את ידיות שחרור לחיצה הירוקות כלפי מטה.

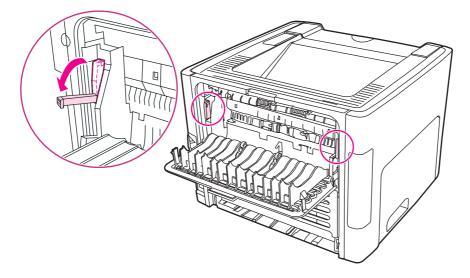

3. פתח את דלת חריץ ההזנה המועדף לגיליון יחיד (מגש 1).

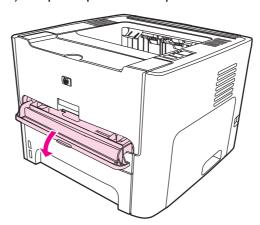


4. בשתי הידיים, אחוז בחלק הגלוי של חומרי ההדפסה (כולל האמצע) ומשוך בזהירות מחוץ למדפסת.

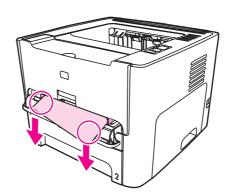


109 פינוי חסימות נייר HEWW


5. סגור את דלת חריץ ההזנה המועדף לגיליון יחיד (מגש 1).

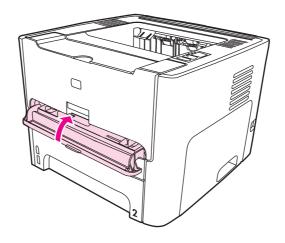


6. פתח את מגש ההזנה הראשי (מגש 2).

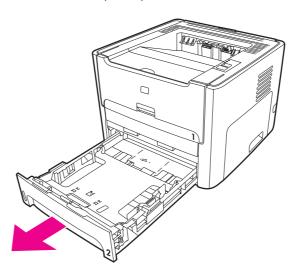


.7. בשתי הידיים, אחוז בחלק הגלוי של חומרי ההדפסה (כולל האמצע) ומשוך בזהירות מחוץ למדפסת.

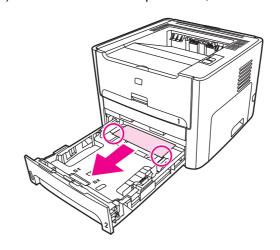

8. אם חומרי ההדפסה נראים לעין, פתח את דלת מחסנית ההדפסה, הוצא את המחסנית וסובב את מכוון חומרי ההדפסה העליון. משוך את חומרי ההדפסה בעדינות כלפי מעלה והחוצה מתוך המדפסת.

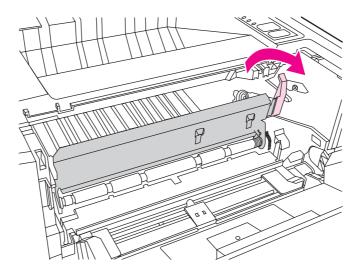

9. סגור את מגש ההזנה הראשי (מגש 2).

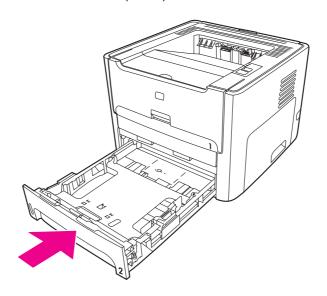


סל פלט

זהירות

אין להשתמש בחפצים חדים, כגון מלקחיים, או צבת דקה לצורך פינוי חסימה. נזק שייגרם כתוצאה משימוש בחפצים חדים לא יכוסה על-ידי האחריות.

111 פינוי חסימות נייר HEWW

בשתי הידיים, אחוז בחלק הגלוי של חומרי ההדפסה (כולל האמצע) ומשוך בזהירות מחוץ למדפסת.

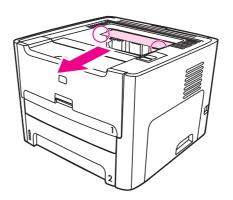


נתיב מעבר פלט ישיר

כדי לפנות חסימה בנתיב הפלט הישיר, בצע את הפעולות הבאות:


זהירות

אין להשתמש בחפצים חדים, כגון מלקחיים, או צבת דקה לצורך פינוי חסימה. נזק שייגרם כתוצאה משימוש בחפצים חדים לא יכוסה על-ידי האחריות.


1. פתח את דלת הפלט הישיר.

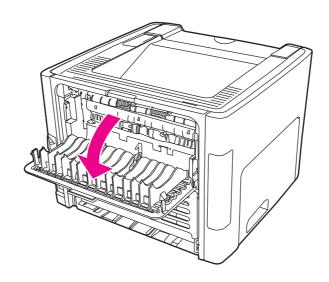

2. סובב את ידיות שחרור לחיצה הירוקות כלפי מטה.

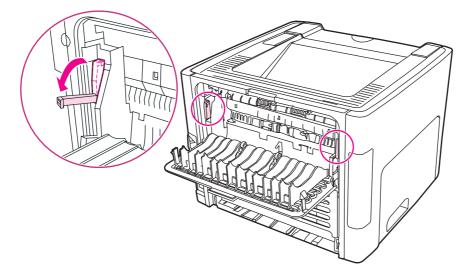


3. בשתי הידיים, אחוז בחלק הגלוי של חומרי ההדפסה (כולל האמצע) ומשוך בזהירות מחוץ למדפסת.

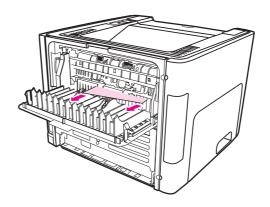

הערה

אם אינך יכול לאחוז בחומרי ההדפסה בידיך, פעל על-פי המתואר ב-<u>אזור מחסנית ההדפסה</u>.

4. סגור את דלת הפלט הישיר

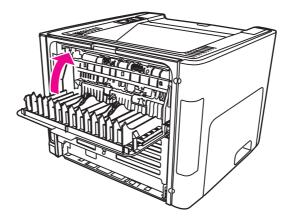

ידיות שחרור הלחיצה נסגרות באופן אוטומטי בזמן סגירת דלת הפלט הישיר.

113 פינוי חסימות נייר HEWW

הערה


נתיב הדפסה דו-צדדית אוטומטית (דופלקס)

כדי לפנות חסימה בנתיב דו-צדדי אוטומטי, בצע את הפעולות הבאות:


אין להשתמש בחפצים חדים, כגון מלקחיים, או צבת דקה לצורך פינוי חסימה. נזק שייגרם כתוצאה משימוש בחפצים חדים לא יכוסה על-ידי האחריות.

זהירות


1. פתח את דלת הפלט הישיר.

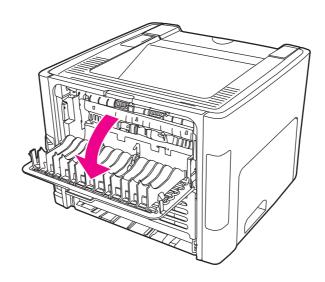

2. סובב את ידיות שחרור לחיצה הירוקות כלפי מטה.

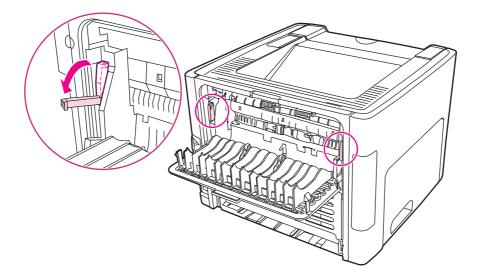


.(2 מגש (מגש ההזנה הראשי (מגש).

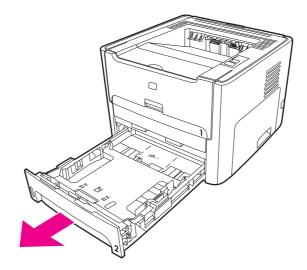

4. לחץ כלפי מטה את הידית הירוקה שעל דלת הנתיב הדו-צדדי האוטומטי, בקידמת המדפסת.




5. בשתי הידיים, אחוז בחלק הגלוי של חומרי ההדפסה (כולל האמצע) ומשוך בזהירות מחוץ למדפסת.

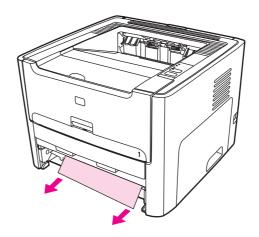


פינוי חסימות נייר HEWW


.6 סגור את דלת הנתיב הדו-צדדי האוטומטי הקדמית.

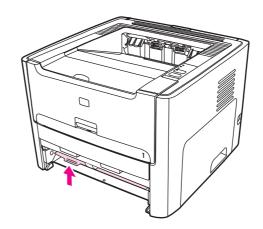


. (מגש 2). הוצא את מגש ההזנה הראשי

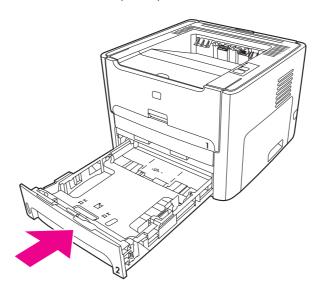


8. פתח את דלת הנתיב הדו-צדדי האוטומטי בחלקה האחורי של המדפסת.

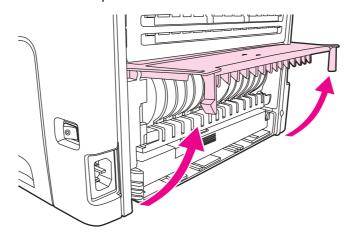

9. בשתי הידיים, אחוז בחלק הגלוי של חומרי ההדפסה (כולל האמצע) ומשוך בזהירות מחוץ למדפסת.

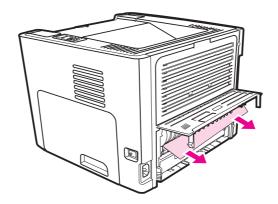

.10 סגור את דלת הנתיב הדו-צדדי האוטומטי הקדמית.

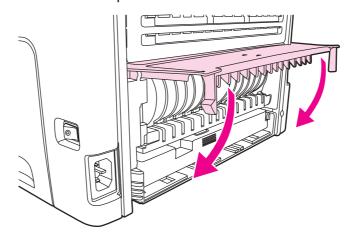


117 פינוי חסימות נייר

פתרון בעיות בהתקנת רשת חוטית

אם המחשב אינו מצליח לאתר את המדפסת HP LaserJet 1320tn , HP LaserJet 1320n אם המחשב אינו מצליח לאתר את המדפסת HP LaserJet 1320nw. בצע תא השלבים הבאים:

- 1. בדוק את הכבלים וודא כי הם מחוברים כיאות. בדוק את כל החיבורים הבאים:
 - כבלי מתח
 - הכבלים שבין המדפסת לבין הרכזת או המתג
 - הכבלים שבין הרכזת או המתג ובין המחשב
 - כבלים מהמודם ואליו או אל חיבור האינטרנט, אם ישים
- כדי לוודא שחיבורי הרשת של המחשב פועלים כיאות (ב-Windows בלבד), בצע את השלבים הבאים:
- שו (My Network Places), לחץ פעמיים על מיקומי הרשת שלי (Windows) או Windows) או על הרשת כולה (Network Neighborhood).
 - (כל הרשת). Entire Network לחץ על קישור
 - לחץ על הקישור Entire Contents (כל התכנים).
 - לחץ פעמיים על אחד מסמלי הרשת וודא כי רשומים מספר התקנים.
 - 3. כדי לוודא כי חיבור הרשת פעיל, בצע את השלבים הבאים:
 - בדוק את נורית הרשת שעל מחבר הרשת (RJ-45), בחלקו האחורי של המחשב.
 - אם אחת הנוריות מוארת ברציפות, המדפסת מחוברת לרשת.
- אם שתי נוריות הרשת כבויות, בדוק את חיבורי הכבלים מהמדפסת אל השער, המתג או הרכזת, כדי לוודא כי החיבורים מחוברים כיאות.
- אם החיבורים מהודקים, כבה את המדפסת למשך 10 שניות לפיות ולאחר מכן, הפעל אותה שוב.

4. כדי להדפיס את עמוד התצורה של הרשת, לחץ על לחצן איפוס הרשת, הנמצא בחלקה האחורי של המדפסת.

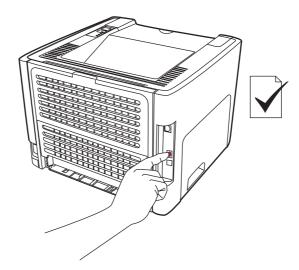

- בעמוד התצורה של הרשת, בדוק האם מוקצית למדפסת כתובת IP בעלת ערכים (non-zero).
- אם בעמוד התצורה של הרשת לא מופיעה כתובת IP חוקית, אפס את שרת ההדפסה
 HP Jetdirect הפנימי להגדרות ברירת המחדל שלו. כדי לבצע איפוס "קר" של שרת הההדפסה הפנימי להצדרות בתודך לוחץ על לחצן האיפוס (בחלקה האחורי של המדפסת), הפעל את המדפסת. המשך ללחוץ על לחצן האיפוש עד שהמדפס מגיעה למצב מוכן (בין 5 ל-30 שניות).
- שתי דקות לאחר שהמדפסת מגיע למצב מוכן, הדפס עמוד תצורת רשת נוסף ובדוק האם הוקצתה כתובת IP חוקית למדפסת.
 - אם כתובת ה-IP עדיין מכילה רק אפסים, <u>צור קשר עם שירות הלקוחות של HP</u>.

מפרט המדפסת



נספח זה מספק מידע בנושאים הבאים:

- מפרט סביבתי •
- רעש אקוסטי •
- מפרט חשמלי
 - מפרט פיזי •
- קיבולות נייר ומהירויות הדפסה
 - מפרט זיכרון •
 - זמינות יציאות •

121 HEWW

מפרט סביבתי

מדפסת המחוברת לשקע AC:	סביבת ההפעלה
טמפרטורה: °10 צלסיוס עד °32.5 צלסיוס •	
לחות: 20 עד 80 אחוז (ללא עיבוי)	
מדפסת המנותקת משקע AC:	סביבת אחסון
טמפרטורה: °0 צלסיוס עד °40 צלסיוס •	
לחות: 10 עד 80 אחוז (ללא עיבוי)	

הערכים עדכניים לתאריך 1 באפריל, 2004. הערכים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש. ראה http://www.hp.com/support/lj1320/ או http://www.hp.com/support/lj1160/

הערה

HEWW נספח א מפרט המדפסת **122**

רעש אקוסטי

לפי תקן 9296 ISO

HP LaserJet 1160 מדפסת

-	L _{WAd} = 6.2 Bels A :הדפסה (20 עמודים לדקה) 62 dB (A)-ו
	מצב מוכן (PowerSave): כמעט בלתי נשמע
רמת לחץ קול בעמדת משקיף	L _{pAm} = 48 dB (A) :(20 עמודים לדקה)
	מצב מוכן (PowerSave): כמעט בלתי נשמע

HP LaserJet 1320 מדפסת

	L _{WAd} = 6.2 Bels A :הדפסה (22 עמודים לדקה) 62 dB (A)-ו-(PowerSeve) במער בלידו מעומע
רמת לחץ קול בעמדת משקיף	מצב מוכן (PowerSave): כמעט בלתי נשמע הדפסה (22 עמודים לדקה): (L _{DAm} = 48 dB (A
י בוני זוון זות בענווני נוסון ן-	מצב מוכן (PowerSave): כמעט בלתי נשמע

HP LaserJet 1320n מדפסת

	L _{WAd} = 6.2 Bels A :(סמודים לדקה) 22) הדפסה (22 עמודים לדקה) 62 dB (A)-ו מצב מוכן (PowerSave): כמעט בלתי נשמע
רמת לחץ קול בעמדת משקיף	L _{pAm} = 48 dB (A) :(22 עמודים לדקה) מצב מוכן (PowerSave): כמעט בלתי נשמע

הערכים עדכניים לתאריך 1 באפריל, 2004. הערכים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש. ראה http://www.hp.com/support/lj1320/ או http://www.hp.com/support/lj1160/ או http://www.hp.com/support/lj1320/ מגש סטנדרטי, נייר A4, והדפסה רציפה על צד אחד.

123 רעש אקוסטי HEWW

מפרט חשמלי

!אזהרה

דרישות המתח מתבססות על המדינה/אזור שבהם נמכרת המדפסת. אין להמיר מתחי הפעלה. פעולה זו עלולה להזיק למדפסת ולבטל את תוקף האחריות על המוצר.

HP LaserJet 1160 מדפסת

דרישות מתח (110)	50/60 Hz (+/-2), (+/-10%) וולט (110-127
דרישות מתח (220)	50/60 Hz (+/-2 Hz), (+/-10%) וולט (220-240
צריכת חשמל	במשך ההדפסה (20 עמודים לדקה): 340 וואט (בממוצע)
	וואט 4 :PowerSave* במצב מוכן (המתנה) ובמצב
	מופעל מיידית fuser טכנולוגיית
	• כבויה: > 1 וואט
קיבולת מעגל מינימלית מומלצת עבור מוצר אופייני	וולט 4.5 ∙ אמפר ב-115 וולט
	1.6 אמפר ב-230 וולט €.6

HP LaserJet 1320 מדפסת

-110 וולט (4/-10%), (4/-10%), 50/60 Hz	127	דרישות מתח (110)
50/60 Hz (+/-2 Hz) ,(+/-10%) וולט (20-2-20 איל).	240	דרישות מתח (220)
במשך ההדפסה (22 עמודים לדקה): 340 וואט (בממוצע)	•	צריכת חשמל
במצב מוכן (המתנה) ובמצב *PowerSave: 6 וואט	•	
מופעל מיידית fuser מופעל מיידית		
כבויה: > 1 וואט	•	
4.5 אמפר ב-115 וולט	•	קיבולת מעגל מינימלית מומלצת עבור מוצר אופייני
2.6 אמפר ב-230 וולט	•	

HP LaserJet 1320n מדפסת

דרישות מתח (110)	110-127 וולט (4/-10%), (14/-10%) וולט
דרישות מתח (220)	50/60 Hz (+/-2 Hz) ,(+/-10%) וולט 220-240
צריכת חשמל	במשך ההדפסה (22 עמודים לדקה): 345 וואט (בממוצע)
	וואט (המתנה) ובמצב *PowerSave: 6 וואט •
	מופעל מיידית fuser טכנולוגיית *
	• כבויה: > 1 וואט
קיבולת מעגל מינימלית מומלצת עבור מוצר אופייני	אמפר ב-115 וולט •
	פר ב-230 וולט 2.6 •

HEWW נספח א מפרט המדפסת **124**

HP LaserJet 1320nw מדפסת

דרישות מתח (110)	110-127 וולט (+/-10%), (+/-10%) וולט
דרישות מתח (220)	50/60 Hz (+/-2 Hz) ,(+/-10%) וולט (220-240
צריכת חשמל	במשך ההדפסה (22 עמודים לדקה): 345 וואט (בממוצע)
	וואט :PowerSave* במצב מוכן (המתנה) ובמצב
	מופעל מיידית fuser טכנולוגיית
	• כבויה: > 1 וואט
קיבולת מעגל מינימלית מומלצת עבור מוצר אופייני	וולט 4.5 ∙ אמפר ב-115 וולט
	וולט 230 אמפר ב-230 וולט •

הערה המתח המפורט הוא הערך הגבוה ביותר שנמדד עבור הדפסה בשחור לבן, בשימוש במתחים סטנדרטיים המתח המפורט הוא הערך הגבוה ביותר שנמדד עבור הדפסה בשחור לבן, בשימוש במתחים סטנדרטיים בלבד.

PowerSave זמן ברירת המחדל ממצב מוכן למצב PowerSave (חיסכון בחשמל) וזמן ההתאוששות ממצב fusing בהפעלה מיידית.

מיידית.

פיזור החום במצב מוכן הוא 20 BTU לשעה.

מפרט חשמלי 125 HEWW

מפרנו פיזי

מידות	• רוחב: 350 מ"מ
	עומק: 352 מ"מ •
	• גובה: 256 מ"מ
משקל (עם מחסנית ל-2,500 עמודים מותקנת)	מדפסת 1160 HP LaserJet ק"ג
	מדפסת 11.3 :HP LaserJet 1320 series ק"ג

הערה

הערכים עדכניים לתאריך 1 באפריל, 2004. הערכים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש. ראה http://www.hp.com/support/lj1320/ או http://www.hp.com/support/lj1160/

HEWW נספח א מפרט המדפסת **126**

קיבולות נייר ומהירויות הדפסה

1	
מהירות הדפסה	מדפסת HP LaserJet 1160:
	20 עמודים לדקה (Letter), 19 עמודים לדקה (A4)
	פלט עמוד ראשון בתוך 8.5 שניות בלבד •
	:HP LaserJet 1320 series מדפסת
	(A4) עמודים לדקה (Letter), 21 עמודים לדקה (A4)
	פלט עמוד ראשון בתוך 8.5 שניות בלבד •
קיבולת מגש קלט ראשי (מגש 2)	250 גיליונות של נייר במשקל רגיל של 75 גר'/מ"ר
קיבולת חריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1)	163 גר'/מ"ר או מעטפה אחת
קיבולת מגש קלט אופציונלי (מגש 3)	250 גיליונות של נייר במשקל רגיל של 75 גר'/מ"ר
(Q2485A או HP LaserJet 1320 series מדפסת)	
קיבולת סל פלט עליון (צד מודפס כלפי מטה)	125 גיליונות של נייר במשקל רגיל של 75 גר'/מ"ר
גודל נייר מזערי	על 127 מ"מ 76
גודל נייר מרבי	216 על 356 מ"מ
משקל חומרי הדפסה	סל פלט: 60 עד 105 גר'/מ"ר
	נתיב מעבר ישר של חומרי הדפסה: 60 עד 163 גר'/מ"ר
זיכרון בסיסי	RAM זיכרון 16 MB
יכולת הרחבת זיכרון	חריץ DIMM אחד זמין עבור רכיב DIMM עם 16, 32,
מדפסת HP LaserJet 1320 series בלבד	84, או 128 MB זיכרון RAM
רזולוציית הדפסה	HP LaserJet 1320 series מדפסת: (מדפסת 1, 200 dpi בלבד). הגדרה זו משתמשת ב-1,200 x 1,200 dpi. לספק פרטים מדויקים ב-1,200 x 1,200 dpi.
	פלט 1,200 dpi בפועל : הגדרה זו מספקת איכות פלט . FastRes 1200 בפועל של
	הגדרה זו מספקת פלט של 600 600 opi : הגדרה זו מספקת פלט של 600 x 600 dpi א עם טכנולוגיית שיפור ההפרדה (REt) לטקסט משופר.
הספק עבודה	(מרבי) אחד (מרבי) 10,000 •
	(ממוצע) אחד (ממוצע) 1,000 •
PCL	PCL 6 ,PCL 5e
PS	PostScript Level 2 אמולציית

127 קיבולות נייר ומהירויות הדפסה HEWW

מפרט זיכרון

זיכרון בסיסי	RAM זיכרון 16 MB
יכולת הרחבת זיכרון	100 פינים, מהירות מזערית 66 MHz

HEWW נספח א מפרט המדפסת **128**

זמינות יציאות

USI	USB 2.0 תואמת למפרט
שת 95	Ethernet 10/100 ,RJ-45
מדפסות HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320nw-, וHP LaserJet 1320t	
/g לחוט	802.11b/g
מדפסת HP LaserJet 1320nw בלבד)	
• קבילית	IEEE-1284B שקע ●
• HP LaserJet 1320-ו HP LaserJet 1160 מדפסות לבד)	ECP- הגדר מחשב מארח כ-

129 זמינות יציאות HEWW

HEWW נספח א מפרט המדפסת 130

מידע תקינה



דעאימות לתקן FCC

ציוד זה נבדק ונמצא תואם להגבלות עבור מכשיר דיגיטלי מסוג Class B, בכפוף לחלק 15 של חוקי ה-FCC. הגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה כנגד הפרעות מזיקות בהתקנה באזור מגורים. הציוד מחולל, משתמש, ועלול להקרין אנרגיה בתדר רדיו. התקנה ושימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות, עלולים לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תהיינה הפרעות במתקן מסוים. אם ציוד זה גורם להפרעה מזיקה בקליטת רדיו או טלוויזיה, כפי שניתן לקבוע על-ידי כיבוי והפעלה של הציוד, על המשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה על-ידי נקיטה באחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- שנה את כיוון או מיקום האנטנה הקולטת.
 - הגדל את המרחק בין הציוד למקלט.
- חבר את הציוד לשקע במעגל אחר מזה המשמש את המקלט.
 - פנה למפיץ או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה.

שינויים כלשהם במדפסת שאינם מאושרים מפורשות על-ידי Hewlett-Packard עלולים לבטל את תוקף זכותו של המשתמש להפעיל ציוד זה.
יש להשתמש בכבל ממשק מסוכך כדי לעמוד בהגבלות Class B של חלק 15 של חוקי ה-FCC.

131 FCC תאימות לתקן HEWW

הצהרות תאימות

הצהרת תאימות

בהתאם ל-ISO/IEC הנחיה 22 ו-ISO/IEC

שם היצרן: Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard 11311 כתובת היצרן:

Boise, Idaho 83714-1021, USA

מצהירה שהמוצר

שם מוצר: שם מוצר:
BOISB-0402-02 :3
הכל הכל אפשרויות מוצר:

תואם למפרטי המוצר הבאים:

IEC 60950:1999 / EN 60950:2000 :בטיחות:

(Class 1 מוצר לייזר/LED מוצר לייזר) IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001

GB4943-2001

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B¹⁾ :EMC

EN 61000-33-:2000 EN 61000-3-3:1995 / A1 EN 55024:1998

3 מהדורה, Class $B^{2)}\,/$ ICES-003 אולק, FCC Title 47 CFR

GB17625.1-1998 / CNS13438 ,GB9254-1998

מידע נוסף:

מוצר זה תואם לדרישות של EMC Directive 89/336/EEC ועל בהתאם. Low Voltage Directive 73/23/EEC, ונושא את סימון

.Hewlett-Packard המוצר נבדק בתצורה אופיינית עם מערכות מחשבים אישיים של

2) התקן זה עומד בתנאי Part 15 של חוקי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) אסור שהתקן זה יגרום להפרעות מזיקות, ו- (2) התקן זה חייב לקלוט את כל ההפרעות המתקבלות, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה בלתי רצויה.

3) למטרות תקינה, למוצר זה מוקצה מספר דגם תקני. אין לבלבל מספר זה עם שם המוצר או מספרי המוצר.

בויזי, אידהו 83714, ארה"ב

2004 באפריל, 2004

בנושאי תקינה בלבד, פנה אל:

, Victoria 3130, AustraliaBlackburn ,31-41 Joseph Street ,.Hewlett-Packard Australia Ltd ,Product Regulations Manager באוסטרליה:

Department HQ-TRE / Standards ,Hewlett-Packard GmbH או Hewlett-Packard , או Department HQ-TRE / Standards ,Hewlett-Packard GmbH , או

, Herrenberger Straße 140 Böblingen, D-71034, Germany (979: +49-7031-14-3143) Europe

, Idaho 83707-0015,Boise ,Mail Stop 160 ,PO Box 15 ,Hewlett-Packard Company ,Product Regulations Manager בארה"ב:

(טלפון: USA (טלפון) USA

132 נספח ב מידע תקינה 132

הצהרת תאימות

בהתאם ל-ISO/IEC הנחיה 22 ו-ISO/IEC

שם היצרן: Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard 11311 כתובת היצרן:

Boise, Idaho 83714-1021, USA

מצהירה שהמוצר

HP LaserJet 1320tn/HP LaserJet 1320nw ,HP LaserJet 1320n ,HP LaserJet 1320

BOISB-0402-00/BOISB-0402-01 :3 בגם תקני 3:

כולל

תגש הזנה אופציונלי ל-250 גיליונות – Q5931A

אפשרויות מוצר: הכל

תואם למפרטי המוצר הבאים:

וEC 60950:1999 / EN 60950:2000 בטיחות:

(Class 1 מוצר לייזר/LED (1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 מוצר לייזר/EN 60825-1:1994

GB4943-2001

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B1) :EMC

EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 / A1

EN 55024:1998

3 א Class B²) / ICES-003, חלק, FCC Title 47 CFR, מהדורה,

GB17625.1-1998 / CNS13438 ,GB9254-1998

:מידע נוסף

מוצר זה תואם לדרישות של EMC Directive 89/336/EEC ופשא את סימון Low Voltage Directive 73/23/EEC מוצר זה תואם לדרישות של

.Hewlett-Packard המוצר נבדק בתצורה אופיינית עם מערכות מחשבים אישיים של

2)2) התקן זה עומד בתנאי Part 15 של חוקי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1)אסור שהתקן זה יגרום להפרעות מזיקות, ו- (2) התקן זה חייב לקלוט את כל ההפרעות המתקבלות, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה בלתי רצויה.

.3(3) למטרות תקינה, למוצר זה מוקצה מספר דגם תקני. אין לבלבל מספר זה עם שם המוצר או מספרי המוצר.

4) מידע תקינה בנוגע לאישורי מודולי רדיו עבור ה-HP LaserJet 1320nw (מספר דגם תקני: 18-20ISB-0402-01) נמצא במדריך למשתמש האלחוטי של המוצר.

בויזי, אידהו 83714, ארה"ב

2004 באפריל, 2004

בנושאי תקינה בלבד, פנה אל:

, Victoria 3130, AustraliaBlackburn ,31-41 Joseph Street ,.Hewlett-Packard Australia Ltd ,Product Regulations Manager באוסטרליה:

Department HQ-TRE / Standards ,Hewlett-Packard GmbH או Hewlett-Packard או Department HQ-TRE / Standards ,Hewlett-Packard GmbH באירופה:

, Herrenberger Straße 140 Böblingen, D-71034, Germany (סָּפ: +49-7031-14-3143) Europe

, Idaho 83707-0015,Boise ,Mail Stop 160 ,PO Box 15 ,Hewlett-Packard Company ,Product Regulations Manager בארה"ב:

(טלפון: 208-396-6000) USA

הצהרות תאימות HEWW

הצהרות תקינה

הצהרת בטיחות לייזר

ה- Center for Devices and Radiological Health (CDRH) של מנהל המזון והתרופות האמריקאי יישם תקנות עבור מוצרי לייזר המיוצרים מאז ה- 1 באוגוסט 1976. עמידה בתקנות אלה היא חובה עבור מוצרים מאז ה- 1 באוגוסט 1976. עמידה בתקנות אלה היא חובה עבור מוצרים מאושרת כמוצר לייזר "Class 1" בכפוף לתקן ביצועי קרינה של Thealth and Human Services (DHHS) האמריקאי בהתאם לחוק בקרת קרינה לבריאות ובטיחות 1968

מכיוון שהקרינה הנפלטת בתוך המדפסת תחומה לחלוטין בתוך כיסויי המגן והכיסויים החיצוניים, קרן הלייזר אינה יכולה לצאת בשום שלב של הפעלה רגילה על-ידי המשתמש.

אזהרה!

שימוש בלחצני בקרה, ביצוע התאמות, או ביצוע תהליכים אחרים מאלה המצוינים במדריך למשתמש, עלולים לגרום לחשיפה לקרינה מסוכנת.

תקינת DOC של קנדה

תאימות לדרישות Class B של בקנדה.

«Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. «CEM».»

הצהרת EMI של קוריאה

사용자 안내분 (A급 기기)

이 기가는 업무용으로 진자파장해결정를 받은 기가이오니,만약 잘못 구입하셨을 때에는 구입 한 곳에서 비압무용으로 교환하시기 비립니다.

134 נספח ב מידע תקינה 134

הצהרה בנושא לייזר של פינלנד

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, HP LaserJet 1320nw -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1160, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320tn, HP LaserJet 1320nw -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ei strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

135 הצהרות תקינה HEWW

תוכנית ניהול סביבתי למוצר

שמירה על איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת לאספקת מוצרי איכות באופן בטיחותי לסביבה. מוצר זה תוכנן עם מספר מאפיינים שמפחיתים את ההשפעה על הסביבה.

הפקת אוזון

 O_3 מוצר זה אינו מייצר כמות ניכרת של גז אוזון

צריכת אנרגיה

צריכת האנרגיה פוחתת משמעותית במצב PowerSave, החוסך כסף מבלי לפגוע בביצועים הגבוהים של המוצר. מוצר זה עומד בתנאי Energy Star, שהיא תוכנית התנדבותית לעידוד הפיתוח של מוצרים משרדיים חסכוניים באנרגיה.



Energy Star® הוא סימן מסחרי רשום בארה"ב של ה-U.S. EPA. כשותפה של "Energy Star חברת Energy Star קבעה כי מוצר זה עונה על הנחיות "Energy Star לחיסכון באנרגיה. לקבלת מידע נוסף, Hewlett-Packard האה /http://www.energystar.gov.

צריכת טונר

משתמש בפחות טונר, ועשוי להאריך את אורך חיי מחסנית ההדפסה. EconoMode

שימוש בנייר

המאפיינים הדפסה דו-צדדית אוטומטית/ידנית והדפסת N-up (הדפסת מספר עמודים על עמוד אחד) של מוצר זה, יכולים לצמצם את השימוש בנייר, וכתוצאה מכך להפחית השימוש במשאבים טבעיים.

חומרי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים המשפרים את היכולת לזהות סוגי פלסטיק למטרות מחזור בסיום חיי המוצר.

HEWW נספח ב מידע תקינה 136

חומרי הדפסה מתכלים HP LaserJet

במדינות/אזורים רבים, ניתן להחזיר ל-Hewlett-Packard חומרי הדפסה מתכלים של מוצר זה (כגון מחסניות הדפסה, תוף, ו-fuser), דרך התוכנית להחזרה ומחזור חומרי הדפסה מתכלים של HP. תוכנית החזרה קלה לשימוש זו, הפועלת ללא תשלום, זמינה בלמעלה מ-48 מדינות/אזורים. מידע רב-לשוני על התוכנית והוראות מצורפים לכל מחסנית הדפסה ולכל חבילת מוצרים מתכלים של HP.

מידע על התוכנית להחזרה ומחזור חומרי הדפסה מתכלים של HP

מאז שנת 1990, נאספו במסגרת התוכנית להחזרה ומחזור חומרי הדפסה מתכלים של HP מיליוני מחסניות הדפסה משומשות, אשר אלמלא כך היו נטמנות באתרי הטמנת אשפה ברחבי העולם. מחסניות ההדפסה של HP LaserJet וחומרים מתכלים נאספים ונשלחים במרוכז לשותפי שחזור המשאבים שלנו, המפרקים את המחסנית. לאחר בדיקת איכות קפדנית, חלקים נבחרים ממוחזרים לשימוש במחסניות הדפסה חדשות. החומרים מופרדים ומומרים לחומרי גלם לשימושן של תעשיות אחרות, לשם ייצור מגוון מוצרים שימושיים.

החזרות לצורך מחזור – ארה"ב

כדי להחזיר מחסניות הדפסה וחומרים מתכלים משומשים תוך שמירה על הסביבה, Hewlett-Packard מבקשת להשתמש בהחזרות מרוכזות. פשוט ארוז יחד שתי מחסניות הדפסה או יותר והשתמש בתווית מבקשת להשתמש בהחזרות מרוכזות. פשוט ארוז יחד שתי מחסניות הדפסה או יותר והשתמש בתווית הממוענת מראש, המשולמת מראש, שמצורפת לאריזה. לקבלת מידע נוסף בארה"ב, התקשר לטלפון מס' 340-2445 ((800), או בקר באתר האינטרנט של החומרים המתכלים HP LaserJet בכתובת http://www.hp.com/recycle.

החזרות למחזור מחוץ לארה"ב

לקוחות מחוץ לגבולות ארה"ב יכולים לפנות למשרד המכירות והשירות המקומי של HP, או לבקר באתר האינטרנט http://www.hp.com/recycle לקבלת מידע נוסף אודות זמינות התוכנית להחזרה ומחזור של חומרי הדפסה מתכלים של HP.

נייר

מדפסת זו מתאימה להדפסה על נייר ממוחזר העומד בהנחיות המפורטות ב-HP LaserJet printer family מדפסת זו מתאימה להדפסה על נייר ממוחזר העומד בהנחיות המפולם ואביזרים. מוצר זה מתאים לשימוש עם print media guide. לקבלת מידע על הזמנות, ראה חומרים מתכלים ואביזרים. מוצר זה מתאים לשימוש עם נייר ממוחזר בהתאם לתקו DIN 19309.

מגבלות חומרים

מוצר זה לא מכיל תוספת כספית (להוציא מנורות המכילות פחות מ-10 מ"ג).

מוצר זה מכיל עופרת בהלחמות, שעשויה לדרוש טיפול בסיומו של מחזור החיים.

מוצר זה אינו מכיל סוללות.

לקבלת מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף אודות התוכנית הבאות של HP למען איכות הסביבה, ראה /HP לקבלת מידע נוסף אודות התוכנית הבאות של environment/

137

- איליון פרופיל סביבתי עבור מוצר זה ומוצרים קשורים רבים של HP
 - ההתחייבות של HP לסביבה
 - HP מערכת הניהול למען איכות הסביבה של
 - התוכנית להחזרה ומחזור של מוצרים משומשים של HP
 - גיליונות נתונים של בטיחות חומרים

תוכנית ניהול סביבתי למוצר HEWW

גיליון נתוני בטיחות חומרים

ניתן לקבל גיליונות נתוני בטיחות חומרים (MSDS) על-ידי פנייה אל אתר האינטרנט של החומרים המתכלים http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/ של HP LaserJet בכתובת /index.html

HEWW נספח ב מידע תקינה **138**

אחריות ורישוי



הצהרת אחריות מוגבלת של Hewlett-Packard

משך תקופת האחריות המוגבלת HP מוצר HP במצר HP ו-HP LaserJet 1320 series שנה אחת מתאריך הרכישה

HP מתחייבת בפניך, לקוח משתמש הקצה, שחומרה ועזרים של HP יהיו ללא פגמים בחומרים ובייצור לאחר תאריך הרכישה, למשך התקופה הרשומה לעיל. אם HP תתקבל הודעה על פגמים כאלו במשך תקופת האחריות, תתקן HP, את המוצרים שיתגלו כפגומים או תחליף אותם, לפי בחירתה. מוצרים חלופיים עשויים להיות חדשים, או כחדשים.

HP מתחייבת בפניך שתוכנת HP לא תיכשל בביצוע הוראות התכנות שלה לאחר תאריך הרכישה, לתקופה המפורטת לעיל, בשל פגמים בחומר וביצור, אם התוכנה הותקנה כהלכה ונעשה בה שימוש נאות. אם HP תקבל הודעה על פגמים כאלה במהלך תקופת האחריות, תחליף HP את התוכנה שאינה מבצעת את הוראות התכנות שלה כתוצאה מפגמים אלה.

HP אינה מתחייבת שפעולת מוצרי HP תהיה ללא הפרעות או נטולת שגיאות. אם HP אינה יכולה, תוך פרק זמן סביר, לתקן או להחליף מוצר כלשהו למצב לפי תנאי האחריות, תהיה זכאי להחזר כספי של מחיר הרכישה עם החזרתו המיידית של המוצר.

מוצרי HP עשויים להכיל חלקים מיוצרים מחדש שהם שווי-ערך לחדשים בביצועיהם, או חלקים שהיו בשימוש מקרי.

האחריות אינה חלה על פגמים הנובעים מ- (א) תחזוקה או כיול בלתי מתאימים או בלתי מספיקים, (ב) תוכנה, ממשק, רכיבים או חומרים מתכלים שלא סופקו על-ידי HP, (ג) שינויים בלתי מורשים או שימוש לרעה, (ד) הפעלה החורגת מהמפרט הסביבתי הנקוב של המוצר, או (ה) הכנה או תחזוקה בלתי נאותים של האתר בו נמצא המוצר.

האחריות המוגבלת של HP תקפה בכל מדינה/אזור או מיקום שבו יש ל-HP נוכחות תמיכה עבור מוצר זה, ושבו שיווקה HP מוצר זה. רמת שירות האחריות שתקבל עשויה להשתנות בהתאם לתקנים המקומיים. HP לא תשנה את הצורה, המטרה או הפעולה של המוצר כדי להפעילו במדינה/אזור שבהם הוא לא היה מתוכנן מעולם לפעול מסיבות משפטיות או מסיבות של תקינה. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, כתבי האחריות שלעיל הם בלעדיים, ואף כתב אחריות או תנאי אחר, בין אם בכתב ובין אם בעל-פה, לא מוזכר או משתמע, ו-HP מתנערת באופן ספציפי מכל כתב אחריות או תנאים משתמעים של סחירות המוצר, איכות משביעת-רצון, והתאמת המוצר למטרה מסוימת. במדינות/אזורים או מחוזות מסוימים חל איסור על הגבלת משך אחריות משתמעת, לכן ההגבלה לעיל לא בהכרח חלה עליך. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות וייתכן שיש לך גם זכויות אחרות המשתנות ממדינה/אזור למדינה/אזור או ממחוז למחוז.

עד למידה מותרת בחוק המקומי, התרופות בכתב אחריות זה הם הן התרופות היחידות והבלעדיות שלך. למעט המפורט לעיל, בשום מקרה לא יהיו HP או ספקיה אחראים לאובדן נתונים או לנזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים (ובכלל זה אובדן רווח או נתונים), או אחרים, בין מכוח חוזה, נזיקין או אחר. במדינות/אזורים, או מחוזות מסוימים, חל איסור על הגבלה או התכחשות לנזקים מקריים או תוצאתיים, לכן ההגבלה או ההתכחשות לעיל לא בהכרח חלות עליך.

תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, למעט במידת המותר על פי דין, אינם שוללים, מגבילים או משנים את הזכויות החוקתיות המנדטוריות החלות על מכירה של מוצר זה, ומהווים תוספת להן.

הסכם רישיון תוכנה של Hewlett-Packard

שים לב: השימוש בתוכנה כפוף לתנאי רישיון התוכנה של HP המובאים להלן. השימוש בתוכנה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

HP תנאי רישיון תוכנה של

תנאי הרישיון הבאים חלים על השימוש שלך בתוכנה הנלווית אלא אם בידך הסכם חתום נפרד עם Hewlett-Packard.

הענקת רישיון. Hewlett-Packard מעניקה לך רישיון לשימוש בעותק אחד של התוכנה. "שימוש" פירושו אחסון, טעינה, התקנה, הפעלה, או הצגת התוכנה. אין לשנות את התוכנה או להשבית כל מאפיין רישוי או בקרה של התוכנה. אם רישיון התוכנה הוא לשימוש "בו-זמני", אין לאפשר למספר רב יותר מהמספר המרבי של משתמשים מורשים להשתמש בתוכנה בו-זמנית.

בעלות. התוכנה וזכויות היוצרים שלה נמצאות בבעלות Hewlett-Packard או ספקי צד שלישי שלה. רישיון זה אינו מעניק כל זכות או בעלות על התוכנה, ואינו מהווה מכירה של זכויות לגביה. ספקי צד שלישי של Hewlett-Packard עשויים להגן על זכויותיהם במקרה של הפרה כלשהי של תנאי רישיון אלה.

עותקים ועיבודים. מותר לבצע העתקים או עיבודים של התוכנה אך ורק למטרות גניזה, או כאשר ההעתקה או העיבוד מהווים צעד חיוני בשימוש המורשה בתוכנה. יש להעתיק את כל ההערות הנוגעות לזכויות יוצרים המופיעות בתוכנה המקורית לכל העותקים והעיבודים. אין להעתיק את התוכנה לרשת ציבורית כלשהי.

פירוק ופענוח אסורים. אין לפרק או לבצע הידור לאחור של התוכנה ללא אישור מוקדם בכתב מחברת HP. בתחומי שיפוט מסוימים אין צורך בקבלת הסכמה מאת HP לביצוע פעולות מוגבלות של פירוק או הידור לאחור. על-פי דרישה, עליך לספק ל-HP מידע בפירוט סביר לגבי פירוק או הידור לאחור כלשהם שבוצעו. אין לפענח את התוכנה. אלא אם הפענוח חיוני להפעלתה.

העברה. תוקף רישיונך יפוג מיד עם העברת התוכנה לידי אדם אחר. עם ההעברה, יש למסור את התוכנה לידי המקבל, לרבות כל עותק שלה וחומר עזר. כתנאי להעברה, על המקבל להסכים לתנאי רישיון זה.

ביטול. HP רשאית לבטל את תוקף הרישיון בגין הפרה של תנאי כלשהו מתנאיו. עם ביטול תוקף הרישיון, עליך להשמיד את התוכנה לאלתר, בנוסף לכל העתקיה, עיבודיה וחלקים המשולבים בה בכל צורה שהיא.

דרישות ייצוא. אין לייצא או לייצא שנית את התוכנה או כל עותק או התאמה תוך הפרה כלשהי של חוקים או נהלים מקובלים כלשהם.

זכויות מוגבלות של ממשל ארה"ב. התוכנה וכל התיעוד הנלווה פותחו בעלות פרטית לחלוטין. הם מסופקים ומורשים כ"תוכנת מחשב מסחרית" (commercial computer software), כמוגדר ב-(commercial computer software) (אוקטובר 1988), DFARS 252.227-7013 (מאי 1991), או DFARS 252.227-7014 (יוני 1995), כ"פריט מסחרי" (commercial item) כמוגדר ב-1948 (וני 1995), או כ"תוכנת מחשב מוגבלת" (Restricted computer software) כמוגדר ב-1948 (אוני 1987), או כ"תוכנת מחשב מוגבלת" (FAR 2.227-19 בהתאם לנסיבות. ברשותך רק אותן זכויות הניתנות 1987) (או כל תקנה משרדית או סעיף חוזה שווה ערך), בהתאם לנסיבות. ברשותך רק אותן זכויות הניתנות עבור סוג תוכנה זה וכל תיעוד נלווה על-ידי סעיפי DFAR או הסכם התוכנה הסטנדרטי של HP עבור האמור.

HEWW נספח ג אחריות ורישוי

אחריות מוגבלת לגבי תוחלת החיים של מחסנית ההדפסה

האחריות שלהלן חלה על מחסנית ההדפסה שסופקה עם המדפסת.

מובטח בזאת שמוצר זה של HP יהיה נקי מפגמים בחומר ובייצור. אחריות זו לא חלה על מוצרים (א) שמולאו שנית, שופצו, יוצרו מחדש, או שניזקו בכוונה תחילה בכל צורה שהיא, (ב) שהבעיה בהם נובעת משימוש לא שנית, שופצו, יוצרו מחדש, או שניזוקו בכוונה תחילה בכל צורה שהיא, (ב) שהבעיה בהם נובעת משימוש לקוי, או הפעלה החורגת מהמפרט הסביבתי הנקוב של מוצר המדפסת, או (ג) שהתבלו כתוצאה משימוש רגיל. לקבלת שירות אחריות, אנא החזר את המוצר למקום הרכישה (בצירוף תיאור בכתב של הבעיה ודוגמאות ההדפסה), או פנה אל תמיכת הלקוחות של HP. לפי שיקול דעתה, תחליף האחריות שלעיל היא מוצרים שהוכחו כפגומים או תשיב את מחיר הרכישה. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, האחריות שלעיל היא בלעדית, ואף כתב אחריות או תנאי אחר, בין אם בכתב ובין אם בעל-פה, לא מוזכר או משתמע, ו-HP מתנערת באופן ספציפי מכל כתב אחריות או תנאים משתמעים של סחירות המוצר, איכות משביעת-רצון, והתאמת המוצר למטרה מסוימת. ככל שמתיר זאת החוק המקומי, לא יהיו HP או ספקיה אחראים בשום מקרה לנזקים ישירים, מיוחדים, עקיפים, תוצאתיים (ובכלל זה אובדן רווח או נתונים), או אחרים, בין מכוח חוזה, נזיקין או אחר. תנאי האחריות הכלולים בהצהרה זו, למעט במידת המותר על פי דין, אינם שוללים, מגבילים או משנים את הזכויות החוקתיות המנדטוריות החלות על מכירה של מוצר זה, ומהווים תוספת להן.

הערה

HEWW נספח ג אחריות ורישוי 142

HP חלקים ואביזרים של

Т

נספח זה מספק מידע בנושאים הבאים:

- חומרים מתכלים ואביזרים
- שרתי הדפסה אלחוטיים ולרשת 10/100
 - שימוש במחסניות הדפסה של HP שימוש במחסניות הדפסה של
 - (זיכרון או גופן) DIMM רכיבי

143 HEWW

חומרים מתכלים ואביזרים

באפשרותך לשפר את יכולות המדפסת באמצעות אביזרים וחומרים מתכלים אופציונליים. השתמש באביזרים וחומרים מתכלים המיועדים במיוחד עבור מדפסות HP LaserJet 1160 ו-HP LaserJet 1320 series להבטחת ביצועים אופטימליים.

המדפסת HP LaserJet 1320 series מתאפיינת בחומרי הדפסה חכמים (Smart Printing Supplies). בעת הדפסת דף הגדרת תצורה על-ידי לחיצה על הלחצן בצע והשארתו לחוץ למשך 5 שניות, מודפס עמוד סטטוס החומרים המתכלים לאחר עמוד התצורה. העמוד סטטוס חומרים מתכלים כולל מידע על כמות הטונר שנותרה במחסנית ההדפסה, מספרי פריטים לצורך הזמנת חומרים מתכלים, וכן האם מחסנית ההדפסה המותקנת היא פריט חומר מתכלה מקורי של HP.

מידע להזמנות

מספר הזמנה	תיאור או שימוש	פריט	
HPM1120	נייר מותג HP למגוון שימושים (קופסה אחת של 10 חבילות בנות 500 גיליונות כל אחת). להזמנת דוגמה, בארה"ב, התקשר 1-800-471-4701.	HP Multipurpose נייר	חומרי הדפסה מתכלים
HPJ1124	נייר מותג Premium HP לשימוש במדפסות HP LaserJet (קופסה אחת של 10 חבילות בנות 500 גיליונות כל אחת). להזמנת דוגמה, בארה"ב, התקשר 1-800-471-4701.	HP LaserJet paper נייר	
(letter) 92296T (A4) 92296U	מותג שקפים של HP לשימוש במדפסות מונוכרום HP LaserJet.	HP LaserJet שקפים transparency film	
Q5949A (מחסנית ל-2,500 עמודים)	מחסנית הדפסה חלופית למדפסת HP LaserJet 1160	מחסנית הדפסה UltraPrecise	מחסנית הדפסה למדפסת HP LaserJet 1160
Q5949A (מחסנית ל-2,500 עמודים) Q5949X (מחסנית ל-6,000 עמודים)	מחסניות הדפסה למדפסת HP LaserJet 1320 series	מחסניות הדפסה UltraPrecise	מחסניות הדפסה למדפסת HP LaserJet 1320 series
5963-7863 הערה ניתן להוריד מסמך זה מהכתובת http://www.hp.com/ .support/ljpaperguide/	מדריך לשימוש בנייר ובחומרי הדפסה אחרים במדפסות HP LaserJet.	HP LaserJet family print media guide	תיעוד משלים

מידע להזמנות (המשך)

מספר הזמנה	תיאור או שימוש	פריט	(10.000)
RL1-0540-000	משמשת לאיסוף חומרי ההדפסה ממגש ההזנה והזנתם דרך המדפסת.	גלגלת איסוף חומרי הדפסה	חלקים חלופיים
RM1-1292-000 (LJ1320) RM1-13221-000 (LJ1160)	משמש להחזקת חומרי הדפסה עבור המדפסת.	מגש הזנה	
RM1-1298-000	משמשת למניעת הזנה של מספר גיליונות לנתיב המדפסת.	רפידת הפרדה עבור המדפסת	
Q5931A	אביזר זה מיועד למדפסת HP LaserJet 1320 series. הוא מספק מגש הזנה נוסף ל-250 גיליונות.	מזין נייר ל- 250 גיליונות (מגש 3)	אביזרים

חומרים מתכלים ואביזרים HEWW

שרתי הדפסה אלחוטיים ולרשת 10/100

HP LaserJet 1320 series -ו HP LaserJet 1160 מדפסות

פריט ותיאור	מספר הזמנה
שרת הדפסה חיצוני HP Jetdirect 170x עבור Ethernet (יציאה מקבילית)	J3258B
שרת הדפסה חיצוני HP Jetdirect 175x fast-Ethernet שרת (קו חסכוני, יציאת USB) חייב להיות מגרסה C ואילך.	J6035C
fast Ethernet עבור HP Jetdirect 300x שרת הדפסה (יציאה מקבילית)	J3263A
fast Ethernet עבור HP Jetdirect 500x שרת הדפסה (יציאה מקבילית)	J3265A
שרת הדפסה חיצוני אלחוטי HP Jetdirect 380x 802.11b (מאפיינים מלאים, יציאת USB)	J6061A
HP Jetdirect en3700 fast Ethernet שרת הדפסה	J7942A
HP Jetdirect ew2400 802.11b/g	J7951A
מתאם מדפסת אלחוטי Bluetooth HP bt1300 (הן USB והן מקבילי)	J6072A

שימוש במחסניות הדפסה של HP

הסעיפים הבאים מספקים מידע אודות מחסניות הדפסה של HP, והוראות לפיזור מחדש של טונר ולהחלפת מחסנית ההדפסה.

HP לגבי מחסניות הדפסה שאינן של

חברת Hewlett-Packard אינה יכולה להמליץ על שימוש במחסניות הדפסה שאינן של HP, בין אם חדשות, ממולאות מחדש או מחודשות. כיוון שאין אלה מוצרים של HP, לחברת Hewlett-Packard אין השפעה על תכנונם או שליטה באיכותם. שירות או תיקון שיידרשו כתוצאה משימוש במחסניות הדפסה שאינן של HP לא יכוסו באחריות של המדפסת.

.Hewlett-Packard האחריות אינה חלה על פגמים שנובעים מתוכנה, ממשק או חלקים שאינם מסופקים על-ידי

הערה

אחסון מחסניות הדפסה

אל תוציא את מחסנית ההדפסה מאריזתה לפני שתהיה מוכן להשתמש בה.

זהירות

כדי למנוע נזק למחסנית ההדפסה, צמצם את החשיפה לאור ישיר.

אריזות מסוימות של מחסניות הדפסה HP LaserJet נושאות חתימה של קוד תאריך אלפאנומרי. קוד זה מייצג תקופה של 30 חודשים מעבר לתאריך הייצור, המקל על תהליכי ניהול מלאי יעילים בין HP לבין המשווקים שלה. הוא לא משמש כציון של אורך חיי הטונר (חיי המדף) ואינו קשור בשום אופן לתנאי האחריות.

תוחלת החיים של מחסנית הדפסה

אורך חיי מחסנית ההדפסה תלוי בכמות הטונר שנדרשת על-ידי עבודות ההדפסה. בעת הדפסת טקסט ב-5 אחוז כיסוי, מחסנית ההדפסה מספיקה לכמויות הממוצעות הבאות:

- מדפסת 2,500 :HP LaserJet 1160 עמודים
- 6,000 מדפסת HP LaserJet 1320 series: עמודים (זמינה גם מחסנית חלופית המספיקה ל- 2,500 (HP LaserJet 1320 series עמודים).

חישוב תוחלת חיים זה מתבסס על ההנחה שצפיפות ההדפסה מוגדרת כ-3 והאפשרות Economode אינה מופעלת. (אלו הן הגדרות ברירת המחדל).

חיסכון בטונר

במצב EconoMode, המדפסת משתמשת בפחות טונר בכל עמוד. בחירה באפשרות זו תאריך את חיי מחסנית ההדפסה ותפחית את העלות לעמוד, אך היא תפגום באיכות ההדפסה. HP לא ממליצה להשתמש ב-EconoMode כל הזמן. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>שימוש ב-EconoMode(חיסכון בטונר)</u>.


147

HEWW שימוש במחסניות הדפסה של

פיזור מחדש של טונר

כאשר כמות הטונר נמוכה, אזורים דהויים או בהירים מופיעים בעמוד המודפס. ייתכן שתוכל לשפר זמנית את איכות ההדפסה על-ידי פיזור מחדש של הטונר וכך ייתכן שתוכל לסיים את עבודת ההדפסה הנוכחית לפני החלפת מחסנית ההדפסה.

1. פתח את דלת מחסנית ההדפסה והוצא את מחסנית ההדפסה מתוך המדפסת.

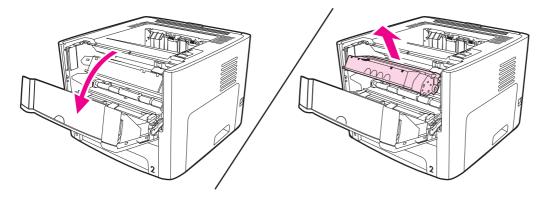

זהירות

כדי למנוע נזק, אל תחשוף את מחסנית ההדפסה לאור. כסה את המחסנית בגיליון נייר.


2. כדי לפזר מחדש את הטונר, נער בעדינות את מחסנית ההדפסה מצד לצד.



זהירות

אם בגדיך מתלכלכים בטונר, נגב אותם במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. *מים חמים מקבעים את הטונר* לתוך הבד.


3. הכנס חזרה את מחסנית ההדפסה למדפסת וסגור את דלת מחסנית ההדפסה.

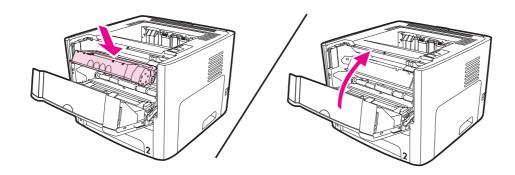

אם הדפוס עדיין בהיר, התקן מחסנית הדפסה חדשה. לקבלת הוראות, ראה <u>החלפת מחסנית ההדפסה</u>.

החלפת מחסנית ההדפסה


1. פתח את דלת מחסנית ההדפסה והוצא את מחסנית ההדפסה הישנה. עיין במידע המחזור בחלקה הפנימי של אריזת מחסנית ההדפסה.

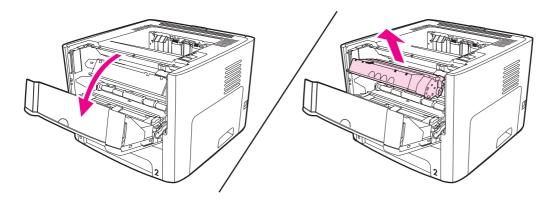


זהירות

כדי למנוע נזק, אל תחשוף את מחסנית ההדפסה לאור. כסה את המחסנית בדף נייר.

- 2. הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה.
- 3. כופף את הלשונית שבצד שמאל של המחסנית ושחרר אותה על-ידי שבירתה.

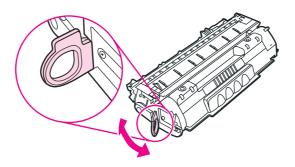


 משוך את הלשונית עד להוצאת כל הסרט מהמחסנית. שים את הלשונית באריזת מחסנית ההדפסה לשם למחזור.

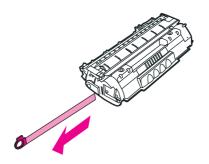


149 HP שימוש במחסניות הדפסה של HEWW

5. נער בעדינות את מחסנית הטונר קדימה ואחורה, כדי לפזר את הטונר באופן שווה בתוך המחסנית.

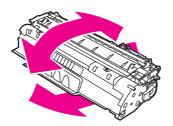

6. הכנס את מחסנית ההדפסה למדפסת וודא שמחסנית ההדפסה ניצבת במקומה. סגור את דלת מחסנית ההדפסה.

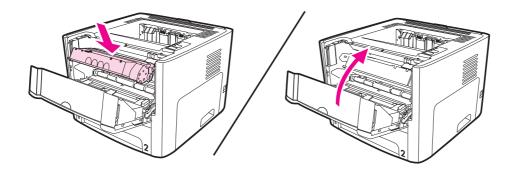

זהירות

אם בגדיך מתלכלכים בטונר, נגב אותם במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. *מים חמים מקבעים את הטונר* לתוך הבד.

רכיבי DIMM (זיכרון או גופן)

הסעיפים הבאים מספקים הוראות להתקנה, בדיקה, והסרה של רכיבי DIMM.

התקנת רכיב זיכרון DIMM (מדפסת דיכרון DIMM) בלבד


אם תוסיף זיכרון (RAM בלבד) למדפסת HP LaserJet 1320 series, תוכל להדפיס עבודות הדפסה מורכבות יותר.

להתקנת רכיב DIMM, בצע את ההוראות שלהלן:


זהירות

טיפול ברכיב DIMM (זיכרון) ללא לבישת התקן אנטיסטטי מוארק, עלול להזיק לרכיב ה-DIMM. גע בחלק מתכת כלשהו של המדפסת או במשטח מתכתי מוארק אחר, לפני שתיגע ב-DIMM.

1. כבה את מתג ההפעלה, ונתק את כל הכבלים המחוברים למדפסת.

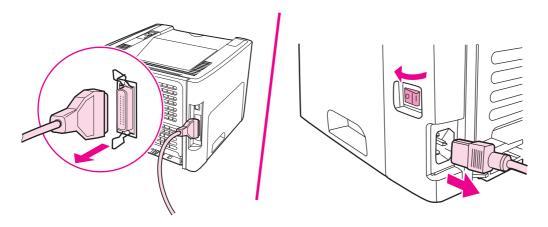


2. פתח את דלת מחסנית ההדפסה. לפתיחת הלוח השמאלי, משוך אותו בעדינות כלפי חוץ.

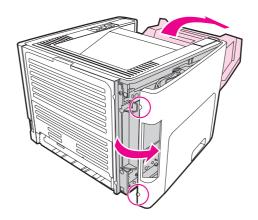


(זיכרון או גופן) DIMM רכיבי DIMM רכיבי

151


3. איתור חריץ ה-DIMM. תפסי הפיקה, הנמצאים בחלק העליון והתחתון, צריכים להסתובב כלפי חוץ.

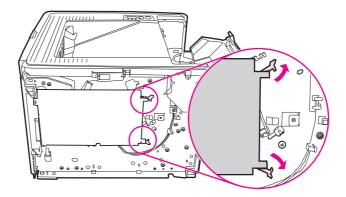


4. הוצא את רכיב ה-DIMM מהשקית האנטיסטטית שבה הגיע, תוך אחיזת ה-DIMM בקצהו העליון.

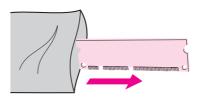


5. מקם את ה-DIMM בצד ימין של לוח המעגלים. המגעים המוזהבים צריכים לפנות שמאלה, והחריצים צריכים להיות בצד שמאל למעלה ובמרכז משמאל.

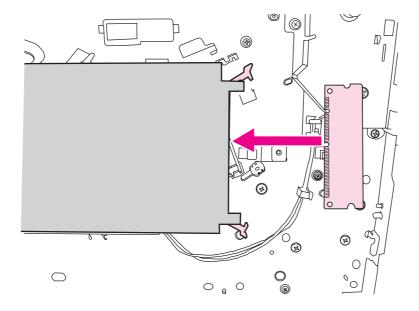


6. דחוף בזהירות את רכיב ה-DIMM לחריץ, וודא שהוא ישר כל הדרך פנימה. תפסי הפיקה, הממוקמים בחלק העליון והתחתון, צריכים להסתובב כלפי פנים. כדי לנעול את תפסי הפיקה במקומם, לחץ את הידיות זו לכיוון זו.

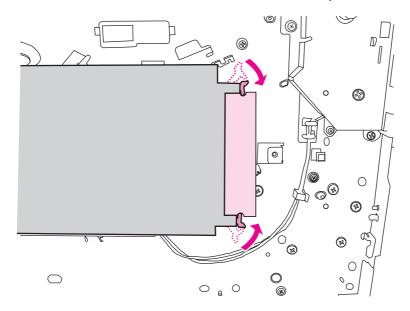

7. סגור את לוח הצד השמאלי ואת דלת מחסנית ההדפסה.

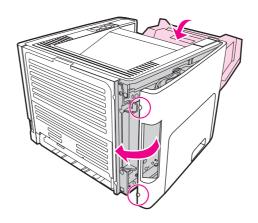

8. חבר חזרה את כבל המדפסת והפעל את מתג ההפעלה.

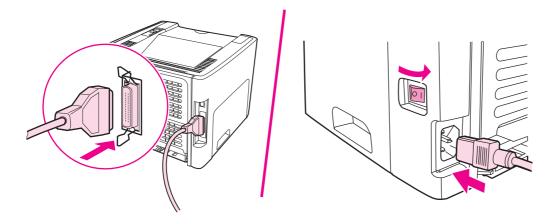

153

(זיכרון או גופן) DIMM רכיבי

בדיקת ההתקנה של ה-DIMM

כדי לבדוק את התקנת ה-DIMM, הדפס עמוד תצורה ובדוק את הזיכרון הכולל המצוין בעמוד. לקבלת מידע נוסף, ראה <u>עמודי מידע אודות המדפסת</u>.

אם כל הנוריות בלוח הבקרה מהבהבות, התקנת ה-DIMM נכשלה. הוצא את ה-DIMM והתקן אותו מחדש.


הוצאת רכיב DIMM

להוצאת רכיב DIMM, בצע את ההוראות שלהלן:


זהירות

טיפול ברכיב DIMM (זיכרון) ללא לבישת התקן אנטיסטטי מוארק, עלול להזיק לרכיב ה-DIMM. גע בחלק מתכת כלשהו של המדפסת או במשטח מתכתי מוארק אחר, לפני שתיגע ב-DIMM.


1. כבה את מתג ההפעלה ונתק את המדפסת מהחשמל.

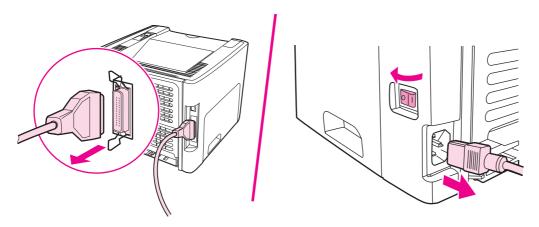


2. פתח את דלת מחסנית ההדפסה. לפתיחת הלוח השמאלי, משוך אותו בעדינות כלפי חוץ.

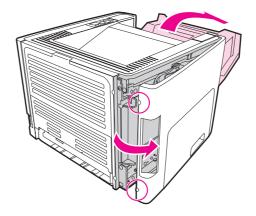

.3 כדי לפתוח את נעילת תפסי הפיקה, לחץ עליהם כלפי חוץ.

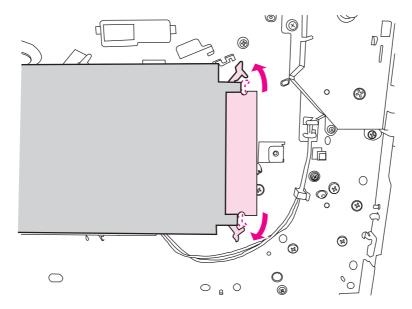

4. אחוז את רכיב ה-DIMM בקצה, משוך בעדינות היישר החוצה, והוצא את ה-DIMM מהמדפסת.

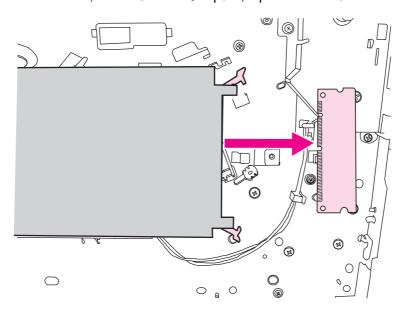


אחסן את רכיב ה-DIMM בשקית אנטיסטטית.

הערה


(זיכרון או גופן) DIMM רכיבי HEWW

155

5. סגור את לוח הצד השמאלי ואת דלת מחסנית ההדפסה.

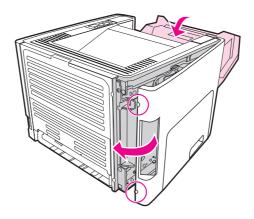

6. חבר חזרה את כל הכבלים המחוברים למדפסת, והפעל את מתח ההפעלה.

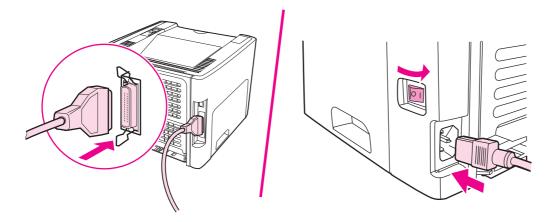

שירות ותמיכה



נספח זה מספק מידע על הנושאים הבאים:

- שירות חומרה •
- אחריות מורחבת •
- <u>הנחיות לאריזה מחדש של המדפסת</u>
 - HP <u>כיצד ליצור קשר עם</u>

157 HEWW

שירות חומרה

Hewlett-Packard מציעה את אפשרויות התמיכה הבאות למקרה של כשל חומרה במשך תקופת האחריות:

- שירות תיקונים של Hewlett-Packard :Hewlett-Packard תסדיר איסוף של היחידה, תיקונה, יהחזרתה בתוך 5 עד 10 ימים, כתלות במיקומך.
 • ספק שירות מורשה של Hewlett-Packard: ניתן להחזיר את היחידה לסוכן השירות המורשה המקומי.

HEWW 158 נספח ה שירות ותמיכה

אחריות מורחבת

HP Care Pack (חבילת התמיכה) מספקת כיסוי למוצר HP ולכל הרכיבים הפנימיים המסופקים על-ידי HP Care Pack שירות תחזוקת החומרה תקף למשך 3 שנים ממועד רכישת המוצר. הלקוח רשאי לרכוש את חבילת השירות HP עד לשנה לאחר רכישת מוצר HP. לקבלת מידע נוסף, פנה אל קבוצת שירות לקוחות ותמיכה של HP. ראה גישה מהירה לקבלת מידע נוסף

אפשרויות ארות להיות זמינות לאחר תום תקופת האחריות הרגילה. בקר באתר HP Care Pack עשויות להיות זמינות לאחר תום תקופת המוצר כדי לאתר את האפשריות http://www.hpexpress-services.com/10467a/
עבור המוצר שברשותך.

159 אחריות מורחבת HEWW

הנחיות לאריזה מחדש של המדפסת

פעל לפי ההנחיות הבאות לאריזה מחדש של המדפסת:

- במידת האפשר, כלול דוגמאות הדפסה ו-5 עד 10 גיליונות נייר או חומרי הדפסה אחרים שלא הודפסו כראוי.
- הוצא ושמור כל DIMMs (זיכרון) שהותקנו במדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה התקנת רכיב זיכרון DIMM (מדפסת DIMM).
 (מדפסת BIASET) (מדפסת DIMM)

זהירות

חשמל סטטי עלול להזיק ל- DIMMs. כאשר הנך מטפל ברכיבי DIMM ענוד רצועה אנטי-סטטית, מוארקת.

- הסר ושמור את כל הכבלים, המגשים, והעזרים האופציונליים המותקנים במדפסת.
 - הסר ושמור את מחסנית ההדפסה.

זהירות

למניעת נזק למחסנית ההדפסה, אחסן את המחסנית ההדפסה בחומר האריזה המקורי שלה, או אחסן אותה כך שלא תהיה חשופה לאור.

- אם אפשר, השתמש באריזת המשלוח ובחומר האריזה המקוריים. נזק במשלוח כתוצאה מאריזה לא נאותה הוא באחריות הלקוח. אם כבר השלכת את חומרי האריזה של המדפסת, צור קשר עם שירות דואר מקומי למידע אודות אריזת המדפסת מחדש.
 - ממליצה לבטח את משלוח הציוד. Hewlett-Packard

160 נספח ה שירות ותמיכה

HP כיצד ליצור קשר עם

אם עליך ליצור קשר עם HP לצורך קבלת שירות או תמיכה, השתמש באחד הקישורים הבאים:

- או HP LaserJet אבור המדפסת http://www.hp.com/support/lj1160/ בארה"ב, בקר באתר http://www.hp.com/supportlj1320 .HP LaserJet 1320 series עבור המדפסת http://www.hp.com/supportlj1320/ בקר ב-/
- במדינות/אזורים אחרים בעולם, ראה /http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html את /http://www.hp.com.

HP כיצד ליצור קשר עם

161

HEWW נספח ה שירות ותמיכה **162**

מפתח

גישה, מחסנית הדפסה 10 גלגלת איסוף החלפה 71 ניקוי 77 גרפיקה איכות ירודה 99 חסר 98 גרפיקה חסרה 98	<mark>סמלים/מספרי</mark> Toolbox (ארגז כלים) 14 א א אזור מחסנית ההדפסה ניקוי 68 פינוי חסימות נייר 106
•	139 מוצר
Т	מורחבת 159
דלת מפסטת בדפסה	מחסנית הדפסה 141 אחריות מורחבת 159
מחסנית הדפסה 5 פלט ישיר 5	אחריות מורחבת 159 איכות הדפסה
כלט פור כ דלת נתיב דו-צדדי אוטומטי אחורי 5	41 EconoMode
דלת פלט ישיר 5	גל 104
דפוסי נוריות סטטוס 85	הגדרות 40
דפים ריקים 98	הדפסה חלשה או דהויה 101
	הדפסה לא מלאה 101 טונר מפוזר 103
<mark>ה</mark> הגדרות	טונו מפוזו - 105 טונר מתפזר במתאר - 105
13 Windows XP שינוי הגדרות ברירת מחדל עבור	סומי במולטוו 101 כתמי טונר 101
שינוי הגדרות ברירת מחדל עבור Windows גרסאות 98,	מיטוב עבור סוגים שונים של חומרי ההדפסה 42
12 Me ,2000	מריחת טונר 102
שינוי עבור התוכנה הנוכחית בלבד 12	104 סלסול
הגדרות, איכות הדפסה 40 הגדרות הדפסה, שינוי 13	עמוד מוטה 104 פגמים אנכיים החוזרים על עצמם 103
הגדרות הדפסה, שינוי 13 הגדרות מדפסת	פגמים אנכיים דווווווים על עצמם 103 קווים אנכיים 102
31 HP Toolbox	ין. ב אנצ ב - 10. קיפולים 104
הדפסה	קמטים 104
64 N-up	102 רקע אפור
ביטול 39	תווים מעוותים 103
הדפסת מספר עמודים על גיליון נייר יחיד 64 הזנה ידנית 38	איכות הדפסה, הגדרות 40 אקוסטיקה 123
חוברות 65	אזווטט זווד 123 אריזה מחדש של המדפסת 160
חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית 54	אתרי אינטרנט, תמיכה 2
טפסים מודפסים מראש 53	
54 כרטיסים	ـ د
מדבקות 52 מעטפות 50	בורר גודל חומרי הדפסה בהדפסה דו-צדדית אוטומטית
מעטפות 50 משני צדי הנייר (אוטומטית) 56	בחירה חומרי הדפסה 47
נייר חברה 53	נייר 47 נייר
סימני מים 66	ביטול עבודת הדפסה 39
על שני צדי הנייר (ידנית) 58	96 בעיות טיפול בנייר
עמוד הדגמה 28	
עמוד התצורה של הרשת 28	גדל פומכו בדמסה 19
	גודל, חומרי הדפסה 18 גיליון נתוני בטיחות חומרים (MSDN) 138
	אין נונונ בס ווווניוונוו ם (אוסטואו)

163 מפתח HEWW

חיסכון בטונר 147	עמוד סטטוס החומרים המתכלים 28
חלקים חלופיים 145	עמוד תצורה 28
חסימות	שקפים _. 52
106 ניקוי	הדפסה אלחוטית
חריץ	35 Bluetooth
הזנה מועדף לגיליון בודד 5	35 IEEE 802.11b/g תקו
חריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1)	הדפסה באמצעות הזנה ידנית 38
טעינה 49	הדפסה דו-צדדית איניימיים
חריץ הזנה מועדף לגיליון בודד (מגש 1)	אוטומטית 56 ידנית 58
מיקום 5 סקירה כללית 7	ידנית 58 הדפסה דו-צדדית אוטומטית 56
סקידוו פיזיונ	הדפסה דו-צדדית ידנית 58 הדפסה דו-צדדית ידנית 58
U	הדפסת N-up 64 N-up
טונר	הדפסת דופלקס (דו-צדדית)
אחסון מחסניות הדפסה 147	אוטומטית 56
דלת מחסנית הדפסה 5	ידנית 58
החלפת מחסנית ההדפסה 149	הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים 144
טונר מפוזר 103	החלון רשת (HP Toolbox) 32
כמות נמוכה 101	החלפה
כתמים 101	גלגלת איסוף 71
מריחה 102	רפידת הפרדה 78
מתפזר במתאר 105	הכרטיסיה התראות (HP Toolbox)
ניקוי אזור מחסנית ההדפסה 68	הכרטיסיה סטטוס (HP Toolbox) הכרטיסיה
פיזור מחדש 148 ייימיר 147	הכרטיסיה פתרון בעיות (HP Toolbox)
שימור 147 מיביוליגיים לא Dluctooth שלפוניים	הכרטיסיה תיעוד (HP Toolbox) 31 (HP Toolbox)
טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית 35 טעינת חומרי הדפסה	הכרטיסיה Information (שרת אינטרנט מובנה) 33 הכרטיסיה Networking (שרת אינטרנט מובנה) 34
סעינול ווומרי ווו פסוד חריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1) 49	וופרטיסיה Networkings (שרת אינטרנט מובנה) 34 הכרטיסיה Settings (שרת אינטרנט מובנה)
מגש הזנה ל-250 גיליונות (מגש 2 או מגש 3)	הצהרות תקינה
טפסים, הדפסה 53	הצהרה בנושא לייזר של פינלנד 135
טפסים מודפסים מראש	הצהרות תאימות 132
הנחיות לשימוש 46	הצהרת EMI של קוריאה 134
טקסט	תקינת DOC של קנדה 134
חסר 98	
98 משובש	1
98 טקסט חסר	זיכרון
98 טקסט משובש	הוספה 151
LICE TANK	05 - 20072 - 20073
יציאה, USB מודות - 5	חוברות, הדפסה 65 מומרו בדמסה
מיקום 5 יציאה, מקבילית	חומרי הדפסה בחירה 47
באוו, מוןב זיונ מיקום 5	בורוו יד גדלים נתמכים 18
יציאה מקבילית	הדפסה ידנית 38
ב אווי בון ב מיקום 5	הדפסת חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית 54
יציאת USB	הנחיות שימוש 43
מיקום 5	טעינה 49
יציאת רשת, HP Jetdirect פנימית	מומלצים 47
מיקום 5	מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה
יציאת רשת HP Jetdirect פנימית	42
5 מיקום	סוגים שיש להימנע מהם 47
יצירת קשר עם 161 HP	סוגים שעלולים לגרום נזק למדפסת 47
	פינוי חסימות נייר 106
)	חומרי הדפסה בגודל מותאם אישית, הדפסה - 54
כבל מפון פס	חומרי הדפסה כבדים, הנחיות לשימוש 45
20 USB	חומרים מתכלים, הזמנה 144 פופור לפונת 22
מקבילי 21	חיבור לרשת 22

HEWW מפתח 164

	מחסנית הדפסה	כבל מקבילי, חיבור 21
	147 אחסון	כרטיסים
	אחריות 141	הדפסה 54
	גישה 10	הנחיות לשימוש 45
	דלת 5	
	החלפה 149	<u>ነ</u>
	כתובת להחזרה לשם מחזור 137	לוח בקרה 6
	פיזור מחדש של טונר 148	לחצן, בצע 5
	שימוש במחסניות של HP	לחצן ביטול 5
	תוחלת חיים 147	לחצן בצע 5
	מידע, קישורים לנושאים נבחרים 2	
42	מיטוב איכות ההדפסה עבור סוגים שונים של חומרי הדפסה	a
	מכווני חומרי הדפסה של המדפסת	מאפייני המדפסת
	7 (מגש 2) מגש קלט ראשי	גישה 12
	מכוונים, חומרי הדפסה	עזרה מקוונת 13
	7 חריץ הזנה מועדף לגיליון בודד (מגש 1)	מגש .
	מכוונים של חומרי הדפסה	הזנה מועדף לגיליון בודד 5
	7 חריץ הזנה מועדף לגיליון בודד (מגש 1)	קלט ראשי 5
	מגש קלט ראשי (מגש 2) 7	מגש 1 (חריץ הזנה מועדף לגיליון בודד) 5
	מכוונים של חומרי הדפסה של המדפסת	מגש 2 (מגש קלט ראשי) 7
	חריץ הזנה מועדף לגיליון בודד (מגש 1) 7	מגש הזנה
	מנהל התקן המדפסת	טעינת חומרי הדפסה 49
	16 Macintosh	טעינת חריץ ההזנה המועדף לגיליון בודד (מגש 1) 49
	14 Windows	סע נול וווין אווזנווי וונווען איז איז ון בוויז (נוגס ז) יידי מגש הזנה ראשי (מגש 2)
	התקנה 11 התקנה	טעינה 49
	מנהלי התקנים של המדפסת	טענור פד מגשי הזנה
	ננות חומן בים של חומו פסונ אתרים להורדה 2	
	מספר עמודים, הדפסה על גיליון נייר יחיד 64	מגשים, הזנה פונון מסומות נווב - 100
	מעטפות ב-20	פינוי חסימות נייר 108 מריי בלמי
	הדפסה 50	מגש קלט
	הנחיות לשימוש 44	מועדף לגיליון בודד 5, 7
	מערכות הפעלה נתמכות 11	5 ראשי
	מפרט	7 (2 ראשי (מגש
	123 אקוסטיקה	מגש קלט ראַשי
	128 זיכרון	מיקום 5
	זמינות יציאות 129	_ (מגש 5) מגש קלט ראשי
	חומרי הדפסה 18	נתיב חומרי הדפסה 7
	חשמלי 124	מדבקות
	סביבתי 122	הדפסה 52
	126 פיזי	הנחיות לשימוש 43
	קיבולת נייר ומהירויות הדפסה 127	מדפסת
	מפרטים סביבתיים 122	אריזה מחדש 160
	5 מתג הפעלה	בעיות תוכנה 100
	מתג הפעלה/כיבוי 5	חיבורים 19
		לוח בקרה 6
	1	121 מפרט
	נוריות	68 ניקוי
	5 אלחוט	סקירה כללית 5
	דפוסי נוריות סטטוס 85	תוכנה 11
	הפעלה 5	תצורות 3
	5 התראה	ארגז כלים) 14 (ארגז כלים) Toolbox
	5 טונר	מדפסת, מפרט 127
	נורית	מחזור
	מצב מוכן 5	התוכנית להחזרה ומחזור חומרי הדפסה מתכלים של HP
	5 נורית אלחוט	137
	5 נורית בצע	כתובת להחזרת מחסניות הדפסה 137
	נורית התראה 5	

מפתח HEWW

פינוי חסימות נייר 106	נורית טונר 5
פתרון בעיות	נורית מצב מוכן 5
29 HP Toolbox	נייר
איכות הדפסה 83	בחירה 47
איכות ירודה של גרפיקה 99	בעיות ופתרונות 43
בעיות בתוכנת המדפסת 100	גדלים נתמכים 18
91 Macintosh-בעיות הדפסה ב	שימוש 43
26 בעיות טיפול בנייר	נייר חברה
91 Macintosh-בעיות נפוצות ב	הנחיות לשימוש 46
גל 104	נייר חברה, הדפסה 53
דפים ריקים 98	בייין, יייק יייק נייי פסייי פסייין ניקוי
הדפסה חלשה או דהויה 101	- יו. אזור מחסנית ההדפסה 68
הדפסה לא מלאה 101	יייי במור איסוף 77 גלגלת איסוף 77
העמוד המודפס שונה מהעמוד שעל המסך 98	מדפסת 68
התקנת המדפסת 82	נתיב חומרי הדפסה 69
טונר מפוזר 103	נתיב הדפסה דו-צדדית, אוטומטית
טונר מתפזר במתאר 105	פינוי חסימות נייר 114
טקסט או גרפיקה חסרים 98	כנו ווט מוונני די די די נתיב הדפסה דו-צדדית אוטומטית
טקסט חלקי 98	פינוי חסימות נייר 114 פינוי חסימות נייר
טקסט משובש 98	פנו זוס מות נידי דידי נתיב חומרי הדפסה
יצירת קשר עם שירות הלקוחות של HP	נולב הומה ההפסוד ניקוי 69
בדוניקפו עם פידווני וויקוווווני פידיוורי ב ס כתמי טונר 101	ניקור פט נתיבים של חומרי הדפסה
לונו סונו 102 מריחת טונר 102	
מריות סומי 102 מרית הכן 82	(())
נוריוניוזפן 22 סלסול 104	מגש קלט ראשי (מגש 2) 7 נתיב מעבר פלט ישיר 8
ש <i>ווה ה</i> פר עמוד הדגמה 83	נורב מעבו פלט ישיו פ סל פלט 9
עמוד דו גמוד 83 עמוד מודפס וציפיות 83	
עמוד מורפס וציפיות עמוד מוטה 104	7 סקירה כללית נתיב מעבר פלט ישיר
	פינוי חסימות נייר 112
	נתיב פלט, מעבר ישיר 8
קווים אנכיים 102 ביטילים 104	נתיב פלט ישר
קיפולים 104 	הדפסה דו-צדדית ידנית 60
קמטים 104 בדיי עיפור	
רקע אפור 102 ייייייד אפור 200	00
95 PostScript שגיאות	סימני מים, הדפסה 66
תווים מעוותים 103	סל פלט
תקשורת מדפסת-מחשב -83	פינוי חסימות נייר 111 בל בלני יולייי
	סל פלט עליון
47 DDD	הדפסה דו-צדדית ידנית 58
קובציT7 PPD קובצי	סקירה כללית, מדפסת 5
קישורי המדריך למשתמש 2	
	۷۵
1	עזרה מקוונת, מאפייני מדפסת 13
רישום	עזרים, הזמנה 144
שרת אינטרנט מובנה 34	עמוד הדגמה 28
רישיון תוכנה 140	עמוד התצורה של הרשת 28
רפידת הפרדה, החלפה 78	עמודי מידע אודות המדפסת
רשת	עמוד הדגמה 28
חיבורים 22	עמוד התצורה של הרשת 28
	עמוד סטטוס החומרים המתכלים 28
ש	עמוד תצורה 28
שגיאות	עמוד סטטוס החומרים המתכלים 28
95 PostScript	עמוד תצורה 28
תוכוה 100	

HEWW מפתח 166

פיזור מחדש של טונר 148

פינוי דף תקוע 106

שימור טונר 147

שיפור איכות הדפסה 101

שימוש במחסניות הדפסה של HP

תצורה 4 HP LaserJet 1320n מדפסת 158 מדפסת 158 4 HP LaserJet 1320nw מדפסת 161 HP ת קשר עם 161 HP ל כוח 5	שקע כב שקפים הדפ
4 HP LaserJet 1320nw מדפסת 161 HP ת קשר עם	יצירו שקע כב שקפים הדפ
·	שקע כב שקפים הדפ
4 HP LaserJet 1320tn מדפסת 5 ל כוח	שקפים הדפ
	הדפ ்
3 HP LaserJet 1160 מדפסת	
	הנח
יות לשימוש 44 אות לשימוש 44 יות לשימוש 44	
נטרנט מובנה	
סם (יומן אירועים) 34 (יומן אירועים) event	
order supp) הזמנת חומרים מתכלים) 34	
154 בדיקה) print info pa	
Product registra (רישום המוצר) או Product registra (רישום המוצר) או Product registra	
(תמיכה במוצר) Product Sup	
Configuratior (תצורה) 33 טיסיה Information (מידע) 33	
טיטיה וחווחוווו (מידע) 33 טיטיה Networking (עבודה ברשת) 34 H EconoMode	
טיסיה Networking ועבור דבר פוני) אפר אינייה Settings (הגדרות) 34	
יוס ההתקן 33 (אוגראות) אם באריים 136 Emergy Star (אוגראות) פרונות אונים באריים 136 באריים 136 באריים 136 באריי אונים ההתקן 33 באריים 136 באריים	
יוס החומרים המתכלים 34	
ה כללית 14 H	
HP Toolbox 33	-
דפסה אלחוטיים 146 הגדרות מדפסת 31	
דפסה אלחוטיים ולרשת 10/100 146 החלון רשת 32	
הכרטיסיה התראות 30	
30 הכרטיסיה סטטוס	ת
30 אתקן 131 FCC לתקן	תאימות
חיים, מחסנית הדפסה 147 הכרטיסיה תיעוד 31	תוחלת
29 הצגה	תוכנה
16 Macint	osh
M 14 Windo	
ים להורדה 2 Macintosh	
ת 100 בעיות נפוצות 91	
ם רישיון תוכנה 140 פתרון בעיות 91	
	התל
לי התקנים של מדפסת, 14 Windows לים התקנים של מדפסת, 16 Macintosh לים התקנים של מדפסת.	
לים התקנים של מדפסת, 16 Macintosh כות הפעלה נתמכות 11	
טונ הפעלה נונמטונ דד ניהול סביבתי למוצר 136 P	
יווא טביבוני <i>י</i> מוצו 130 PostScript פגיאות 95	תיקון ונוכניונ ו
יו שגאווני פּפּ ת קשר עם 161 HP	
ת חומרה 158 U	
בחומרי הדפסה 5 USB	_

2 תמיכה מבוססת אינטרנט

167 מפתח HEWW

20 USB-חיבור כבל ה

מפתח **168**



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. הודפס בצרפת



Q5927-90936

www.hp.com